

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DS1400



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
	安全	2

2	您的多媒体扬声器	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	主装置概述	3

3	使用入门	4
	连接电源	4
	开机	4

4	播放	5
	从 iPod/iPhone 播放	5
	为您的手机充电	5
	调节音量	5
	调节亮度	5

5	产品信息	6
	规格	6

6	故障种类和处理方法	7
---	-----------	---

7	注意	8
---	----	---

1 注意事项

安全

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便将本装置从电源断开连接。

2 您的多媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介


借助本款音乐基座，您可以享受 iPod/iPhone 中的音频。
使用产品之前，请先阅读所有随附的安全信息。
要获得详细的使用说明，请访问 www.philips.com/welcome。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 1 个交流电适配器
- 简明用户手册

主装置概述

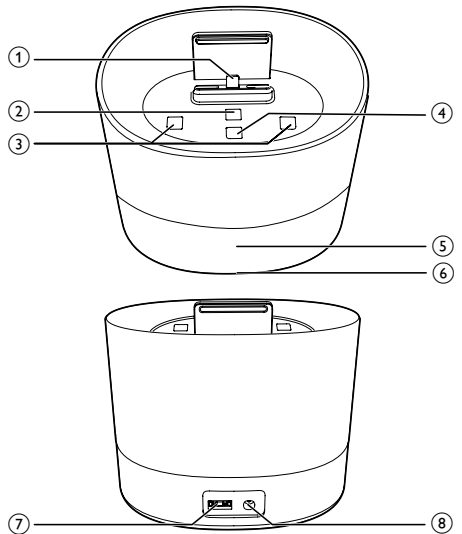

- ① iPod/iPhone 底座
- ② TIME/DATE
 - 设置时间和日期。
- ③ + / -
 - 调节音量。
- ④ * * DISPLAY/ NIGHT LIGHT
 - 调节显示屏和底灯的亮度。
- ⑤ 显示屏
- ⑥ 底灯
- ⑦ 
 - 通过 USB 线缆为手机充电。
- ⑧ 直流输入
 - 连接交流电源。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与飞利浦联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

切换到待机模式

如果没有来自于已插接的 iPod/iPhone 的音频信号，装置将在 15 分钟后切换到待机模式。


连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与装置背面标示的电源电压相符。
- 存在触电危险！ 拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

≡ 注

- 连接交流适配器之前，确保已完成所有其他连接。

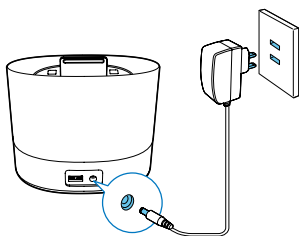

开机

在待机模式中，当检测到来自于已插接的 iPod/iPhone 的音频信号时，音乐基座将自动打开。

4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本多媒体扬声器欣赏 iPhone/iPod 中的音频。

兼容的 iPod/iPhone


本多媒体扬声器支持以下 iPod/iPhone 型号。

度身定制：


- iPhone 5
- iPod nano（第 7 代）
- iPod touch（第 5 代）

载入 iPod/iPhone

- 1 将 iPod/iPhone 插入底座中。

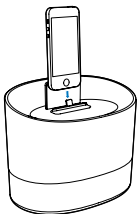

- 2 首次使用时，系统会要求您在 iPod/iPhone 上安装应用程序。
- 3 轻击 [Yes]（是）接受安装请求。
- 4 按照屏幕上的说明完成安装。
 - ➔ 多媒体扬声器会从已插接的 iPod/iPhone 同步时间。
 - 您还可以反复按 **TIME/DATE** 在 12/24 小时和月/日格式之间进行切换。

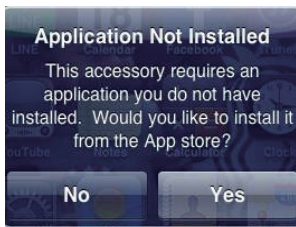

要移除 iPod/iPhone：

- 将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

收听 iPod/iPhone 音频



注

- 确保 iPod/iPhone 已正确加载。

开始播放 iPod/iPhone 中的音乐。

➔ 自动通过多媒体扬声器播放音乐。

为 iPod/iPhone 充电

连接电源后，所插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

为您的手机充电

您可以使用 USB 线缆（未提供）通过该设备上的 USB 接口为手机充电。

调节音量

播放时，反复按 +/- 可增大或减小音量。

调节亮度

反复按 * 可选择显示屏和底灯的不同亮度级别。

5 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2 X 2 瓦 RMS
信噪比	60 dBA

一般信息

交流/直流转换适配器	OH-1018A0602400U-CCC（飞利浦） 输入：约 100-240 伏，50/60 赫兹，650 毫安； 输出：6 伏 --- 2.4 安
操作功耗	18 瓦
USB 充电	≤500 毫安
尺寸：主装置（宽 x 高 x 厚）	143 x 134 x 97 毫米
重量：主装置	0.78 千克

6 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保装置的交流电插头已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

无声音或音质很差

- 调节多媒体扬声器或 iPod/iPhone 的音量。

本装置没有反应

- 断开并重新连接交流电源插头。

7 注意



- 型号铭牌位于本设备的底部。

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



Be responsible
Respect copyrights

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器，电源线，连接线）	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 — 2006.

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 — 2006 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重 损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS1400_93_UM_V1.0

