

Externý pevný disk

SPD5121
SPD5125
SPD5130



Návod na obsluhu

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku.

PHILIPS

Čo sa nachádza v balení?	3
Ako pripojiť tento externý pevný disk k vášmu systému?	4
Dôležitá poznámka	4
Ako bezpečne odpojiť a vypnúť zariadenie pomocou tlačidla Safe-Shutdown?	5
Ako použiť tlačidlo Safe-Shutdown?	5
(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)	5
Ako bezpečne odpojiť zariadenie bez použitia tlačidla Safe-Shutdown?	5
Ako vykonať zálohu dát pomocou tlačidla	6
One-Click Back-Up?	6
(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)	6
Ako vrátiť naspäť zálohované dáta?	10
Informácie o záruke, ochrane životného prostredia a bezpečnosti	13
Ako je možné nájsť informácie o záruke?	13
Likvidácia vášho starého zariadenia	13
Technické údaje	14



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Dôležitá poznámka

Pre použitie tlačidla One-Click Back-Up a tlačidla Safe-Shutdown (pracujú len prostredníctvom USB pripojenia), najskôr nainštalujte Nero BackItUp softvér. Pre inštrukcie o inštalácii a viac informácií, si pozrite stranu 5-6.

Čo sa nachádza v balení?




A : Externý pevný disk




B : Vertikálny stojan




C : Sieťový adaptér

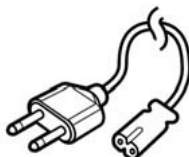


D: Sieťová šnúra



E : USB kábel

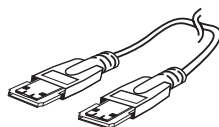

F : eSATA kábel

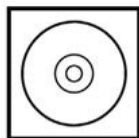


G: Inštalčný CD



H : Návod na obsluhu


Ako pripojiť tento externý pevný disk k vášmu systému?

①

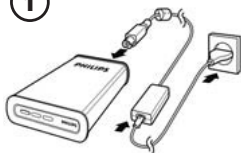

Zasuňte Sieťový adaptér (C) a Sieťovú šnúru (D) dohromady a pripojte ich k externému pevnému disku a sieťovej zásuvke.

②

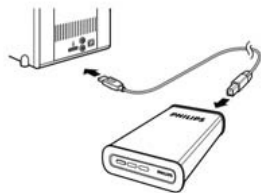

- Pre USB: Pripojte USB kábel (E) k vášmu externému pevnému disku. Pripojte jednu stranu USB kábla k voľnému USB portu na vašom počítači.
- Pre eSATA: Pripojte eSATA kábel (F) k eSATA portu externého disku. Pripojte druhú stranu eSATA kábla k voľnému eSATA portu na vašom počítači.

Ikona mechaniky, Philips External Hard Disk, sa zobrazí vo Windows Explorer a malo by sa rozsvietiť modré svetlo. (Počítač niekedy vyžaduje potrebu reštartovania skôr, ako budete môcť používať nový hardvér).

Váš pevný disk je teraz pripravený na použitie a môžete si uložiť a kopírovať dáta do mechaniky jednoduchým presunom súborov a adresárov do mechaniky, presne tak, ako keď používate váš interný pevný disk.

Dôležitá poznámka

Pre použitie tlačidla One-Click Back-Up a tlačidla Safe-Shutdown (pracujú len prostredníctvom USB pripojenia), najskôr nainštalujte Nero BackItUp softvér. Pre inštrukcie o inštalácii a viac informácií, si pozrite stranu 5-6.


Ako bezpečne odpojiť a vypnúť zariadenie pomocou tlačidla Safe-Shutdown?

Ako použiť tlačidlo Safe-Shutdown? (Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)

Softvér Nero, ktorý je dodávaný spolu s týmto zariadením, musí byť nainštalovaný z dôvodu aktivácie funkčnosti **Safe-Shutdown**.

Pre inštaláciu Nero BackItUp, vložte Nero inštalačný CD, počkajte kým sa zobrazí okno a zvolte Nero zo zoznamu možností.

Keď sa nezobrazí toto okno na monitore, kliknite na súbor Setup.exe na CD vo Windows Explorer, čím spustíte samotnú inštaláciu.

- 1 Zatvorte prosím Windows Explorer a Nero BackItUp.
- 2 Stlačte tlačidlo **Safe-Shutdown** .
- 3 Počkajte dovtedy, pokiaľ modré svetlo na prednom paneli pevného disku neprestane svietiť.
- 4 Teraz môžete bezpečne odpojiť pevný disk od vášho počítača.

Ako bezpečne odpojiť zariadenie bez použitia tlačidla Safe-Shutdown?

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** v paneli úloh v pravej dolnej časti obrazovky.



- 2 V okne ktoré sa zobrazí, zvolte názov zariadenia, ktoré chcete odpojiť, potom kliknite na tlačidlo **Stop**.
- 3 Keď sa zobrazí okno **Stop a hardware device**, uistite sa či je zobrazená správna informácia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Keď sa zobrazí správa **Safe to remove hardware**, odpojte mechaniku od USB portu vášho počítača.

Ako vykonať zálohu dát pomocou tlačidla One-Click Back-Up?

(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)

Softvér Nero, ktorý je dodávaný spolu s týmto zariadením, musí byť nainštalovaný z dôvodu aktivácie funkčnosti **One-Click Back-Up**.


Pre inštaláciu Nero BackItUp, vložte Nero inštalačný CD, počkajte kým sa zobrazí okno a zvolte Nero zo zoznamu možností.

Keď sa nezobrazí toto okno na monitore, kliknite na súbor Setup.exe na CD vo Windows Explorer, čím spustíte samotnú inštaláciu.


Ak stlačíte tlačidlo **One-Click Back-Up**  prvýkrát po inštalácii softvéru Nero, zobrazí sa nasledujúce okno:




1 Kliknutím na tlačidlo **Next** spustíte Job Wizard (sprievodcu).

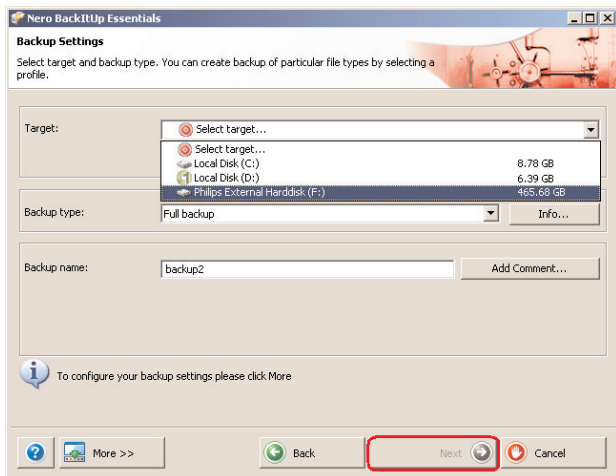

- 4 Zvoľte „Philips External Hard Disk“ ako cieľ pomocou funkcie rolovania smerom dole, potom kliknite na tlačidlo **Next**.

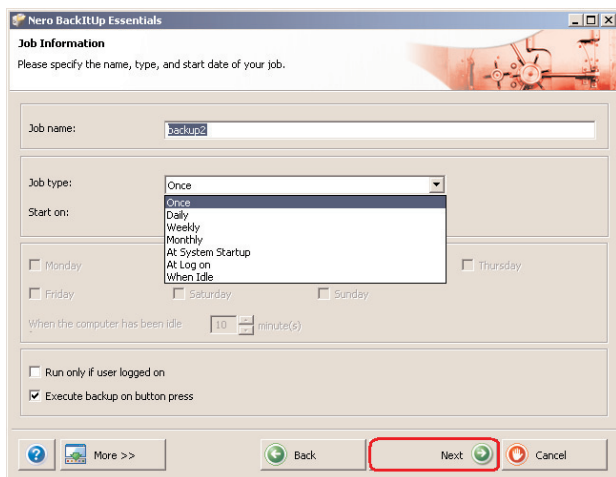

- 5 Na vykonanie úlohy len pomocou tlačidla **One-Click Back-Up**, zvoľte typ úlohy „Job type“ **Once** pomocou funkcie rolovania smerom dole.

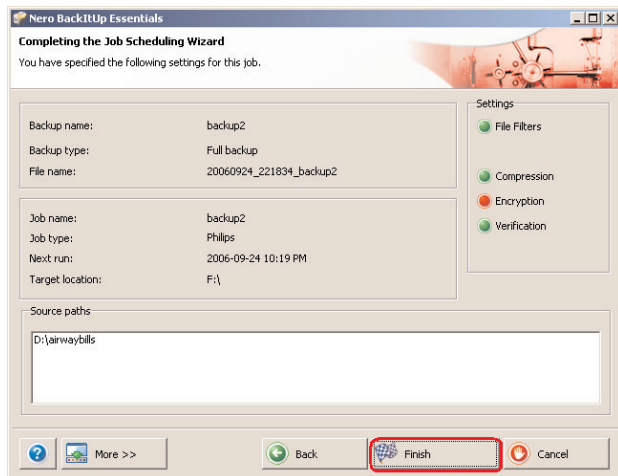


- 4 Toto okno vám poskytuje prehľad úloh, ktoré ste pridali. Kliknutím na tlačidlo **Finish** zatvoríte sprievodcu.


Keď nabudúce stlačíte tlačidlo **One-Click Back-Up**, funkcia zálohy sa spustí automaticky.

Pozrite si www.nero.com pre dodatočné informácie týkajúce sa Nero BackItUp


Ako vrátiť naspäť zálohované dáta?

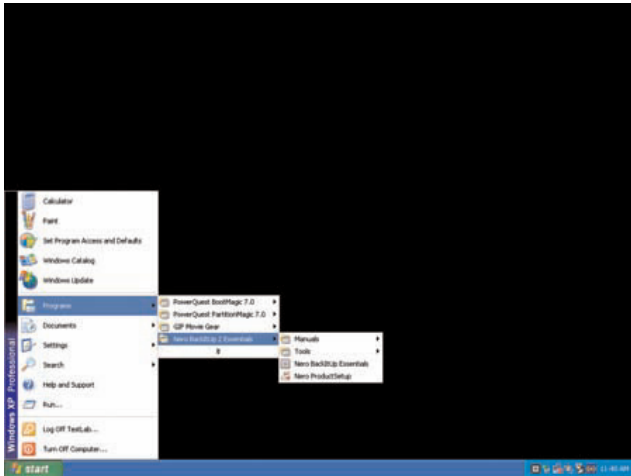


- 1 Spustíte softvér Nero BackItUp.
Keď sa otvorí hlavné okno Nero BackItUp, kliknite na tlačidlo **Restore back-up**.

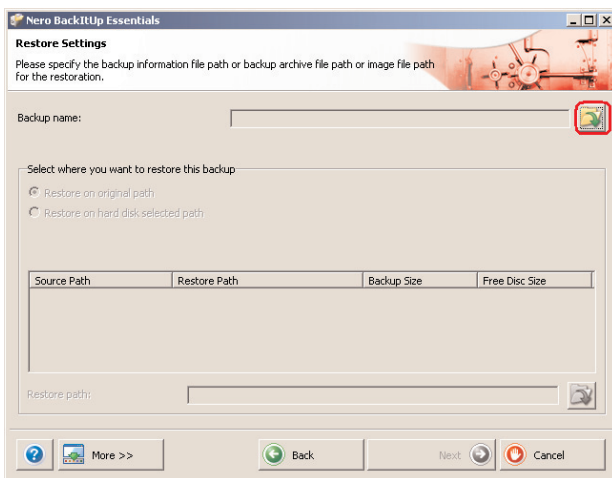


- 2 Zvoľte zdroj súboru a trasu obnovenia dát.
Kliknite na tlačidlo **Next**.

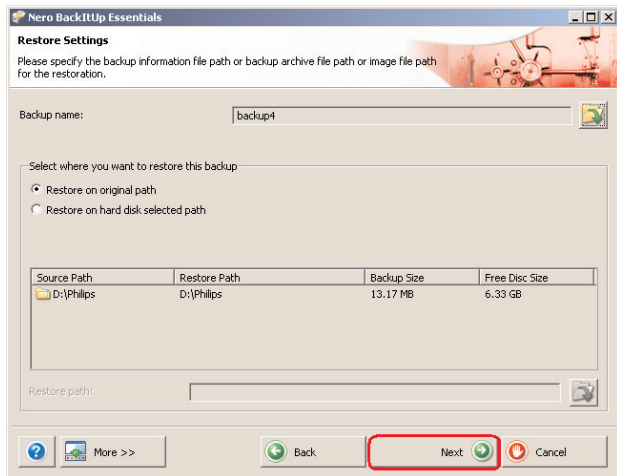

3 Kliknite na tlačidlo **Next**.

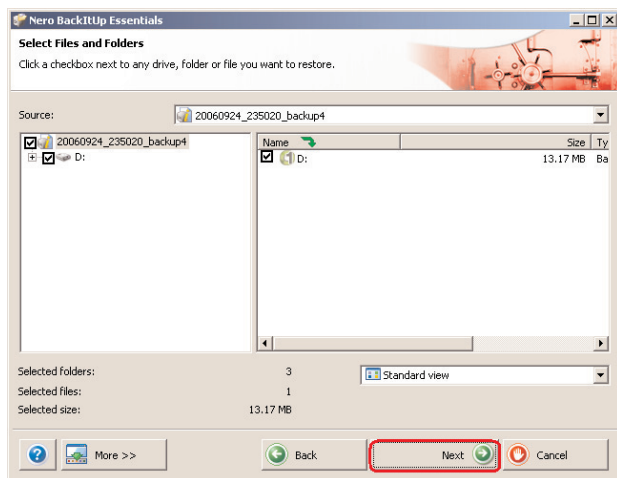

4 Kliknite na tlačidlo **Next**.

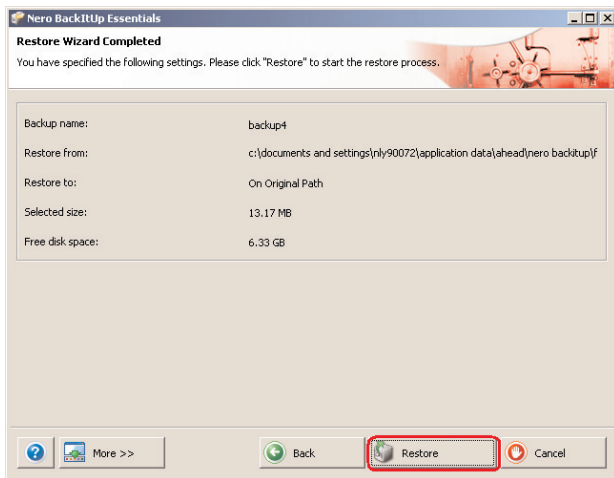

5 Kliknutím na tlačidlo **Restore** zatvoríte sprievodcu. Teraz máte úspešne vrátené vaše zálohované údaje na ich pôvodné miesto.

Pozrite si www.nero.com pre dodatočné informácie týkajúce sa Nero BackItUp


Informácie o záruke, ochrane životného prostredia a bezpečnosti

Ako je možné nájsť informácie o záruke?

Dodatočné informácie týkajúce sa záruky sú k dispozícii v adresári „Philips Warranty“ na disku so softvérom Nero.

Na otvorenie týchto súborov budete potrebovať softvér Adobe Reader. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne na www.adobe.com.

Záručné práva Philips nemusia platiť ak je škoda spôsobená nehodami, nárazom, nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou.



„Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a znamenať trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť používané na takéto účely“.

WEEE označenie: „Informácia pre spotrebiteľa“.

Likvidácia vášho starého zariadenia



Vaše zariadenie je vyvinuté a vyrobené s materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré môžu byť recyklované a opätovne použité. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky, vrátane tých, ktoré sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi predpismi a nevyhadzujte vaše staré zariadenia s bežným domovým odpadom.

VAROVANIE

Plastové obaly môžu byť nebezpečné

Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte tento obal mimo dosahu malých detí.

Aj napriek tomu, že tento výrobok bol vyvinutý s maximálnou snahou o dlhodobý výkon, Philips odporúča manipulovať s elektronikou s opatrnosťou: Vyhnite sa kontaktu zariadenia s vodou, nevystavujte ho extrémnym úderom.

Uistite sa prosím, či ste umiestnili zariadenie v dobre vetranom prostredí, na zaistenie najdlhšej možnej životnosti a optimálnej prevádzky.

Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne služby obnovenia dát a za žiadnych okolností nemôže byť zodpovedná za stratu dát. Len zákazník je zodpovedný za zálohovanie všetkých dát, uložených na Philips disku. Všetky dáta budú vymazané v prípade odovzdania výrobku do servisného strediska Philips za účelom opravy.

Technické údaje

Kapacita	V závislosti na modele
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0 a eSATA
Rýchlosť presunu	USB 2.0 480 Mb/s, eSATA 2400 Mb/s
Rotačná rýchlosť	7200 rpm
Záložná pamäť	V závislosti na modele
Systémové požiadavky	USB 1.1 (USB 2.0 pre max. rýchlosť presunu) Windows 2000, Windows XP, Vista

Dodatočné informácie sú dostupné na našej webovej stránke:
www.philips.com/support

www.philips.com/storage



Právo na zmenu technických údajov vyhradené bez upozornenia.

Všetky zobrazené rozmery sú približné.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

0085100

Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia, kopírovanie, použitie, úprava, prenájom, zapožičiavanie, verejné predvedenie, prenos a/alebo vysielanie či už v celku alebo časti je zakázané bez písomného súhlasu Philips Electronics N.V.