

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

www.philips.com/welcome

AS141



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 2

2 Váš dokovací systém pre zariadenia so systémom Android™ 3

- Úvod 3
- Čo je v škatuli 3
- Prehľad dokovacieho systému 4

3 Úvodné pokyny 6

- Pripojenie napájania 6
- Zapnutie 6
 - Prepnutie do pohotovostného režimu 6
- Výber zdroja 6

4 Prehrávanie a nabíjanie 7

- Kompatibilita so systémom Android™ 7
- Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth 7
- Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio 8
 - Inštalácia aplikácie DockStudio do zariadenia so systémom Android 9
 - Aktivácia pripojenia Bluetooth v aplikácii DockStudio 11
 - Automatická synchronizácia času 14
- Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird 14
 - Inštalácia aplikácie Songbird do zariadenia so systémom Android 14
 - Inštalácia aplikácie Songbird v počítači 16
 - Synchronizácia prostredníctvom aplikácie Philips Songbird pomocou počítača 16
- Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio 17
 - Nastavenie časovača budíka 17
 - Nastavenie časovača vypnutia 18

Počúvanie internetového rádia	19
Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie	20
Vloženie telefónu so systémom Android do dokovacieho systému	20
Používanie rozšírenia doku	21
Nabíjanie telefónu so systémom Android	21

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 22

- Naladenie rozhlasových staníc pásma FM 22
- Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 22
- Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 22
- Výber predvolby rozhlasovej stanice 22

6 Ďalšie funkcie 23

- Nastavenie času 23
- Nastavenie časovača budíka 23
 - Nastavenie budíka 23
 - Výber zdroja budíka 23
 - Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka 23
 - Režim zdiemnutia (odloženie budenia) 23
- Nastavenie časovača vypnutia 24
- Prehrávanie zvuku z externého zariadenia 24
- Nastavenie jasu displeja 24

7 Informácie o výrobku 25

- Technické údaje 25
 - Zosilňovač 25
 - Tuner 25
 - Všeobecné informácie 25

8 Riešenie problémov 26

- Čo je zariadenie Bluetooth 26

9 Upozornenie 27

- Recyklácia 27

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezašláhol, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliať tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Váš dokovací systém pre zariadenia so systémom Android™

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento dokovací systém vám umožňuje:


- vychutnať si zvukový obsah z vášho zariadenia so systémom Android,
- nabíjať telefón cez konektor Micro USB,
- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- nechať sa zobudiť pípaním, rádiom alebo zvukovým obsahom z vášho zariadenia a
- používať rôzne funkcie, ktoré poskytujú aplikácie **Philips DockStudio** a **Philips Songbird**.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Napájací adaptér
- Rozšírenie doku
- 1 x kábel na pripojenie MP3 link
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Prehľad dokovacieho systému

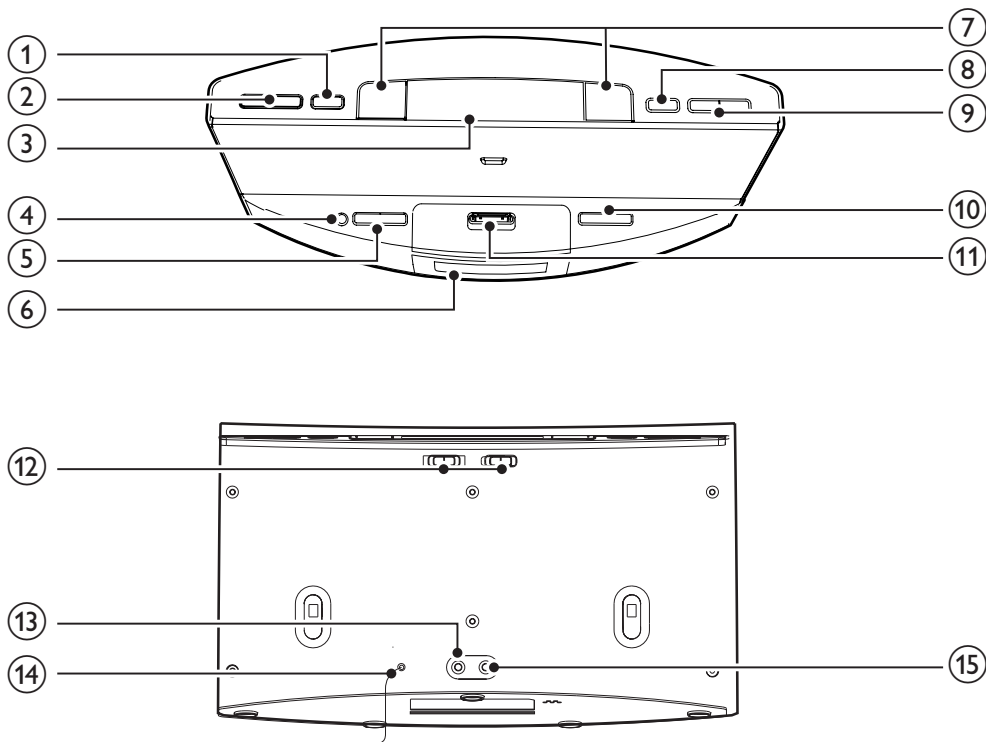

① SET TIME/PROG

- Nastavenie hodín.
- Uloženie rozhlasových staníc v pásme FM.

② PRESET ▲ / ▼

- Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- Nastavenie formátu hodín.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Režim zdiemnutia (odloženie budenia).
- Nastavenie jasu displeja.

④

- Zapnutie alebo vypnutie dokovacieho systému.
- Prepnutie systému do pohotovostného režimu.

⑤ SOURCE

- Výber zdroja: rozhlasový prijímač FM, zariadenie Bluetooth alebo pripojenie MP3 Link.

⑥ Panel displeja

- Zobrazenie aktuálnych informácií.

⑦ AL1/AL2

- Nastavenie budíka.
- Zobrazenie nastavení budíka.
- Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.

⑧ SLEEP

- Nastavenie časovača vypnutia.

- ⑨ **TUNING** ·⏮ / ⏭
 - Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.
 - Nastavenie minút.
- ⑩ **VOLUME +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑪ **Dok pre telefón so systémom Android**
 - Dokovanie vášho telefónu so systémom Android.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK**
 - Výber zdroja budenia pre budík 1 alebo budík 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑮ **DC IN**
 - Pripojenie napájania.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Napájací adaptér vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.

☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane dokovacieho systému.

Pripojte napájací adaptér k:

- zásuvke **DC IN** dokovacieho systému.
- elektrickej zásuvke.

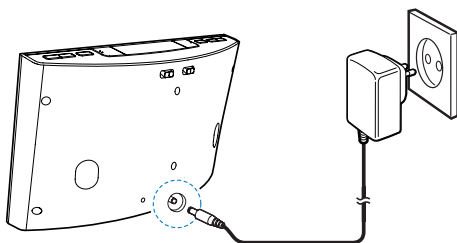

Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

- ↳ Dokovací systém sa prepne na naposledy zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla  prepnete dokovací systém do pohotovostného režimu.

- ↳ Zobrazí sa položka **[OFF]** a následne sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

Výber zdroja

Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte zdroj: Bluetooth, rádiod prijímač FM alebo pripojenie MP3 Link.

☰ Poznámka

- Ak do dokovacieho systému vložíte telefón so systémom Android, systém sa automaticky prepne do režimu Bluetooth.

4 Prehrávanie a nabíjanie

Prostredníctvom tohto dokovacieho systému si môžete vychutnať svoj zvukový obsah dvomi spôsobmi:

- pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth,
- pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou **Philips DockStudio**.

Kompatibilita so systémom Android™

Aby ste mohli naplno využívať svoj dokovací systém, vaše zariadenie so systémom Android musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- operačný systém Android (verzia 2.1 alebo novšia),
- softvér Bluetooth (verzia 2.1 alebo novšia) a
- konektor Micro USB.

V prípade zariadení s konektorom Micro USB a funkciou Bluetooth, ktoré nie sú založené na systéme Android, môžete pomocou dokovacieho systému:

- nabíjať zariadenie cez konektor USB,
- prehrávať zvukový obsah cez rozhranie Bluetooth.



Tip

- Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/flexidock.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth


Dokovací systém prenáša hudbu z vášho prenosného zariadenia do systému pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.




Poznámka

- Skôr ako k tomuto dokovaciemu systému pripojíte zariadenie s rozhraním Bluetooth, oboznámte sa s možnosťami využitia rozhrania Bluetooth v rámci daného zariadenia.
- Dokovací systém udržiavajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

- 1 Stlačením tlačidla  na dokovacom systéme zapnete rozhranie Bluetooth.
↳ Indikátor rozhrania Bluetooth  na zobrazovacom paneli začne blikať.
- 2 Zapnite funkciu Bluetooth na prenosnom zariadení.
 - Na jednotlivých zariadeniach sa môže pripojenie Bluetooth aktivovať rôzne.

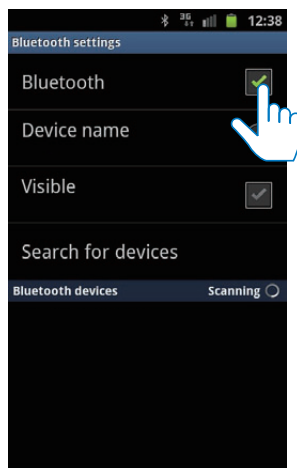


- 3 Vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s vašim prenosným zariadením.

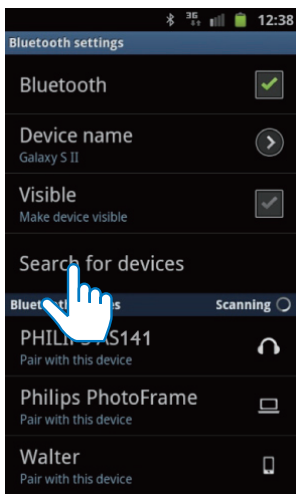


- 4 Keď sa vo vašom zariadení zobrazí zariadenie [PHILIPS AS141], jeho výberom spustíte pripájanie.

↳ Ak je pripojenie úspešné, zaznie potvrdzujúci tón v podobe dvojitého pípnutia a na vrchnej strane obrazovky sa zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.

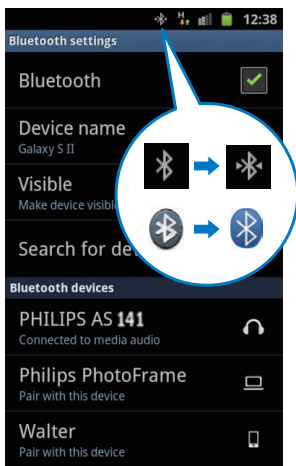

- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača na svojom prenosnom zariadení.

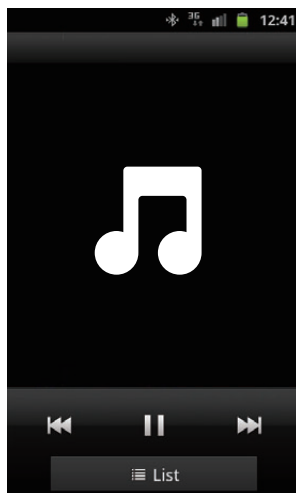

↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktory dokovacieho systému.

Tip

- Účinný prevádzkový dosah medzi dokovacím systémom a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi systémom a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio

Aplikácia **Philips DockStudio** prináša do vášho dokovacieho systému nové funkcie vrátane automatického pripojenia Bluetooth, hudobného prehrávača Songbird, internetového rádia a multifunkčného budíka. Odporúčame vám prevziať a nainštalovať túto bezplatnú aplikáciu, pomocou ktorej môžete využívať ďalšie funkcie zariadenia.

Inštalácia aplikácie DockStudio do zariadenia so systémom Android

Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete do zariadenia so systémom Android nainštalovať dvomi spôsobmi.


Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou kódu QR




Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že vaše zariadenie obsahuje aplikáciu na skenovanie čiarových kódov, ako napr. „QR Droid“. Ak túto aplikáciu neobsahuje, prevezmite ju z obchodu Android Market.


- 1 Pomocou aplikácie na skenovanie čiarových kódov naskenujte kód QR na obale alebo stručnej úvodnej príručke.

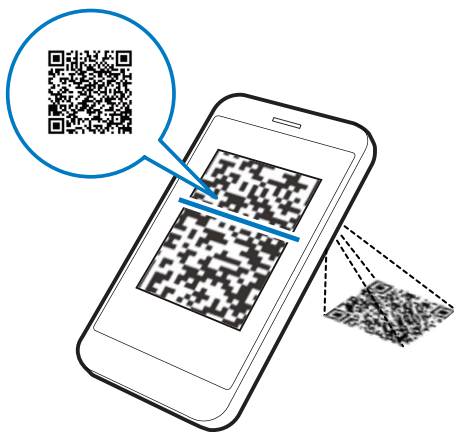

- 2 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu **Philips DockStudio**.

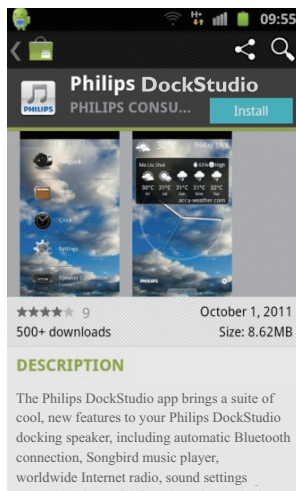

- 3 Po dokončení inštalácie ťuknite na položku **[Done]** (Hotovo).

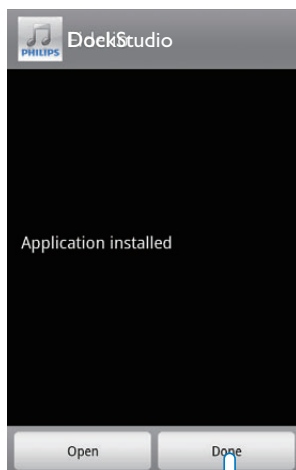

- ↳ V prenosnom zariadení sa zobrazí ikona **DockStudio**.



Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou lokality Android Market

Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete taktiež vyhľadať priamo na lokalite Android Market a nainštalovať ju odtiaľ.


Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že na vašom zariadení so systémom Android je k dispozícii aplikácia „Android Market“.

- 1 Ťuknite na ikonu aplikácie „Android Market“ na obrazovke zariadenia.




- 2 Ťuknite na ikonu vyhľadávania na obrazovke.

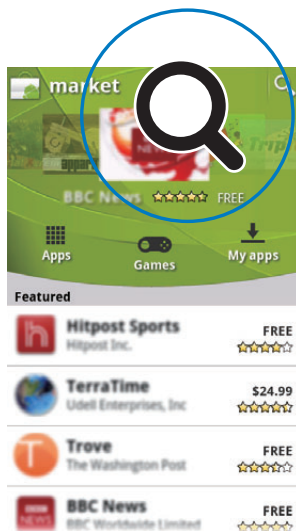


- 3 Do panela vyhľadávania zadajte výraz „Philips DockStudio“ a vyhľadajte aplikáciu.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite položku **Philips DockStudio** a ťuknutím na ňu spustíte preberanie.

- 5 Aplikáciu **DockStudio** nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

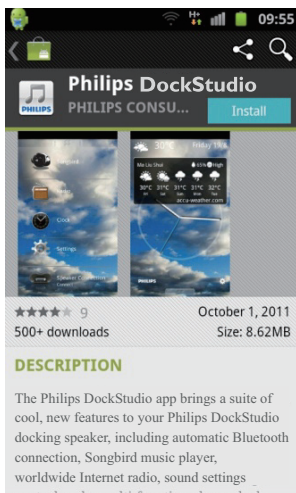

- 6 Po dokončení inštalácie ťuknite na položku [Done] (Hotovo).

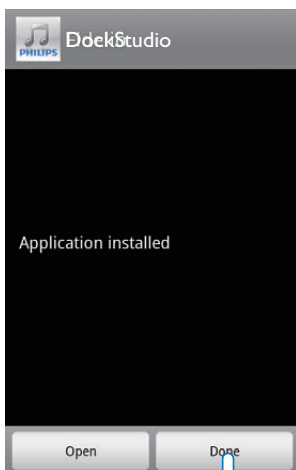

Aktivácia pripojenia Bluetooth v aplikácii DockStudio

Aplikácia **Philips DockStudio** vám pomôže automaticky pripojiť zariadenie so systémom Android a dokovací systém prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.


Prvé spustenie

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **⏻** na dokovacom systéme vyberte zdroj pripojenia Bluetooth.
↳ Na paneli displeja blíkajú **⚡**.
- 2 Ťuknutím na ikonu **DockStudio** na domovskej obrazovke zariadenia spustíte aplikáciu.




- ↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou, aby ste prevzali aplikáciu **Songbird**.

3 Ťuknite na položku **[Cancel]** (Zrušiť).

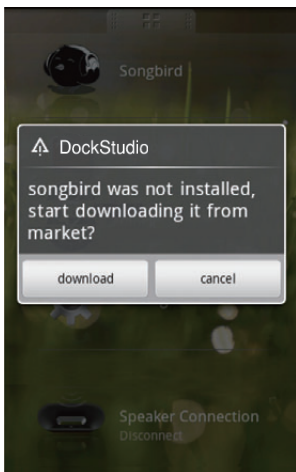


↳ Zariadenie automaticky začne vyhľadávať zariadenia značky Philips, s ktorými je možné sa spárovať.

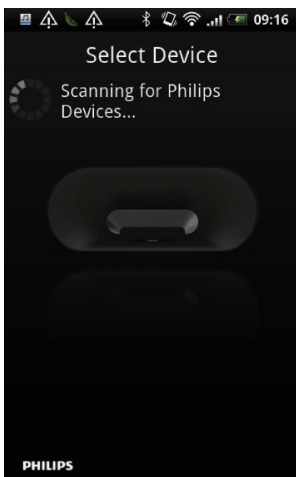


4 Keď sa vo vašom zariadení zobrazí zariadenie **[PHILIPS AS141]**, jeho výberom spustíte pripájanie.


↳ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

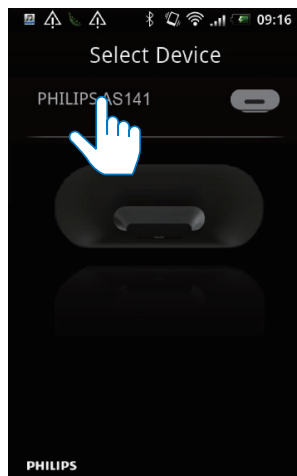

↳ Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.

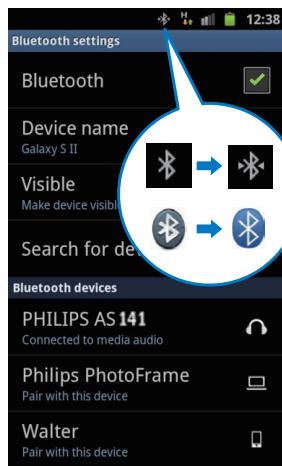

- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača na svojom prenosnom zariadení.

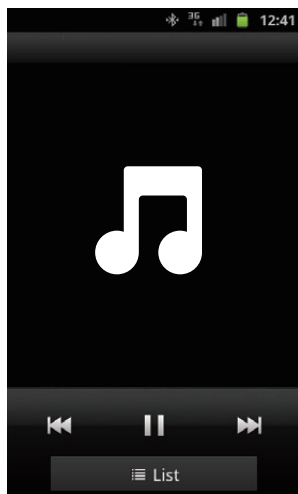

↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktory dokovacieho systému.

Nasledujúce spustenie


Pri ďalšom spustení aplikácie **DockStudio** pripojte dokovací systém pomocou rozhrania Bluetooth podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 V dokovacom systéme aktivujte funkciu Bluetooth.

- 2 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio** a otvoríte jej ponuku.



- 3 Ťuknutím na položku **[Speaker Connection]** (Pripojenie reproduktorov) aktivujete automatické pripojenie Bluetooth.

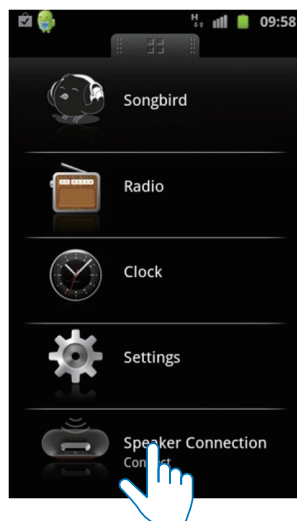


↳ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

- 4 Prehrajte zvukový obsah vo svojom prenosnom zariadení.
- ↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktory dokovacieho systému.

Automatická synchronizácia času

Po aktivácii pripojenia Bluetooth pomocou aplikácie **Philips DockStudio** sa čas dokovacieho systému automaticky zosynchronizuje s časom zariadenia pripojeného pomocou rozhrania Bluetooth.

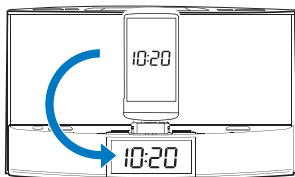

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird

Aplikácia **Philips Songbird** je jednoduchý počítačový program a aplikácia pre systém Android. Môžete pomocou nej jednoducho objavovať, prehrávať a synchronizovať svoje mediálne súbory z počítača do svojho zariadenia so systémom Android.

Inštalácia aplikácie Songbird do zariadenia so systémom Android


- 1 V zariadení so systémom Android ťuknite na ikonu **DockStudio**.



- ↳ Zobrazí sa ponuka DockStudio.




2 Ťuknite na položku [Songbird].

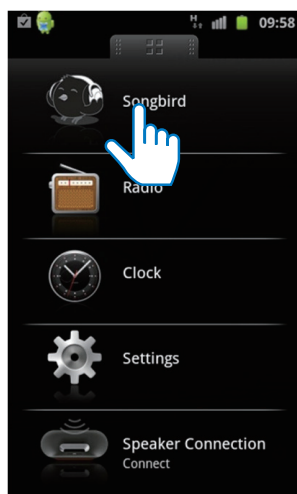


↳ Aplikácia vás vyzve, aby ste prevzali aplikáciu **Songbird**.


3 Aplikáciu prevzmete podľa pokynov na obrazovke.

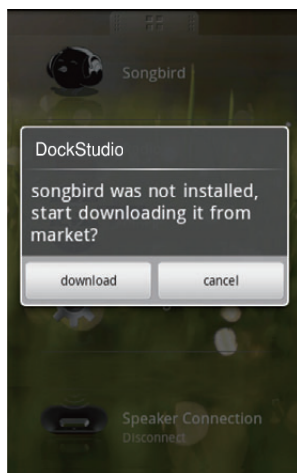


4 Po dokončení inštalácie ťuknutím na položku [Open] (Otvoriť) otvorte ponuku aplikácie **Songbird**.

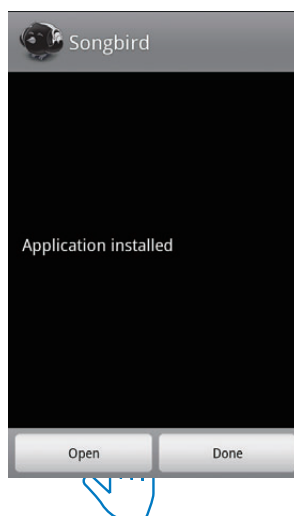


5 Vyberte skladbu a ťuknutím na tlačidlo ► spustíte prehrávanie hudby.

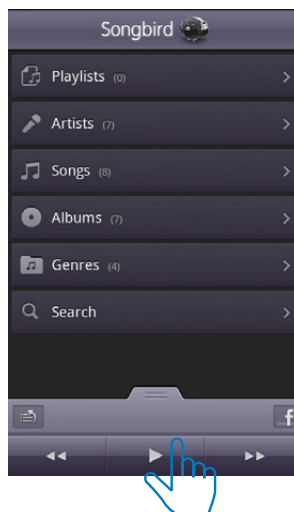

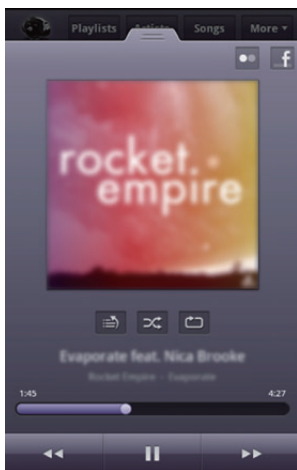


- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie so systémom Android k počítaču. Počkajte, kým aplikácia **Songbird** zariadenie rozpozná.

↳ Keď ho počítač rozpozná, zariadenie sa zobrazí v aplikácii **Philips Songbird**.

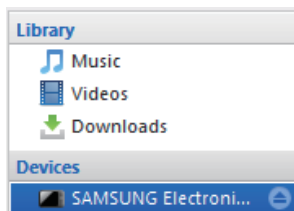


↳ Ak dané zariadenie k aplikácii **Philips Songbird** pripájate prvýkrát, zobrazí sa kontextová obrazovka. Vyberte automatickú synchronizáciu podľa pokynov.

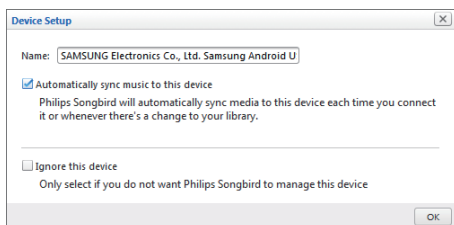

↳ Zariadenie sa s aplikáciou **Philips Songbird** automaticky zosynchronizuje.

Ak nevyberiete automatickú synchronizáciu, zariadenie môžete s aplikáciou **Songbird** synchronizovať ručne.

- 1 Vyberte zariadenie v položke **Devices** (Zariadenia).

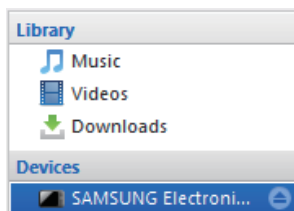

Inštalácia aplikácie Songbird v počítači

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/songbird.

- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Songbird**.

songbird 🔍

- 3 Prevezmite najnovšiu verziu aplikácie **Songbird**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke aplikáciu **Philips Songbird** nainštalujte do počítača.

Synchronizácia prostredníctvom aplikácie Philips Songbird pomocou počítača

Poznámka

- Uistite sa, že je zapnuté úložné zariadenie USB.

- 1 V počítači spustíte softvér **Philips Songbird**.

- 2 Vyberte možnosť **Manual** (Ručne) alebo **Auto** (Automaticky).

Audio Syncing: **Manual** **Auto** | **Sync**

- 3 Kliknite na položku **Sync** (Synchronizovať).
↳ Ak ste vybrali automatickú synchronizáciu, synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení zariadenia k počítaču.


Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio

Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete tiež počúvať internetové rozhlasové stanice, nastaviť časovač budíka a časovač vypnutia.


Nastavenie časovača budíka

Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete nastaviť viac budíkov a pozrieť si aktuálne informácie o počasí. Dokonca vás upozorní, keď je počasie vhodné pre vašu obľúbenú aktivitu vonku.

- 1 Spustíte aplikáciu.

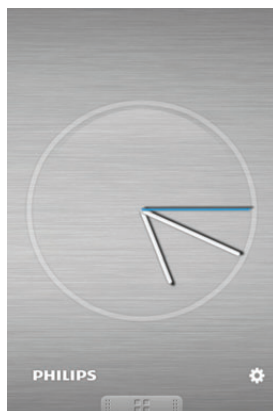


- 2 Ťuknutím na ikonu **⚙** otvorte ponuku nastavenia hodín.

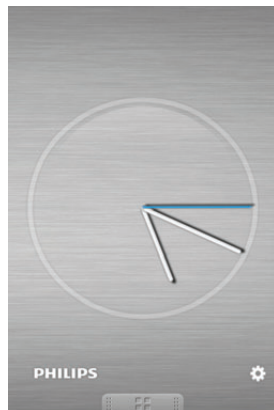


- 3 Ťuknite na položku **[Alarm settings]** (Nastavenia budíka).



- 4 Ťuknutím na ikonu **+** otvorte ponuku nastavenia budíka.

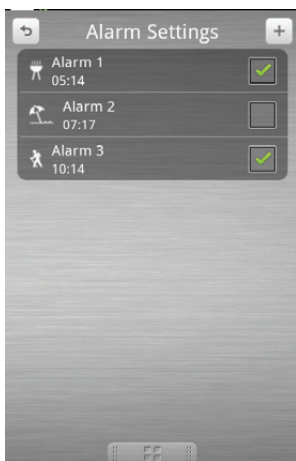

- 5 Nastavte požadovaný budík a ťuknite na položku **[Save]** (Uložiť) v pravej hornej časti obrazovky.
- ↳ Nový budík sa uloží a zobrazí na obrazovke.

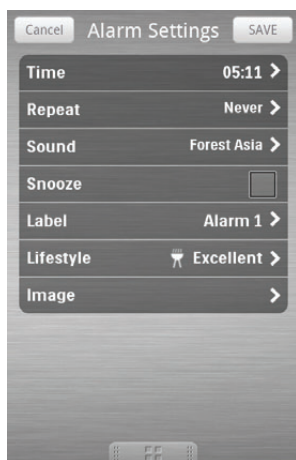


Poznámka


- Na karte **[Lifestyle]** (Životný štýl) môžete vybrať svoj obľúbený šport a počasie (výborné, dobré alebo primerané). Budík nezazvoní, ak počasie nie je dost' dobré.

Nastavenie časovača vypnutia


- 1 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio**.

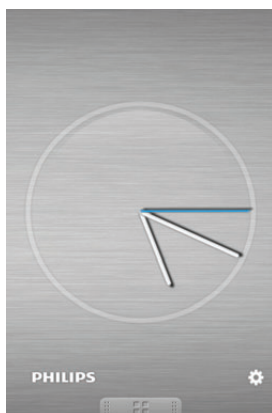

- 2 Ťuknutím na ikonu **⚙** otvorte ponuku časovača vypnutia.

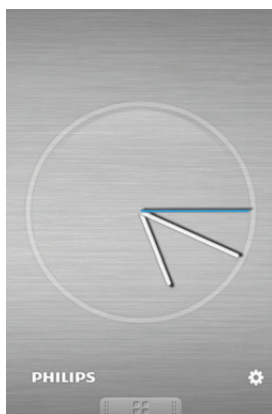

- 3 Nastavte požadovanú dobu časovača vypnutia a ťuknite na položku **[Start]** (Spustiť).

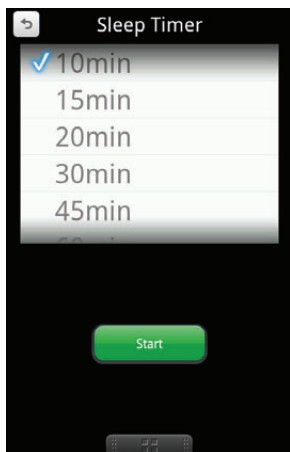


Poznámka

- Táto funkcia funguje iba s aplikáciou **Philips Songbird**.


Počúvanie internetového rádia

- 1 Prepojte zariadenie so systémom Android a dokovací systém pomocou rozhrania Bluetooth.
- 2 Otvorte aplikáciu **Philips DockStudio** a prejdite do hlavnej ponuky.

- 3 Na obrazovke ťuknite na položku **[Radio]** (Rádio).

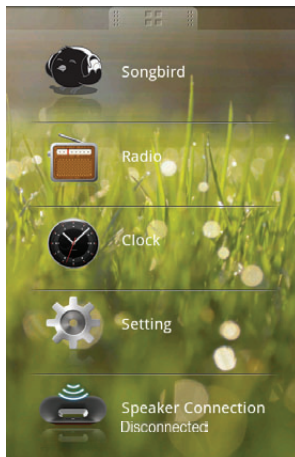

- 4 Pomocou panela vyhľadávania vyhľadajte požadovanú rozhlasovú stanicu.

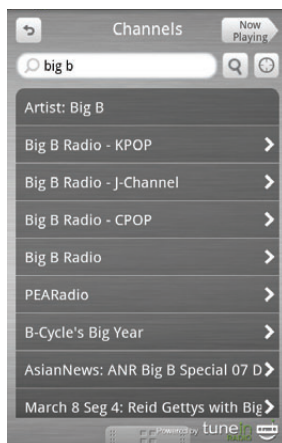


- 5 Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
- ➔ Spustí sa prehrávanie vysielania danej rozhlasovej stanice.

Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie


Vloženie telefónu so systémom Android do dokovacieho systému

Ak chcete nabíjať svoj telefón so systémom Android, musíte ho najskôr vložiť do dokovacieho systému.


- 1 Skontrolujte orientáciu konektora Micro USB na svojom telefóne so systémom Android.

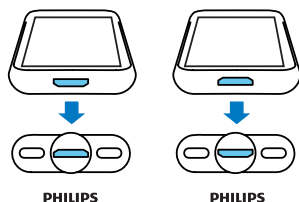


↳ Ak má konektor USB kryt, vyklopte ho.

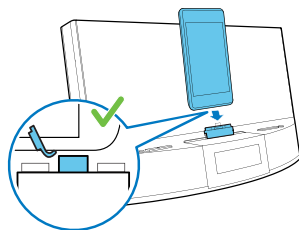


- 2 V prípade potreby otočte konektor USB dokovacieho systému a potom do dokovacieho systému vložte telefón so systémom Android.

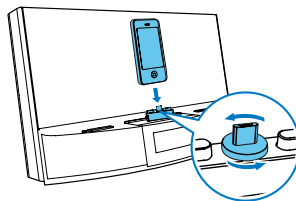

- 3 Upravte podložky na oboch stranách konektora tak, aby bol telefón stabilný.

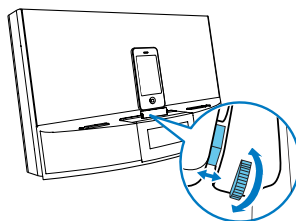

- 4 Posunutím konektora umiestnite telefón do stredu dokovacieho systému.

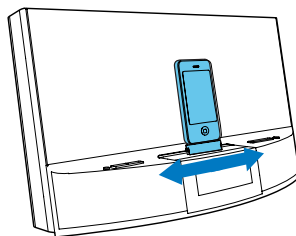


Poznámka

- Ak sa konektor Micro USB nachádza navrchu a používate systém Android verzie 2.3 alebo novšej, bude dostupná funkcia automatického otáčania obrazovky.


Používanie rozšírenia doku

Ak sa konektor USB vášho telefónu nachádza v blízkosti okraja, pripojený telefón môžete vyrovnať pomocou dodaného rozšírenia doku tak, ako je to znázornené na obrázku.

- 1 Upravte posuvné prvky tak, aby sa obe podložky nachádzali v najspodnejšej polohe.

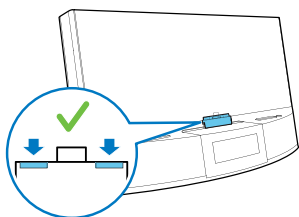

- 2 Na dokovací konektor nasadíte rozšírenie doku.

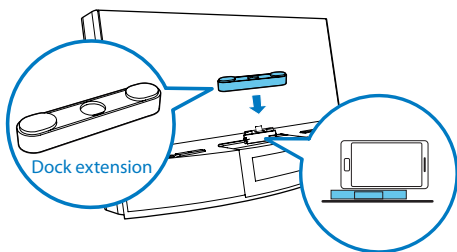

- 3 Vložte telefón do doku.

Nabíjanie telefónu so systémom Android

Keď je dokovací systém pripojený k napájaniu, telefón vložený v dokovacom systéme sa začne automaticky nabíjať, aj keď je systém v pohotovostnom režime.

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc pásma FM



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre lepší príjem úplne roziahnite anténu a nastavte jej polohu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj FM tuner.
- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
↳ Dokovacia systém automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevyładíte optimálny príjem.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

V režime tunera stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **PROG**.

- ↳ Dokovacia systém uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a automaticky začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Číslo predvoľby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime tunera opakovaným stláčaním tlačidla **▲ / ▼** vyberte číslo predvoľby.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie času

- 1 Stlačením tlačidla ϕ prepnete dokovací systém do pohotovostného režimu.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **SET TIME**.
↳ Číslice hodín a minút začnú blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ a $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ nastavte hodinu a minútu.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Začne blikať možnosť **[12H]** alebo **[24H]**.
- 5 Stlačením tlačidla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ vyberte 12/24-hodinový formát.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

V pohotovostnom režime môžete nastaviť dva budíky, aby budili v rozličných časoch.

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **AL1/AL2** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Číslice hodín a minút začnú blikať.

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ a $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ nastavte hodinu a minútu.
- 3 Stlačením tlačidla **AL1/AL2** nastavenie potvrdíte.

Výber zdroja budíka

Poznámka

- Ako zdroj zvuku budíka si môžete vybrať pípanie, naposledy nalaďenú rozhlasovú stanicu alebo naposledy prehrávanú skladbu zo zariadenia so systémom Android.

Nastavením polohy prepínača **AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK** vyberte zdroj pre obidva budíky.

Poznámka

- Ak je ako zdroj budíka nastavená možnosť **DOCK**, uistite sa, že je zariadenie vložené v dokovacom systéme.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** zobrazíte nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
↳ Keď je časovač budíka aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka. Keď je deaktivovaný, táto ikona zmizne.
 - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla **AL1/AL2**.
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Režim zdiemnutia (odloženie budenia)

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.

- ↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvoniť.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento dokovací systém sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol **zZ**.

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia

Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí symbol **[OFF]** (vypnuté).

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte kábel MP3 link ku:
 - zásuvke **MP3 LINK**.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj pripojenie MP3 Link.
↳ Zobrazí sa položka .
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasu.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Max. zaťaženie výstupu Android	5 V $\equiv$ 1 A
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	290 x 160 x 113 mm
Hmotnosť	
- S obalom	2,0 kg
- Hlavná jednotka	1,4 kg

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	20 W RMS
-------------------------	----------

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	FM: < 22 dBf
Citlivosť vyhľadávania	FM: < 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	FM: < 2 %
Odstup signálu od šumu	FM: > 55 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Model: AS190-100-AE180; Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Výstup: 10 V $\equiv$ 1,8 A
Prevádzková spotreba energie	< 35 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2 W

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Upravte hlasitosť dokovacieho systému a zariadenia so systémom Android.
- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené k dokovaciemu systému prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

Čo je zariadenie Bluetooth

Prehrávanie hudby nie je na systéme dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nemožno používať so systémom na prehrávanie hudby.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.

Nie je možné pripojiť sa k systému.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento systém.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Systém nie je v režime párovania.
- Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte toto zariadenie alebo všetky ostatné pripojené zariadenia a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

