

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BT2200



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
2	Το ηχείο Bluetooth	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	4
3	Ξεκίνημα	5
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	5
	Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	5
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	7
	Συνδέστε μια συσκευή	7
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	8
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	8
5	Άλλες λειτουργίες	9
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	9
	Προσαρμογή έντασης	9
6	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Προδιαγραφές	10
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
	Γενικά	11
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	11
8	Σημείωση	12

1 Σημαντικό



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του ηχείου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Αυτό το ηχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX6.
- Πριν από τη χρήση σε υγρό περιβάλλον, πρέπει πάντα να ασφαρίζετε καλά το προστατευτικό κάλυμμα στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Μετά τη χρήση σε υγρό περιβάλλον, πρέπει να καθαρίζετε αμέσως το ηχείο με ένα μαλακό, στεγνό πανί και να το αφήνετε να στεγνώνει σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

2 Το ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε:


- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- Να ελέγχετε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο USB
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση του ηχείου

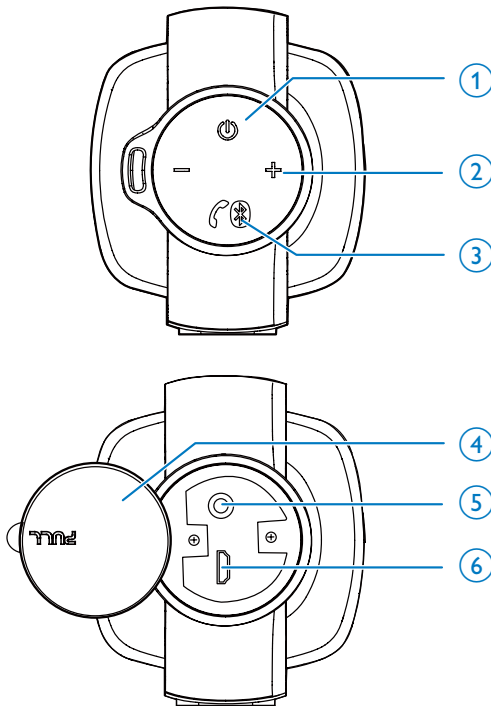

①

- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

② +/-

- Προσαρμογή έντασης.

③

- Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο.
- Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης.
- Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

- Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

④ Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα

⑤ Υποδοχή AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑥ Υποδοχή φόρτισης USB

- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο λειτουργεί με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

- 1 Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα για να ανοίξει.
 - 2 Συνδέστε το καλώδιο USB
- στην υποδοχή φόρτισης USB του ηχείου και
 - σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή.

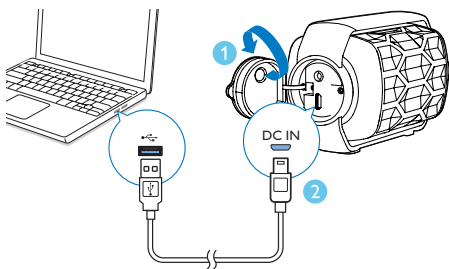


Η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί ϕ υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

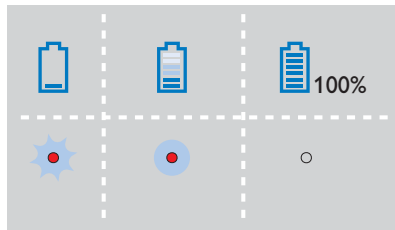

Ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί ϕ	Κατάσταση μπαταρίας
Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Σε φόρτιση
Σβηστή ή σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο	Πλήρης φόρτιση
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Χαμηλή ισχύς

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

- Πατήστε παρατεταμένα ϕ για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
 - ➔ Η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί ϕ είναι σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα.
 - ➔ Κατά την πρώτη ρύθμιση, η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί ϕ αναβοσβήνει με λευκό χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το ηχείο βρίσκεται στη λειτουργία σύζευξης.
- Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά παρατεταμένα το ϕ .
 - ➔ Η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί ϕ σβήνει.

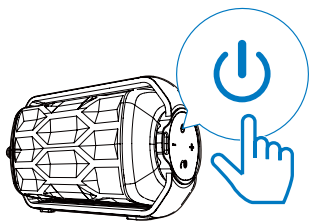

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Στη λειτουργία Bluetooth, εάν η σύνδεση Bluetooth δεν είναι έγκυρη ή η αναπαραγωγή της μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, αυτό το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
 - Στη λειτουργία AUDIO IN, εάν το καλώδιο εισόδου ήχου αποσυνδεθεί ή η αναπαραγωγή μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, αυτό το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- ↳ Για ενεργοποίηση από τη λειτουργία αναμονής, ξεκινήστε ξανά την αναπαραγωγή μουσικής.




4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το ηχείο.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

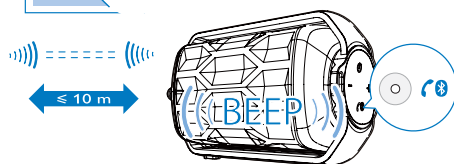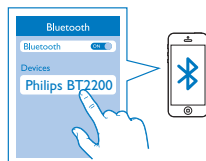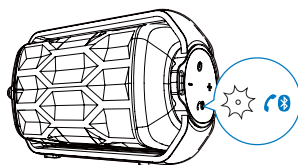

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται στη λειτουργία σύζευξης, (η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί **Ⓜ** αναβοσβήνει με λευκό χρώμα).
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Philips BT2200]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".
 - ➔ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί **Ⓜ** ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
- Πατήστε **Ⓢ** στο ηχείο, ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης:

- Πατήστε παρατεταμένα **Ⓢ** για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν επανασυνδέεται με αυτήν μόλις εντοπιστεί.
- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει την αυτόματη επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και περιμένετε περίπου 3 λεπτά προτού συνδέσετε κάποια άλλη συσκευή.

Ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί Ⓢ	Περιγραφή
Αναβοσβήνει λευκή	Σύνδεση ή αναμονή για σύνδεση
Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα	Σε σύνδεση

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

 Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.
- Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ⓢ	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
	Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το για να τερματίσετε την τρέχουσα τηλεφωνική κλήση.

 Σημείωση


- Μπορείτε να μιλήσετε με το μικρόφωνο του ηχείου.
- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

5 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα για να ανοίξει.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ηχείου, και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.↳ Το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή AUDIO IN.

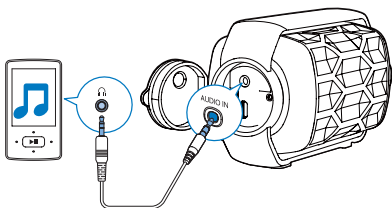

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).




Συμβουλή

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ., το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή Bluetooth.

Προσαρμογή έντασης

- Πατήστε +/- στο ηχείο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

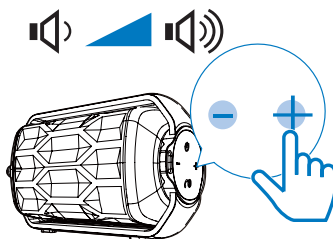

6 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου	1 X 2,8 W RMS
Απόκριση συχνότητας	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Ευαισθησία εισόδου AUX	170 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.0
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	Πλήρους εύρους 4 εκ.
Ευαισθησία	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής USB)	DC 5 V, 500 mA
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου (3,7 V, 500 mAh)
Αντοχή στο νερό	IPX6
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C~70°C
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	107,3 x 69,1 x 58 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,2 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο ή τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Επανεκκινήστε το ηχείο.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

8 Σημείωση

CE 0700

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο

συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

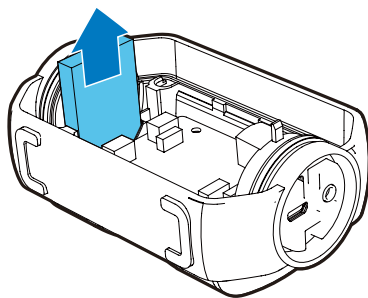

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

