

PHILIPS

Over Ear

8000-sarja

TAPH805



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuus-ohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleistiedot	2
2	Bluetooth	
	over-ear-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	4
3	Käytön aloittaminen	5
	Lataa akku	5
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5
4	Kuulokkeiden käyttö	6
	Kuulokkeiden yhdistäminen	
	Bluetooth-laitteeseen	6
	Puheluiden ja musiikin hallinta	6
5	Tekniset tiedot	8
6	Huomioitavaa	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	9
	EMF-säännösten noudattaminen	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10
7	Tavaramerkit	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Usein kysytyt kysymykset	12

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä tiputa kuulokkeitasi.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla, pyöräillessä, juostessa tai kävellessä liikennealueilla. Se on vaarallista sekä monissa paikoissa laitonta.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Käyttölämpötila: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
- Varastointilämpötila: -10°C (14°F) – 45°C (113°F)
- Käyttöympäristön kosteus: 8 % – 90 % RH (ei kondensatiota)
- Varastotilan kosteus: 5% – 90 % RH (ei kondensatiota)
- Enimmäiskäyttökorkeus: 3000 m
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

2 Bluetooth over-ear-kuulokkeet


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome.

Näillä Philips over-ear-kuulokkeilla voit:


- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä;
- nauttia melunvaimennuksesta.

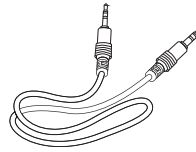

Äänijohto



Pikaopas aloitukseen

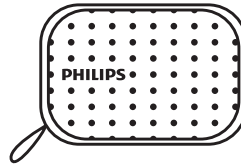


Kantorasias

Pakkauksen sisältö



Philips Bluetooth over-ear-kuulokkeet
TAPH805


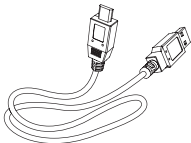


USB-latausjohto (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus

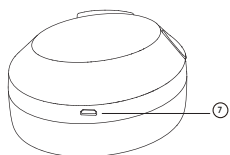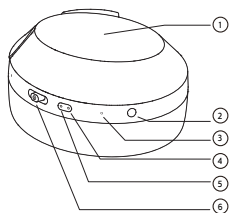

- ① Kosketinohjauspaneeli
- ② Ääniliitin
- ③ Mikrofoni
- ④ LED-merkkivalo
- ⑤ ANC/Taustääänten LED-merkkivalo
- ⑥ ⏻ (virtapainike)
- ⑦ Micro-latausliitäntä

3 Käytön aloittaminen

Lataa akku



Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä asettamalla kuulokkeet latausrasiaan ja lataamalla akkua 3 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Latausrasia

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latausjohto:

- kuulokkeiden mikro-USB-liitäntään ja;
 - laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- ↳ LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.



Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. 8 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 8 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen ja että ne on sammutettu.
- 2 Paina ja pidä painettuna  -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen.
↳ Kuulokkeet pysyvät pariliitostilassa 2 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on päällä ja että sen Bluetooth-ominaisuus on aktivoitu.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Yksityiskohtaisempia tietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa. Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.
↳ Aktivoi Bluetooth-ominaisuus matkapuhelimessasi, valitse **Philips PH805**.



Philips PH805

4 Kuulokkeiden käyttö

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Paina ja pidä painettuna päällä/pois -painiketta laittaaksesi kuulokkeet päälle.

→ Sininen LED-merkkivalo syttyy 3 sekunnin ajaksi.

→ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen / Bluetooth-laitteeseen.

 **Vihje**

- Jos käynnistät matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden kun olet laittanut kuulokkeesi päälle, sinun pitää yhdistää kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

 **Huomautus**

- Jos kuulokkeet eivät yhdisty kantaman sisällä olevaan viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen 2 minuutin aikana, ne siirtyvät pariliitostilaan ja sammuvat sitten automaattisesti, jos niitä ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen 8 minuuttia myöhemmin, kun ANC on sammunut.
- Jos kuulokkeilla ei ole yhdistämishistoriaa, eivätkä ne yhdisty Bluetooth-laitteeseen 2 minuutin kuluessa, ne lopettavat pariliitoksen muodostamisen ja siirtyvät joutilaaseen tilaan.

Langallinen yhdistäminen

Voit käyttää kuulokkeita myös mukana toimitetun äänijohdon kanssa. Yhdistä mukana toimitettu äänijohto

kuulokkeisiin ja ulkoiseen äänilaitteeseen.

 **Vihje**

- Toimintopainikkeet eivät ole käytössä, kun käytät line-in -tilaa.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Päällä/pois

Tehtävä	Painike	Toimi
Laita kuulokkeet päälle.	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
Sammuta kuulokkeet.	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan. → Sininen LED-merkkivalo on päällä ja himmenee vähitellen.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	Kosketinohjauspaneeli	Peitä kerran
Säädä äänenvoimakkuutta.	Kosketinohjauspaneeli	Pyyhkäise ylös/Pyyhkäise alas
Seuraava kappale.	Virtapainike	Työnnä alas
Edellinen kappale.	Virtapainike	Työnnä ylös

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä kerran
Hylkää puhelu.	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä & pidä peitettyinä 2"
Vastaa uuteen puheluun puhelun aikana.	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä kerran
Hylkää uusi puhelu puhelun aikana.	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä & pidä peitettyinä 2"
Hylkää nykyinen puhelu ja aktivoi toinen puhelu.	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä kerran
Vaihda puheluita, kun olet vastannut kahteen puheluun	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä & pidä peitettyinä 2"
Vaihda puhelimen ja kuulokkeiden välillä puhelun aikana	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä & pidä peitettyinä 2"

ANC-ohjaus

Tehtävä	Painike	Toimi
ANC PÄÄLLÄ /POIS/ Taustaaäni	Virtapainike	Paina kerran

Google Assistant -avustaja

Tehtävä	Painike	Toimi
Herää Google-avustaja	Kosketinoh- jauspaneeli	Peitä & pidä peitettyinä

Muut kuulokkeiden merkkivalojen tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on liitettyä Bluetooth-laitteeseen samalla, kun ne ovat valmiustilassa, tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo palaa.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Punainen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeet sammuvat automaattisesti 8 minuutin kuluttua, kun ANC on sammutettu.
Akun alhainen varaustaso.	Punainen LED-merkkivalo vilkkuu kerran 2 sekunnin välein, kunnes akku on tyhjä
Akku on täyteen ladattu.	Punainen LED-merkkivalo ei pala.

5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin soittoaika: 30 tuntia
Puheaika: 30 tuntia
- Aika valmiustilassa: 160 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (680 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (handsfree-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC
- Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
- Välistysteho: < 10 dBm
- Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) saakka
- Digitaalinen kaiun & melun vähentäminen
- Automaattinen sammutus
- Mikro-USB-portti latausta varten
- Tukee SBC:tä
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta: saatavilla



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomioitavaa

Vaativuuden mukainen vakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.




Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen

keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latausrasiasta ennen akun poistamista.

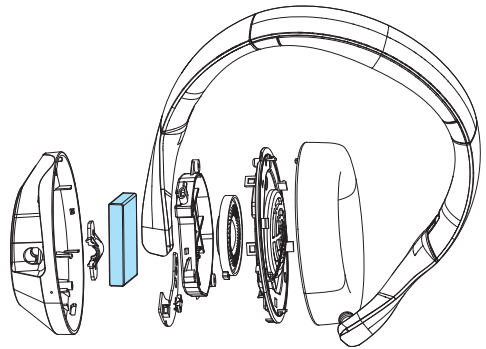

EMF-säännösten noudattaminen

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja sääntöjä.

Ympäristötiedot

Pakkauksesta on jätetty pois kaikki tarpeeton materiaali. Pyrimme tekemään pakkauksesta helpon jakaa kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdot (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtolevy). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos asiaan erikoistunut yhtiö purkaa sen. Noudata pakkausmateriaalien hävittämistä, tyhjiä paristoja/akkuja ja vanhoja laitteita koskevia paikallisia säännöksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laitte on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2. tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisista häiriöistä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää

kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Sijoita vastaanottoantenni uuteen paikkaan tai muuta sen asentoa.
- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusraajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettäviä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian (ISED) lisenssivapaita RSS-standardia. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää Kanadan säteilyaltistusraajat, jotka on asetettu kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Top Victory Investment Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.
Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-kuulokkeideni ja Bluetooth-laitteeni välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-laite, ennen kuin käynnistät kuulokkeet.

Pariliitoksen nollaaminen.

Anna kuulokkeiden olla pariliitostilassa (punainen ja sininen valo vilkkuu vuorotellen), työnnä virtapainiketta  ylös, pidä se työnnettynä ja kaksoisnapauta kosketinohjauspaneelia. Violetti LED-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Voin kuunnella, mutta en hallita (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin) musiikkia Bluetooth-laitteella.

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profilia (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 8).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnin kautta. Tällöin sinun on säädettävä haluamasi äänenvoimakkuus erikseen Bluetooth-laitteellasi.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla liitettynä laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille käyttööppaan ohjeiden mukaisesti. (katso kohta 'Muodosta ensimmäinen pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteesi välille' sivulla 6).

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttööppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeesi.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.
Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HFP-profilia (mono) että A2DP-profilia ja on yhteensopiva BT4.0x:n (tai uudemman) kanssa (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 8).

Lisää tukea löydät osoitteesta
www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

