

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome



AEA2700/12

Klausimai?
Susisiekite
su Philips




Naudojimosi instrukcijų knygelė


PHILIPS

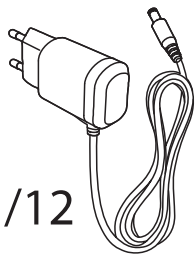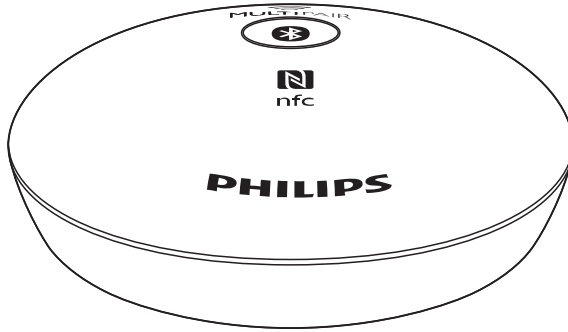


/12

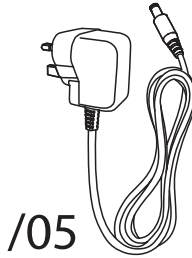


/05




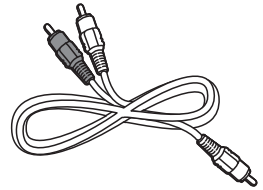


2

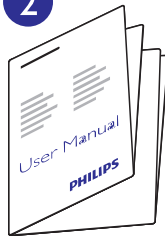


Instaliavimas

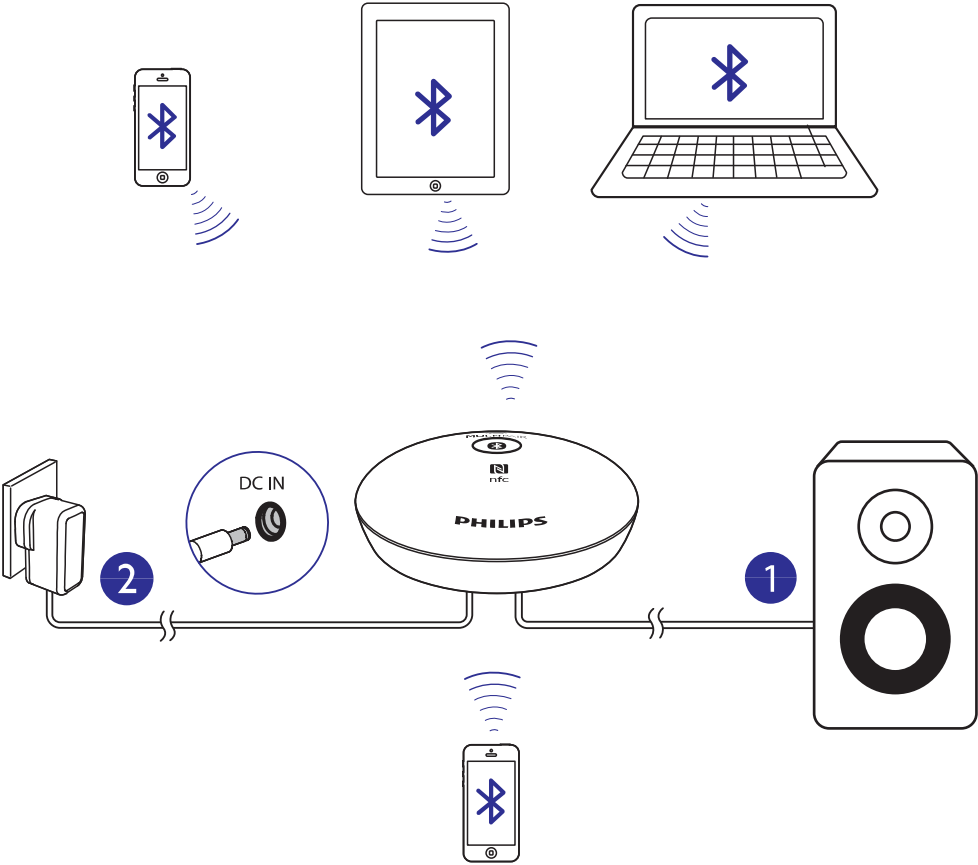

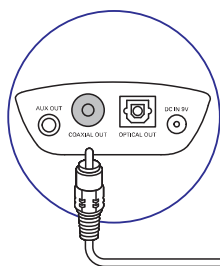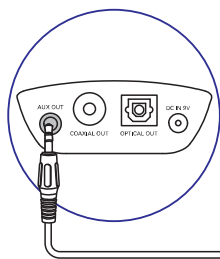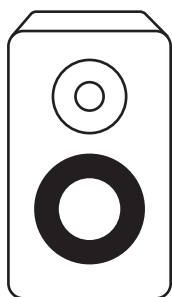

COAXIAL IN

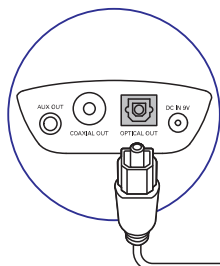


OPTICAL IN




Norėdami prijungti įrenginį su bendraašiu ar optiniu laidu (ne su supakuotu), pirma, ištraukite garso laidą iš **AUX OUT**.




Suporavimas ir sujungimas

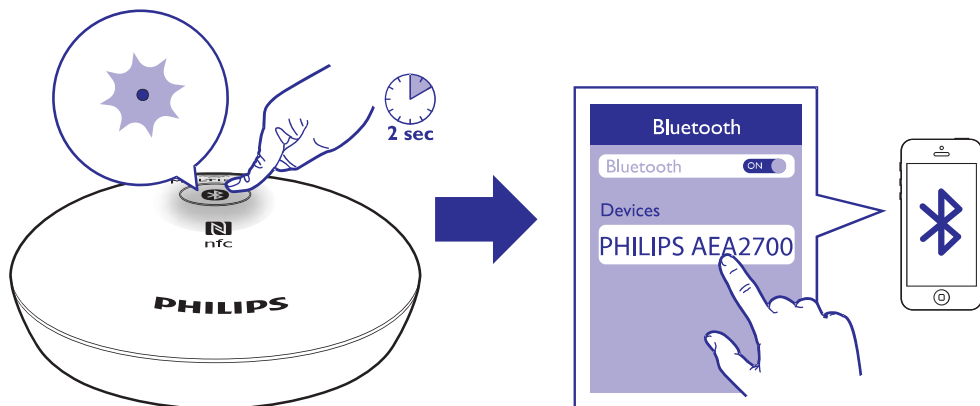


Paspauskite ir palaikykite , kad perjungtumėte į suporavimo režimą.
Paruošta suporavimui: mirksi mėlyna šviesa.

Savo Bluetooth įrenginyje, aktyvuokite Bluetooth ir ieškokite Philips **AEA2700**. Jeigu prireiks, įveskite slaptažodį 0000.

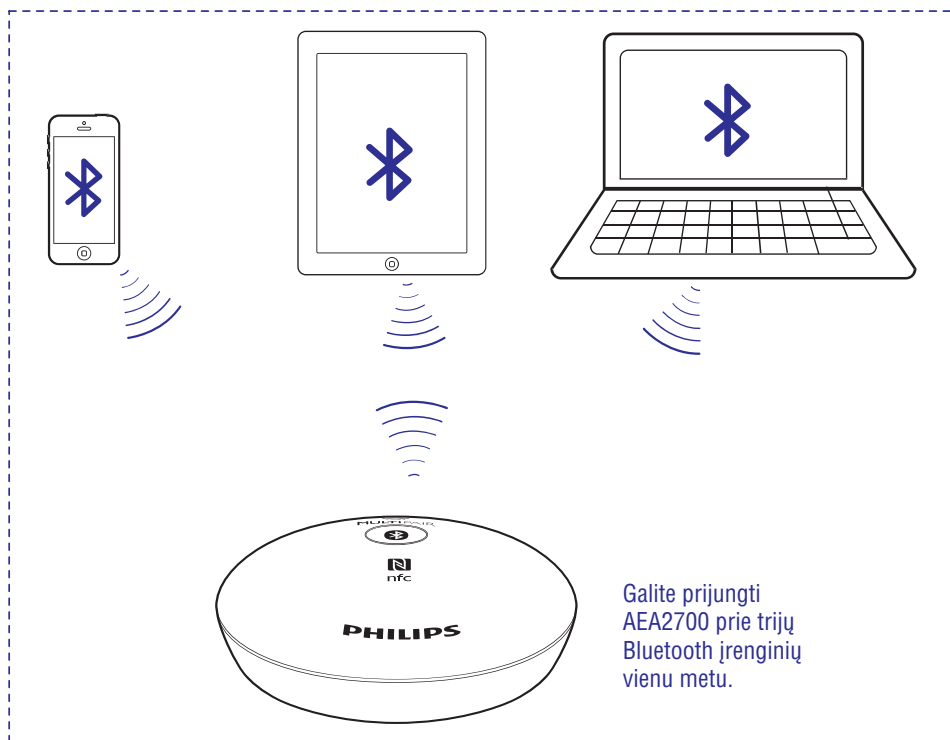


Galite prijungti AEA2700 prie trijų Bluetooth įrenginių vienu metu.

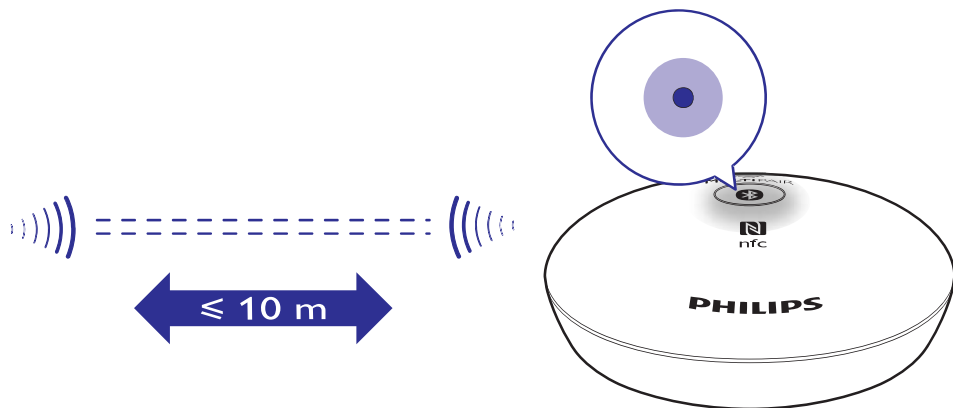

Kai prijungta: mėlyna šviesa visada įjungta. Kitą kartą, kai įjungsite suporavimo režimą, AEA2700 susijungs automatiškai su paskutinį kartą suporuotu įrenginiu. Kai AEA2700 nėra įjungtas suporavimui 15 minučių, suporavimo režimas išsijungia.





Grojimas

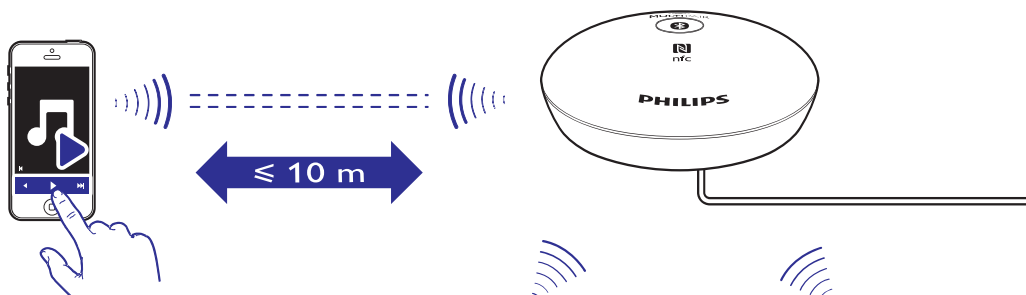

Pradėkite muzikos grojimą iš bet kurio iš trijų prijungtų įrenginių. Kai pradėsite leisti muziką iš antro prijungto įrenginio, grojama muzika bus sustabdyta.

Muzikos transliavimas gali būti pertrauktas, dėl kliučių esančių tarp įrenginio ir AEA2700, tokių kaip, sienos, ar kiti šalia esantys įrenginiai, kurie veikia tuo pačiu dažniu.

Patarimas: Kai kuriuose Android įrenginiuose, užtildykite kitas programas, kad muzikos grojimas būtų mažiau trikdomas.

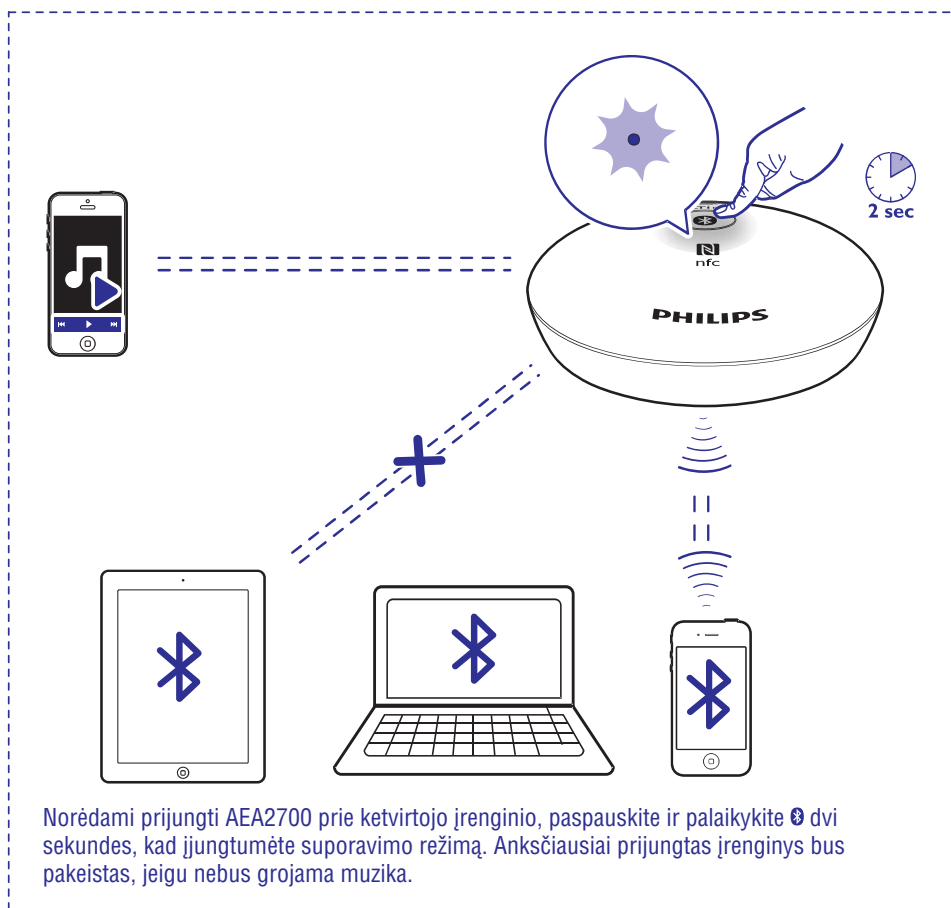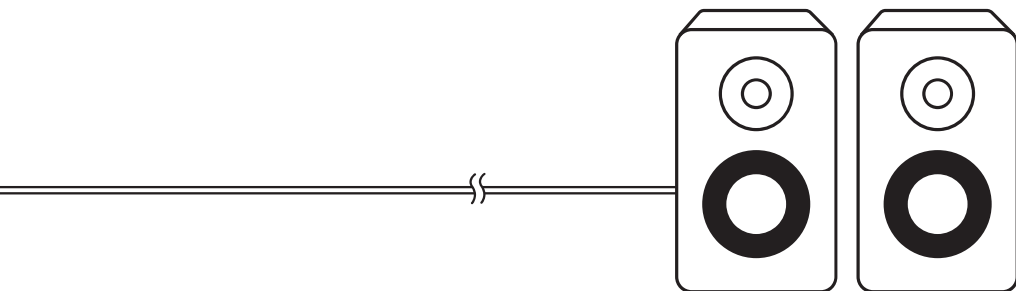


Norėdami prijungti AEA2700 prie ketvirtojo įrenginio, paspauskite ir palaikykite 2 dvi sekundes, kad įjungtumėte suporavimo režimą. Anksčiausiai prijungtas įrenginys bus pakeistas, jeigu nebus grojama muzika.




Suporavimas per NFC


Jei jūsų “Bluetooth” įrenginys palaiko NFC (Artimojo lauko komunikacija), atlikite šiuos veiksmus:

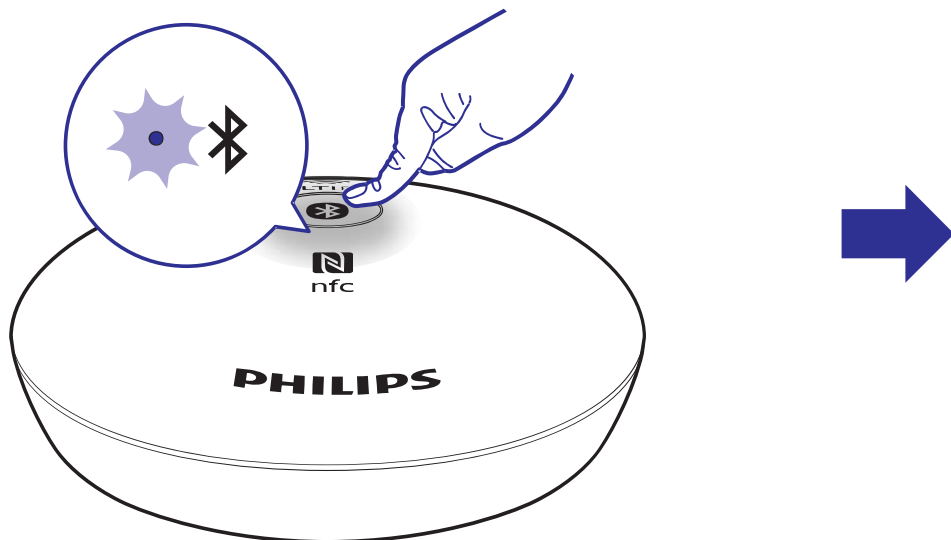


Savo Bluetooth įrenginyje:

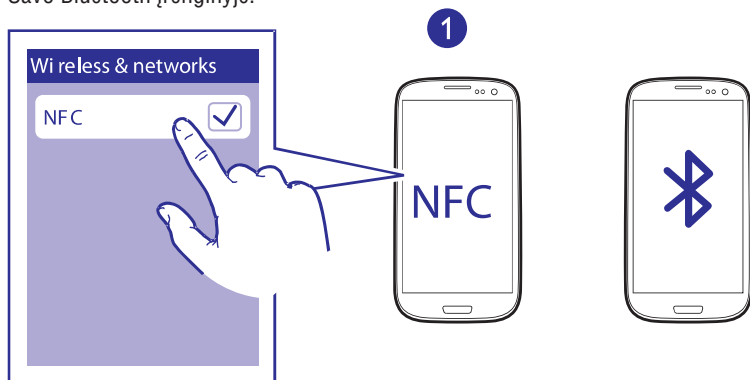

1. Įjunkite NFC; įjunkite Bluetooth.

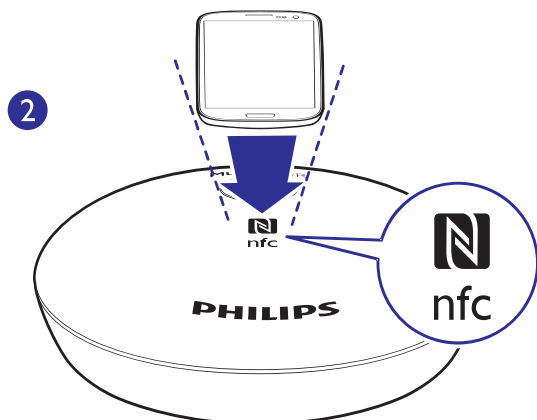


2. Su Bluetooth įrenginio nugarine dalimi, palieskite NFC žymę ant AEA2700.

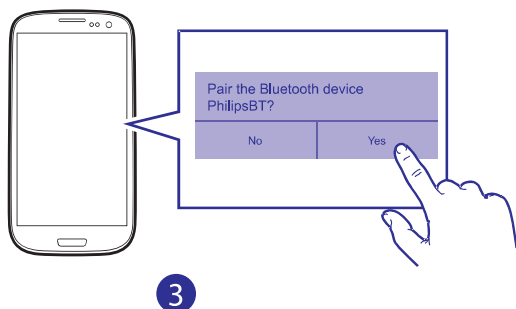


3. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad pradėtumėte suporavimą ir sujungimą. Norėdami atsijungti, kartokite antrąjį punktą.

Iš naujo nustatykite Bluetooth

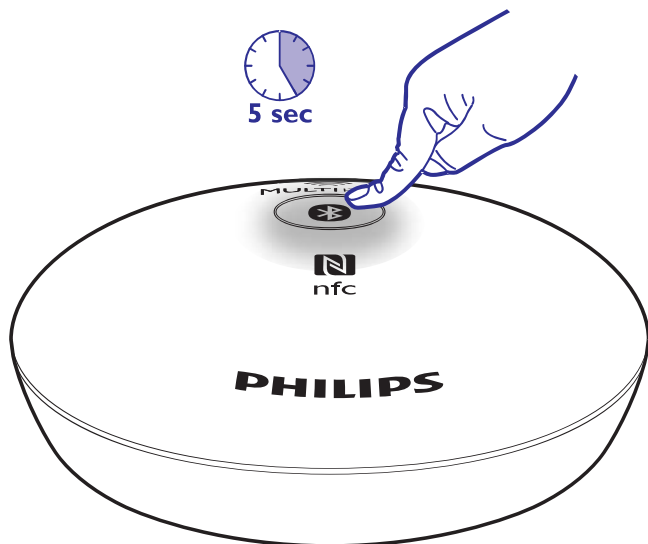

Norėdami pašalinti visus įrenginius iš AEA2700, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol mėlyna šviesa susilpnės. Įjunkite suporavimo režimą AEA2700. Suporuotuose įrenginiuose:

1. Išporuokite(atjungkite) AEA2700;
2. Ieškokite ir prijunkite **Philips AEA2700** dar kartą.

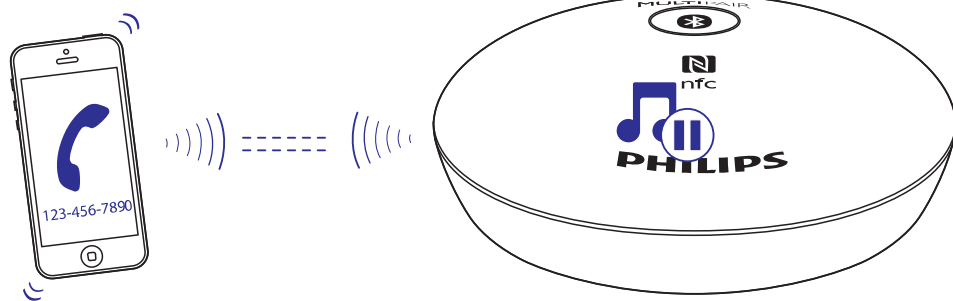

Kai jums skambinama, muzika nustoja groti AEA2700.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

- **Bendra išvesties galia:** 1000 mV RMS
- **Dažnio atsakas:** 20 Hz – 20 kHz, +/- 3 dB
- **Signalų ir triukšmo santykis:** > 62 dB
- **Bendrieji harmoniniai trukdžiai:** <1 %

Bluetooth

- **Standartas:** standartinė "Bluetooth" versija 3.0
- **Bangų dažnis:** 2.402 – 2.480 GHz ISM bangos
- **Veikimo diapazonas:** 10 m (atvira vieta)


Bendroji informacija

- **Matinimas:**
AC/DC jungtis
Modelis: AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips)
Įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.15 A
Išvestis: 9V DC, 0.33 A
- **Elektros energijos suvartojimas veikiant:** < 3 W
- **Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime:** <0.5
- **Matmenys:**
Pagrindinis įrenginys (P x A x G): 74 x 28 x 72 mm
- **Svoris:**
Pagrindinis įrenginys 0.04 kg

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

© 2014 WOOX Innovations Limited. Koninklijke Philips Electronics N.V. prekiniai ženklai yra naudojami WOOX Innovations Limited ir yra licenzijuoti Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

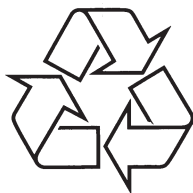

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>