

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3205



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

---

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>2</b>
	Biztonság	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Dokkolós hangsugárzó</b>	<b>3</b>
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	3
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>4</b>
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Bekapcsolás	5
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Lejátszás</b>	<b>6</b>
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	6
	Lejátszás külső eszközeiről	6
	Hangerő beállítása	7
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Termékadatok</b>	<b>8</b>
	Termékjellemzők	8
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>9</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>10</b>

# 1 Fontos!

## Biztonság

### Fontos biztonsági utasítások

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy műköedésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.



### Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## 2 Dokkolós hangszugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) címen.

### Bevezetés


A dokkolós hangszugárzó lehetővé teszi, hogy Ön iPod, iPhone vagy más audioeszközzel hallgasson zenét.

### A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

### A főegység áttekintése

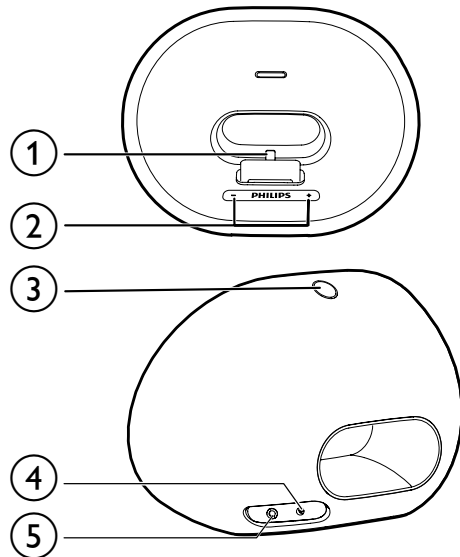

- ① **iPod dokkoló/iPhone**
- ② **+ / -**
  - Hangerő beállítása.
- ③ **⏻**
  - A készülék be- és kikapcsolása.
  - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ④ **AUDIO IN**
  - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑤ **DC IN**
  - Váltakozó áram csatlakoztatása.

# 3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára.

A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: \_\_\_\_\_

Gyári szám: \_\_\_\_\_

## Tápcsatlakozás bekötése

A dokkolós hangsugárzó váltakozó árammal és elemmel is működik.

## Elemes áramellátás




### Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 4 db 1,5V-os AA elemet (nem tartozék) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).

- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

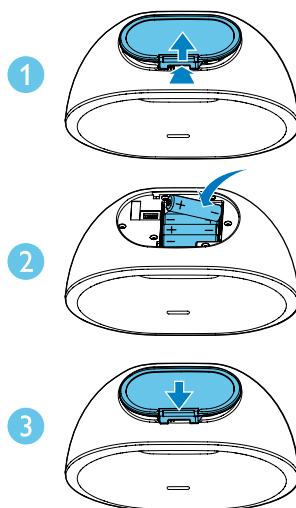


## Tápfeszültség



### Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Az AC adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

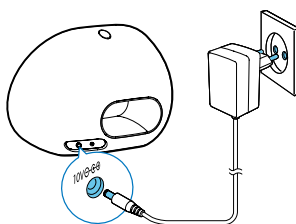


---

## Bekapcsolás

A dokkolós hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg a  $\phi$  gombot.

- ↳ A + / - LED jelzőfények világítani kezdenek.

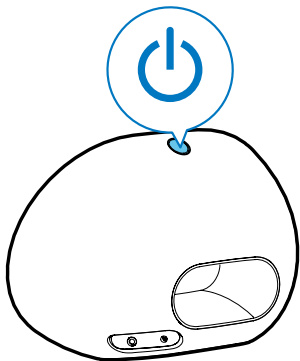

---

## Készletléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszugárzó készletléti üzemmódba vált a következő esetekben:

- A  $\phi$  gomb ismételt megnyomása esetén.
- A hangszugárzó 15 percig inaktív, miközben váltakozó áramról üzemel.
- Az iPod/iPhone vagy a külső audioeszköz nincs csatlakoztatva, miközben a hangszugárzó elemről működik.

- ↳ A + / - LED jelzőfények kialszanak.

## 4 Lejátszás

### Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangszugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

#### Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolós hangszugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja.


Gyártva a következőkhöz:

- iPhone 5
- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch

#### Az iPod/iPhone betöltése

Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba.

- ↳ A dokkolórendszer automatikusan a dokkoló forrásra kapcsol.

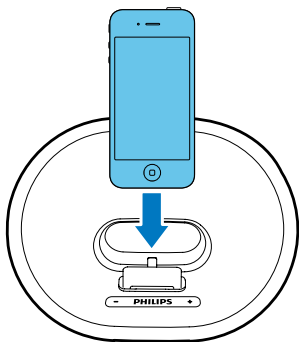

**Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:**

- Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

### Az iPod/iPhone hallgatása

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van-e betöltve.

Zenelejátszás megkezdése az iPod/iPhone készülékről.

- ↳ A zene-adatfolyam automatikus a dokkolós hangszugárzóról.

### Az iPod/iPhone töltése

A dokkolt iPod/iPhone készülék a hálózati áramforráshoz való csatlakoztatás után automatikusan megkezdí a töltést.

#### Megjegyzés

- iPod/iPhone készülékét nem töltheti, amikor a dokkolós hangszugárzó akkumulátorról üzemel.

### Lejátszás külső eszköztől

A dokkolós hangszugárzóval külső eszköztől, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.


#### Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzóhoz nincs iPod/iPhone készülék dokkolva.

- 1 Ha nem dokkolt iPod/iPhone készüléket a hangszugárzóhoz, csatlakoztasson egy MP3-csatlakozókábelt (3,5 mm, nem tartozék):
  - a dokkolós hangszugárzó hátulsó részén található **AUDIO IN** csatlakozóaljzathoz.
  - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
  - ↳ A dokkolós hangszugárzó automatikusan MP3-csatlakozó módba kapcsol.




- 2 Indítsa el a lejátszást az eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

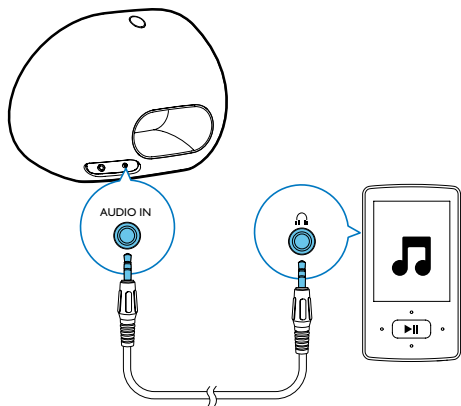

---

## Hangerő beállítása

Lejátszás közben a +/- gombot ismételten megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

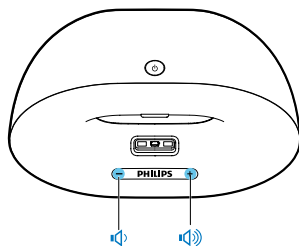

# 5 Termékadatok



## Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

## Termékjellemzők

### Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 5 W RMS
Jel-zaj arány	85 dB

### Általános információk

AC/DC állítható adapter	Típus: OH-1018A1002000U-VDE (Philips) Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; 650 mA; Kimenet: 10 V = 2 A
Elemek	4 darab AA elem
Teljesítményfelvétel	18 W
Méretetek: Főegység (Szé x Ma x Mé):	224 x 162 x 120 mm
Súly: Főegység	1,1 kg

# 6 Hibakeresés



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

### Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolós hangsugárzó hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone készüléken vagy a külső audioeszközön.

### Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangsugárzót.

# 7 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

## Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible  
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



## Megjegyzés

- A tápellátás a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

