

PHILIPS

Prijenosni radio

Serija 2000

R2506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prijenosni radio	3
3	Započnite	4
	Umetnите baterije	4
	Spojite napajanje	4
4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronadite radio stanice	5
	Podesite glasnoću	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	6

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacijske otvore. Ugradite u skladu sa uputama proizvodača.
- Nemojte postavljati u blizini niјednog izvora topline, poput radijatora, registara topline, štednjaka ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Zaštitite kabl za napajanje da se po njemu ne hoda i da se ne savija, posebno na utikačima, praktičnim posudama i mjestu na kojem izlazi iz prijenosnog radija.
- Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvodač.
- Odspojite ovaj uređaj tokom oluje sa grmljavom ili ako ga dugo ne koristite.
- Radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. oštećen kabl za napajanje ili utikač, prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- OPREZ Potrošnja baterije – Da biste sprječili curenje baterije koje može rezultirati tjesnim povredama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prijenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i - na način označen na jedinicu.
 - Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije.
 - Baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj toploti, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljamte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).

Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu ponistiiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom. Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje.

Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa ubočajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s ubočajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa ubočajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog prijenosnog radija možete

- slušajte FM/MW radio

Šta je u kutiji



Provjerite i identificirajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija

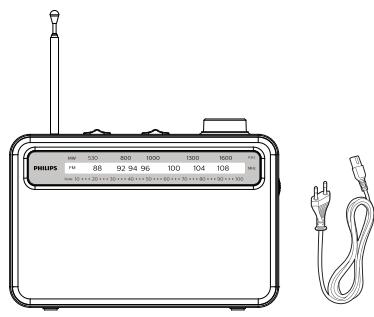

Pregled prijenosni radio

- ① **Teleskopska antena**
 - poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
 - u FM/MW režimu, fino bira stanicu.
- ③ **Jačina tona / Uključivanje**
 - uključuje komplet.
 - podešite nivo jačine zvuka.
- ④ **TONE**
 - bira VIJESTI ili MUZIKA režim.
- ⑤
 - 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑥ **Band odabir**
 - bira band talasa: FM ili MW.
- ⑦ **Odjeljak za baterije**
- ⑧ **AC IN**
 - 220-240V 50-60Hz.

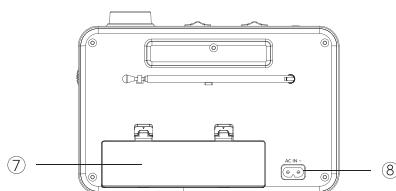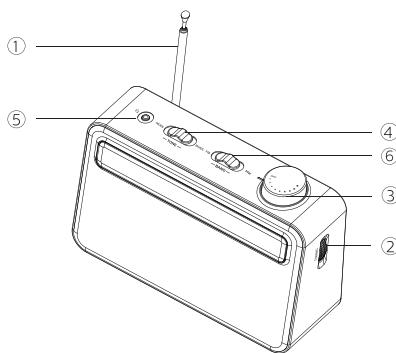

3 Započnite

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.


Umetnите baterije



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga ih treba pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalne sa ugljen cinknim. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnute 2 x 1,5V R20/UM1/D baterije (nisu isporučene) sa ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

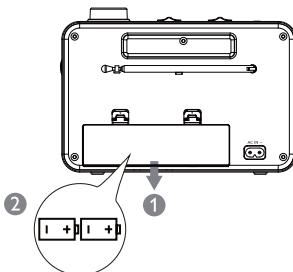

Spojite napajanje

Priloženi kabl naizmjenične struje za napajanje priključite na:

- GLAVNU utičnicu NAIZMJENIČNE struje.
- utičnicu na zidu.




Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napajanje odgovara naponu napisanom na zadnjoj ili donjoj strani prijenosnog radija.
- Rizik od strujnog udara! Kada odvojite kabl za napajanje, uvijek izvucite utičač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.



Napomena

- Tipska pločica se nalazi na dnu prijenosnog radija.

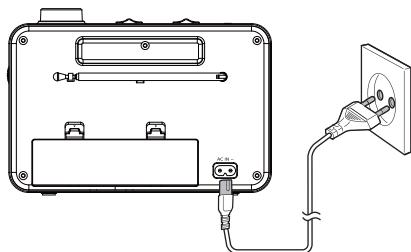

4 Slušajte FM/MW radio



Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite kontrolu glasnoće / uključivanja da biste uključili komplet.
- 2 Podesite band odabir na **FM** ili **MW**.
- 3 Odaberite svoju stanicu pomoću **TUNING** kontrole.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite kontrolu glasnoće / uključivanja na **OFF**.

Podesite glasnoću

Podesite zvuk kontrolom jačine zvuka / uključivanja.

Povezivanje sa slušalicama

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	D VELIČINA(LR20)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2
Uzalj za naizmjeničnu struju	220-240V 50-60Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Točkić (analogni)
Izlazna snaga	300 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3.5mm)
-------------------	-------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	210 x 149 x 67 mm
Težina (glavna jedinica)	668,4 g

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako i dalje ne riješite problem, idite na web lokaciju kompanije Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate kompaniju Philips, imajte uređaj, broj modela i serijski broj u blizini.

Nema napajanja

- Provjerite je li utičnica za naizmjeničnu struju na jedinici ispravno povezana.
- Provjerite ima li struje na utičnicu za naizmjeničnu struju.
- Baterije mogu biti prazne ili pogrešno umetnute.
-> Pravilno umetnute (nove) baterije.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.
- Provjerite jesu li na komplet povezane slušalice. Ako je odgovor da, odvojite slušalice.

Loš radio prijem

- U potpunosti proširite i prilagodite položaj radio antene.



2021 © kompanija MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

TAR2506_12 UM_V1.0

