

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



РЪКОВОДСТВО за бързо инсталиране

1

Свързване

2

Първи стъпки

3

Ползване

PHILIPS

Съдържание на кутията



Базова станция
(XL395)



Базова станция
(XL390)



Зарядно
устройство*



Слушалка*



Адаптер за елек-
трозахранване*



Телефонен
кабел**



Ръководство за потребителя, ръковод-
ство за бърз старт, гаранционна карта



Забележка

- * В комплектите с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.
- **В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.




Внимание


- Използвайте само приложените батерии и адаптер за захранване.

1 Свързване

Свързване на базовата станция

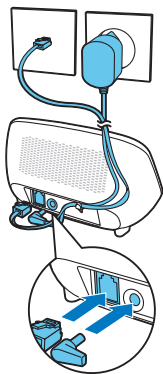

- 1** Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
 - електрически контакт.
- 2** Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка на гърба на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.

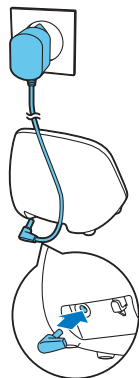


Само за версията с няколко слушалки:

- 3** Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
 - електрически контакт.

2 Първи стъпки

Конфигуриране на телефона

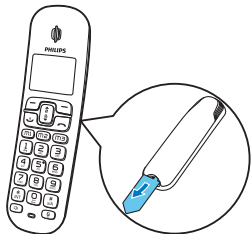

- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 3 Задайте страната и езика, ако получите подкана.
- 4 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете ***_{INT}**, за да изберете **[am]** или **[pm]**.

Зареждане на слушалката



Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.

↳ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.

Проверка на нивото на заряда на батериите

Икона	Състояние
	Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско). Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.



Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско). Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.



Иконата за напълно изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я презаредите.

3 Ползване

Повикване

- За да осъществите повикване, натиснете  и наберете телефонния номер.
- За да отговорите на повикване, натиснете , когато телефонът звъни.
- За да прекратите повикване, натиснете .

Регулиране на силата на звука на микрослушалката

Натиснете  или , за да регулирате силата на звука по време на разговор.

Задаване на бутоните за директен достъп

- 1 Въведете номера, а след това натиснете и задръжте **M1, M2** или **M3**.
- 2 Въведете името, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Редактирайте номера, ако е необходимо, а след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.
- 4 За да направите бързо повикване от запис, запаметен в бутона за директен достъп, натиснете , а след това натиснете **M1, M2** или **M3**.

Добавяне на контакт в телефонния указател


- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел.книжка]** > **[Добави нов]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете името, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете номера, след което натиснете **[Запази]** за потвърждение.

Запис на съобщение (само за XL395)

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 2 Изберете **[Запис също]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запис]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Записването започва след звуковия сигнал.
- 5 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записването, или записването ще спре след 3 минути.
 - ↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.

Прослушване на записаните в телефонния секретар съобщения (само за XL395)

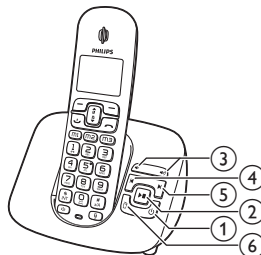

- ① За да включите или изключите телефонния секретар в режим на готовност, натиснете .
- ② За пускане/спиране на прослушването натиснете .
- ③ За регулиране на силата на звука натиснете  / .
- ④ За пускане на предишното съобщение/повторение на текущото съобщение натиснете .
- ⑤ За пускане на следващото съобщение, натиснете .
- ⑥ За изтриване на текущото съобщение натиснете .

Забележка

- За повече информация вижте раздел "Телефонен секретар" в ръководството за потребителя.

Добре дошли във Philips

Регистрирайте продукта си на адрес
www.philips.com/welcome

Нуждаете се от помощ?

Ръководство за потребителя

Направете справка в ръководството за потребителя,
приложено към новия ви телефон.

Онлайн помощ

www.philips.com/support



Когато символът на зачеркнатата
кръгла кофа за боклук е прикрепен
към продукта, това означава, че продуктът е
обхванат от Директива 2002/96/EC.
2014 © WOOX Innovations Limited.
Всички права запазени.
Philips и емблемата-щит на Philips са
регистрирани търговски марки на Koninklijke
Philips N.V. и се използват от WOOX
Innovations Limited с лиценз от Koninklijke
Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL390-395
53_BG_V2.0
WK14033