
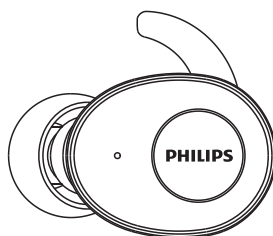


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

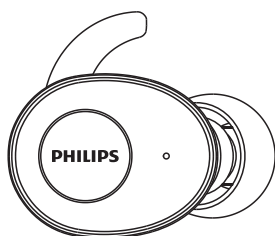

Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheids- aanwijzingen	2
	Gehoorveiligheid	2
	Algemene informatie	2

2	Uw draadloze Bluetooth- headset	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-headset	4

3	Ingebruikname	5
	Batterij opladen	5
	De headset de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen	5
	Single headset pairing (Mono mode)	6
	De headset koppelen met een ander Bluetooth-apparaat	6

4	De headset gebruiken	7
	Verbind de headset met uw Bluetooth-apparaat	7
	Inschakelen / uitschakelen	7
	Oproepen en muziek	7
	LED-indicator status	8
	Batterij-LED-indicator op headset status	8
	Batterij-LED-indicator op oplader	8
	Batterij-LED-indicator op oplader met USB-kabel	9
	Dragen	9

5	Headset resetten	9
---	------------------	---

6	Technische gegevens	10
---	---------------------	----

7	Kennisgeving	11
	Conformiteitsverklaring	11
	Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen	11
	Naleving van EMF	12
	Informatie over het milieu	12
	Kennisgeving van naleving	12

8	Veelgestelde Vragen	13
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-aanwijzingen

Gehoorgeveiligheid



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe harder het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u uw koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt omdat uw oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van koptelefoons en oortelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren in het verkeer wordt afgeraden en kan in sommige landen verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- Uw koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een soortgelijk type batterij.

Gebruiks- en opslagtemperaturen en vochtigheid.

- Gebruik en bewaar bij een temperatuur tussen -15 °C (5 °F) en 55 °C (131 °F), (bij maximaal 90% relatieve luchtvochtigheid).
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw draadloze Bluetooth-headset

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, moet u het apparaat registreren op

www.philips.com/welcome.

Met deze draadloze Philips-headset heeft u het gemak van:

- draadloze handsfree oproepen;
- eenvoudige bediening van draadloze muziek;
- probleemloos schakelen tussen oproepen en muziek.


Verpakkingsinhoud




Philips True Wireless headset Philips SHB2505



Vervangbare rubberen oordopjes x 2 paar

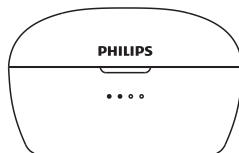

Oplader

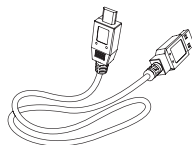

USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)




Snelstartgids

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-headset

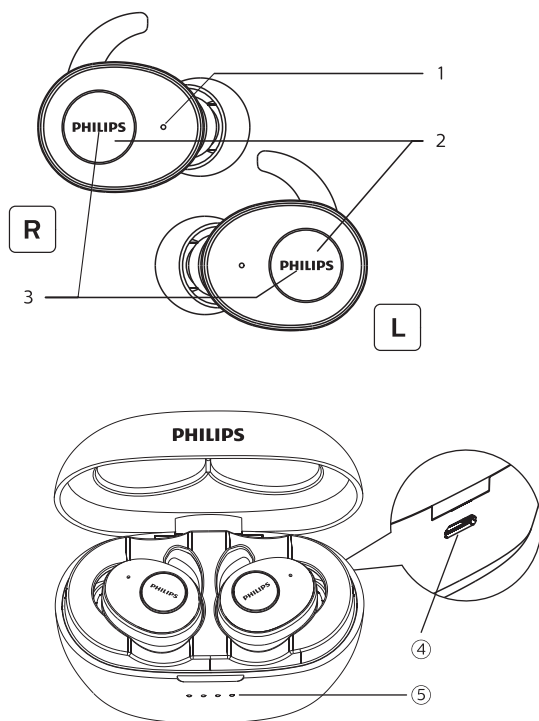

- ① Microfoon
- ② Multifunctionele knoppen
- ③ LED-indicator (headset)
- ④ Micro USB-oplaadaansluiting
- ⑤ LED-indicator (oplader)

3 Ingebruikname

Batterij opladen


Opmerking

- Voordat u de headset voor het eerst gebruikt, plaatst u het apparaat in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beeindig uw gesprek voordat u de headset oplaadt. Als u de headset aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Oplader

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de oplader en het andere uiteinde op de voedingsbron.

- ↳ De oplader begint met opladen.
- Het opladen wordt aangegeven door het blauwe LED-lampje op het voorpaneel.
- Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje branden.

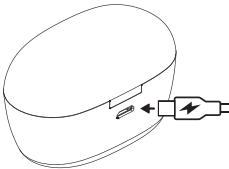

Tip


- De oplader dient als draagbare back-upbatterij voor het opladen van de headset. Wanneer de oplader volledig is opgeladen, kan de headset drie keer worden opgeladen.

Headset

Plaats de headset in de oplader.

- ↳ De headset wordt opgeladen.

- Het opladen wordt aangegeven door het witte LED-lampje op de oordopjes.
- Wanneer de headset volledig is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

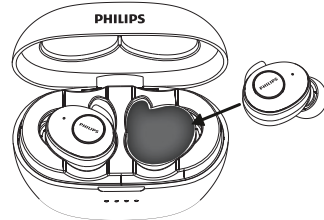


Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur (voor de headset of oplader).

De headset de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de headset volledig is opgeladen.
- 2 Neem beide oordopjes uit de oplader. De headset wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de koppelingsmodus nadat de rechter en linker oordopjes zijn gekoppeld.

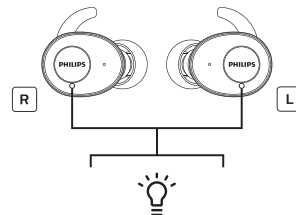

- ↳ U hoort de woorden "Power on" en "Pairing".
- ↳ Een van de LED's van de headset knippert wit en blauw.

- ↳ De headset bevindt zich nu in de koppelingsmodus en is klaar om te koppelen met een Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.

4 De headset en uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

- ↳ U hoort het woord "Connected" van de headset en de LED gaat uit. U kunt uw apparaat gebruiken om muziek af te spelen of te bellen.

Opmerking

- Als de headset geen Bluetooth-apparaat kan vinden waar het eerder mee verbonden was, schakelt het apparaat automatisch over naar de koppelingsmodus.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de headset kunt koppelen met uw Bluetooth-apparaat.

1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer **Philips SHB2505**.


2 Voer wachtwoord voor de headset "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Philips SHB2505

Single headset pairing (Mono mode)

1 Neem de headset uit de oplader. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld. U hoort de woorden "Power on" van de rechter headset



2 Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in en zoek naar "Philips SHB2505." Aantikken om te verbinden. (Zie pagina 6)



Philips SHB2505

3 Als het koppelen is gelukt, hoort u de woorden „Connected.” Het indicatielampje gaat uit.

De headset koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt en deze met de headset wilt koppelen, moet de Bluetooth-functie in het andere apparaat worden uitgeschakeld als het eerder was gekoppeld met Bluetooth. Volg daarna de stappen in 'De headset de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen'.

Opmerking

- De headset slaat 1 apparaat in het geheugen op. Als u meer dan 2 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

4 De headset gebruiken

Verbind de headset met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Neem beide oordopjes uit de oplader. De headset wordt ingeschakeld en maakt automatisch opnieuw verbinding.
 - ↳ Als er geen apparaat is aangesloten, wordt de headset na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.
 - ↳ Beide headsets zijn nu ingeschakeld en worden automatisch met elkaar gekoppeld.
 - ↳ De headset zoekt het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maakt automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoekt de headset met het op een na laatst verbonden apparaat en maakt verbinding.



Tip

- De headset kan niet met meer dan 1 apparaat tegelijkertijd verbinding maken. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de headset hebt ingeschakeld, gaat u naar het Bluetooth-menu van het apparaat en koppelt u de headset met het apparaat.



Opmerking

- Als de headset binnen 3 minuten geen verbinding kan maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de de headset handmatig met het Bluetooth-apparaat.

Inschakelen / uitschakelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Schakel de headset in.	Headsets	Neem beide headsets uit de oplader.
Schakel de headset uit.		Plaats beide headsets in de oplader.
	Rechts/links headset	Houd 5 seconden ingedrukt. ↳ De witte LED knippert 3 keer.

Oproepen en muziek

Muziek regelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Rechter/linker headset	Eenmaal indrukken
Vooruit springen	Rechter headset	Houd 2 seconden ingedrukt

Terug naar vorige	Linker headset	Houd 2 seconden ingedrukt
-------------------	----------------	---------------------------

Oproep beantwoorden

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Oproep beantwoorden/ophangen.	Rechter/ linker headset	Eenmaal indrukken
Inkomend gesprek weigeren	Rechter/ linker headset	Houd 2 seconden ingedrukt
Schakelen tussen twee oproepen.	Rechter/ linker headset	Houd 2 seconden ingedrukt

Spraakbesturing

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Siri/Google	Rechter/ linker headset	Tweemaal indrukken

LED-indicator status


Headset status	Indicator
De headset is ingeschakeld.	Het blauwe lampje knippert 3 keer.
De headset is in de koppelingsmodus.	De blauwe en witte LED knipperen.
De headset is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe en witte LED knipperen. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de headset zichzelf binnen 3 minuten uit.

Batterij bijna leeg (headset).	U hoort 'battery low' op de headset. De witte LED knippert 2 keer per drie minuten.
--------------------------------	--

Batterij is volledig opgeladen.	De LED is uit.
---------------------------------	----------------

Batterij-LED-indicator op headset status


Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat na verbinding met de headset.

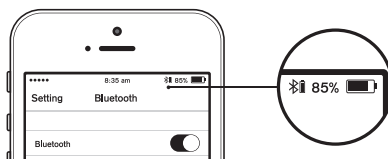

Batterij-LED-indicator op oplader

Tijdens het opladen van de headset gaat de blauwe LED branden.


- 4 blauwe LED-lampjes blijven branden voor resterend vermogen van 75-100%
- 3 blauwe LED-lampjes blijven branden voor resterend vermogen van 50-75%
- 2 blauwe LED-lampjes blijven branden voor resterend vermogen van 25-50%
- 1 blauw LED-lampje blijft branden voor resterend vermogen van 0-25%

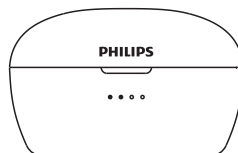


Batterij-LED-indicator op oplader met USB-kabel

Tijdens het opladen van de headset is de blauwe LED-status als volgt:

- 4 blauwe LED's blijven branden voor resterend vermogen van 75-100%
- 2 blauwe LED's blijven branden en de 3e LED knippert elke seconde voor resterend vermogen van 50-75%
- 1 blauwe LED blijft aan en de 2e LED knippert elke seconde voor resterend vermogen van 25-50%
- 1 blauwe LED knippert elke seconde voor resterend vermogen van 0-25%

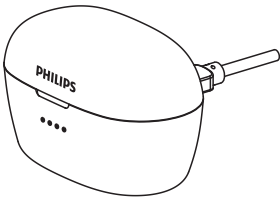

Dragen

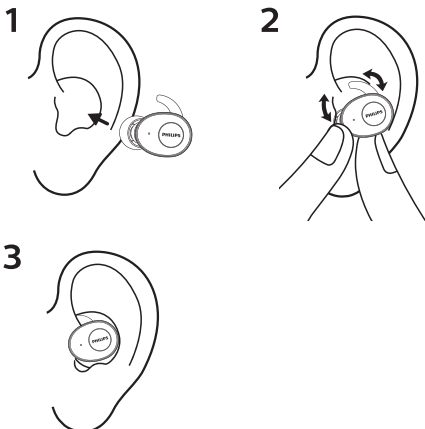

5 Headset resetten

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, kunt u de volgende procedure volgen om uw headset te resetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips SHB2505** uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Plaats beide oordopjes terug in de oplader. Houd linker- en rechter functieknop van headset 5 seconden ingedrukt.
 - ↳ Neem beide oordopjes uit de oplader. De headset wordt automatisch ingeschakeld. U hoort een stem met de woorden 'Power on' en 'Pairing'.
 - ↳ Vervolgens knippert een LED van de headset 3 minuten wit en blauw; het andere LED-lampje van de headset gaat uit.
- 4 Als u de headset wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat, schakelt u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteert u **Philips SHB2505**.

6 Technische gegevens

Headset

- Afspeeltijd muziek: 5 uur (extra 15 uur met oplader)
- Gesprekstijd: 5 uur (extra 15 uur met oplader)
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ion batterij: 50 mAh op elk oorstukje
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2,4 GHz
- Zendervermogen: < 4 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)

Oplader

- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare Li-ion batterij: 500 mAh



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

7 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen



Het apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet met het normale huisafval kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel verzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.


Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval.

Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de headset is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

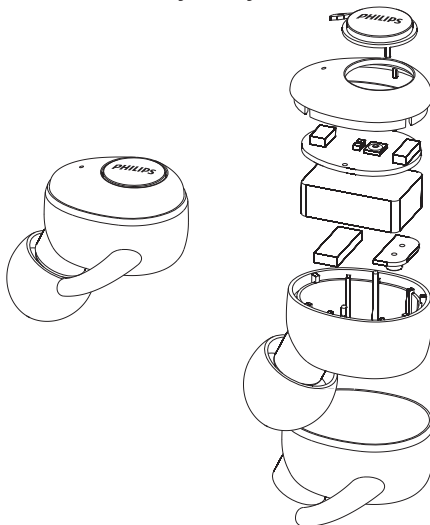

- Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld van de USB-laadkabel voordat u de batterij verwijdert.

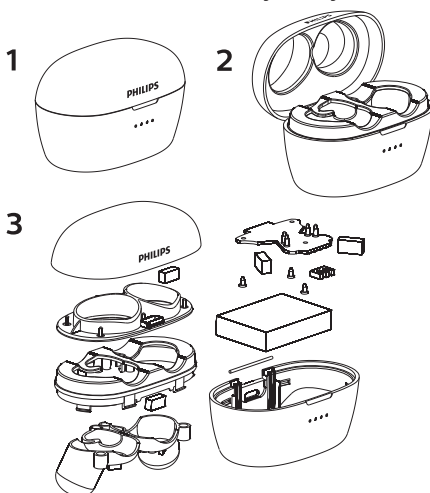

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke

interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Canada:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-standaard (en) van Industry Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

8 Veelgestelde Vragen

Mijn Bluetooth-headset gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de headset op.

Ik kan mijn Bluetooth-headset niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de headset inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- Zorg ervoor dat u de Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten hebt uitgeschakeld.
- Verwijder op uw Bluetooth-apparaat "Philips SHB2505" uit de Bluetooth-lijst.
- Koppel uw headset (zie 'De headset de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 5).

Koppelen resetten.

Neem beide oordopjes uit de oplader. Druk tweemaal op de multi-functie knoppen tot de LED-indicator wit wordt en wacht ongeveer 10 seconden. U hoort het woord „Connected” als het koppelen is gelukt.

Het Bluetooth-apparaat kan de headset niet vinden.

- De headset is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de headset is eerder gekoppeld geweest met een ander apparaat. Koppel de headset opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding, (zie 'De headset de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 5).

Mijn Bluetooth-headset is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer om naar muziek te luisteren via de headset.

De geluidskwaliteit is slecht en er is knetterend ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw headset en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de headset op.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP / HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt en BT4.0x (of hoger) compatibel is (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Het volumeniveau van de headset is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de headset koppelen. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om een geschikt volumeniveau in te stellen.

Ik kan de headset niet verbinden met een ander apparaat, wat moet ik doen?

- Controleer of de Bluetooth-functie van het vorige gekoppelde apparaat is uitgeschakeld.
- Herhaal de koppelingsprocedure op uw tweede apparaat (zie 'De headset de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 5).

Ik hoor geluid uit slechts één oordopje.

- Als u in gesprek bent, is het normaal dat het geluid uit het rechter- en linker oordopje komt.
- Als u naar muziek luistert maar het geluid komt maar uit één oordopje:
 - De batterij van het andere oordopje is mogelijk leeg. Laad beide oordopjes volledig op voor optimale prestaties.

- De rechter en linker oordopjes zijn losgekoppeld. Schakel eerst beide oordopjes uit. Plaats vervolgens beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en haal ze eruit. De oordopjes inschakelen en vervolgens koppelen. De headset opnieuw aansluiten op uw Bluetooth-apparaat.
- De headset is verbonden met meer dan één Bluetooth-apparaat. Schakel de Bluetooth-functie van alle aangesloten apparaten uit. Schakel beide oordopjes uit. Plaats beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en haal ze eruit. De headset opnieuw aansluiten op uw Bluetooth-apparaat. De headset is ontworpen om slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding te maken. Wanneer u de headset opnieuw verbindt met uw Bluetooth-apparaat, moet de Bluetooth-functie van andere eerder gekoppelde / verbonden apparaten zijn uitgeschakeld.
- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, stelt u de headset opnieuw in op fabrieksinstellingen (zie 'De headset resetten' op pagina 9).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

