


PHILIPS

V uchu

Řada 1000

TAUT102

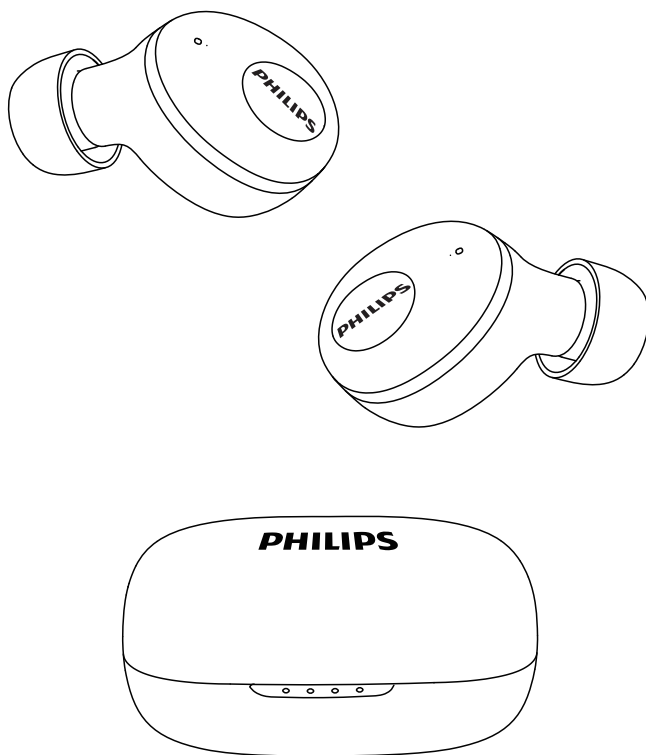

Uživatelský manuál

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2	7	Oznámení	11
	Bezpečnost sluchu	2		Prohlášení o shodě	11
	Všeobecné informace	2		Likvidace starého produktu a baterie	11
				Shoda s EMF	11
				Informace o životním prostředí	12
				Upozornění o shodě	12
2	Vaše bezdrátová sluchátka		8	Často kladené dotazy	13
	Bluetooth	3			
	Co je v krabici	3			
	Ostatní zařízení	3			
	Přehled Vašich bezdrátových sluchátek				
	Bluetooth	4			
3	Začínáme	5			
	Nabijte baterii	5			
	Indikátor LED baterie na nabíječce	5			
	Při prvním použití spárujte sluchátka se svým zařízením Bluetooth	6			
	Párování jednotlivých sluchátek (režim mono)	7			
	Spárujte sluchátka s jiným zařízením				
	Bluetooth	7			
4	Používejte svá sluchátka	7			
	Připojte sluchátka ke svému zařízení				
	Bluetooth	7			
	Zapnutí / vypnutí	8			
	Ovládání Vašich hovorů a hudby	8			
	Stav indikátoru LED	8			
	Indikátor LED baterie na stavu sluchátek	9			
	Jak se nosí	9			
5	Obnovení sluchátek na tovární nastavení	9			
6	Technické údaje	10			

I Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste zamezili poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší hlasitost, tím kratší bude doba bezpečného poslouchání.

Při používání našich ušních sluchátek nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní opatření.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti přiměřeně dlouhou dobu.
- Dejte si pozor, abyste nezvyšovali hlasitost postupně s tím, jak se Vám přizpůsobuje sluch.
- Nenastavte hlasitost na tak vysokou úroveň, že byste neslyšeli zvuky kolem sebe.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, musíte postupovat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání.
- Nadměrný akustický tlak z ušních či hlavových sluchátek se může stát příčinou ztráty sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši za jízdy se nedoporučuje a v některých oblastech může být ilegální.
- Pro vlastní bezpečí zamezte vyrušování hudbou a mobilními telefony, když se budete nacházet v dopravním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných situacích.

Všeobecné informace

Abyste zamezili poškození nebo vadné funkci:



Pozor

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému horku
- Neupust'te svá sluchátka.
- Hlavová sluchátka nesmí být vystavena kapající ani stříkající vodě.
- Svá hlavová sluchátka nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte žádné čističe obsahující alkohol, čpavek (amoniak), benzen ani drhnoucí prostředky.
- Jestliže bude potřeba zařízení očistit, použijte k čištění výrobku měkký hadřík, dle potřeby navlhčený malým množstvím vody nebo naředěného detergentu.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, radiátor a podobně.
- Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte ji jen bateriemi stejného nebo ekvivalentního typu.

○ provozní a skladovací teplotě a vlhkosti

- Zařízení provozujte a skladujte v prostorech, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 0 °C (32 °F) do 60 °C (140 °F) (do relativní vlhkosti 90 %).
- Za podmínek nižší nebo vyšší teploty může být kratší životnost baterie.

2 Vaše bezdrátová sluchátka Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás ve Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/welcome. S těmito bezdrátovými sluchátky Philips můžete provádět následující:

- využívat pohodlné bezdrátové handsfree hovory;
- využívat a ovládat bezdrátovou hudbu;
- přepínat mezi hovory a hudbou.


Co je v krabici




Pravá bezdrátová ušní sluchátka Philips UT102



Vyměnitelné gumové zátky do uší, 2 páry

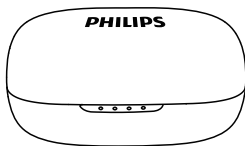

Přenosná nabíječka

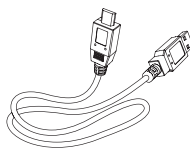

Nabíjecí kabel USB (jen k nabíjení)




Průvodce pro rychlý začátek

Ostatní zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, PDA, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3, atd.), která podporují Bluetooth a jsou s těmito sluchátky kompatibilní (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Přehled Vašich bezdrátových sluchátek Bluetooth

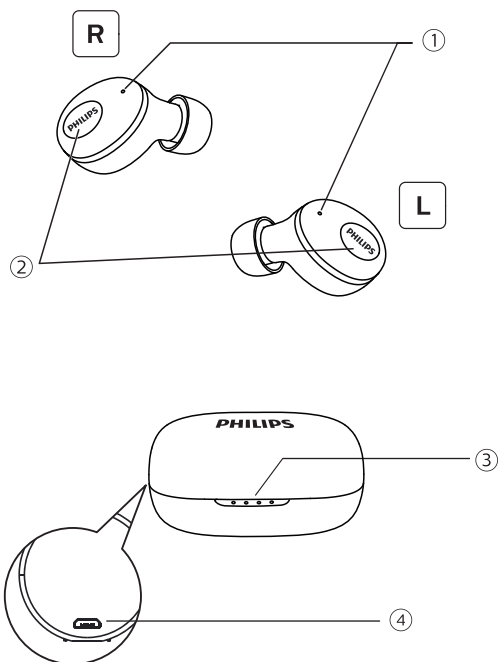

- ① Indikátor mikrofonu a LED (sluchátka)
- ② Multifunkční tlačítka
- ③ Indikátor LED (přenosná nabíječka)
- ④ Nabíjecí slot Micro USB

3 Začínáme

Nabijte baterii

Poznámka


- Než svá sluchátka poprvé použijete, dejte je do přenosné nabíječky a alespoň 2 hodiny nabíjejte baterii, aby měla optimální kapacitu a životnost.
- Používejte jen původní nabíjecí kabel USB, abyste zamezili poškození.
- Než budete sluchátka nabíjet, dokončete hovor, protože připojením sluchátek k nabíjení sluchátka vypnete.

Přenosná nabíječka

Jeden konec kabelu USB připojte do přenosné nabíječky a druhý do zdroje energie.

↳ Nabíječka se začne nabíjet.

- Postup nabíjení je ověřován modrou LED na čelním panelu,
- Po úplném nabití přenosné nabíječky se rozsvítí modré světlo.



Tip

- Přenosná nabíječka slouží jako přenosná záložní baterie k nabíjení sluchátek. Když je přenosná nabíječka plně nabitá, podporuje 3 kompletní cykly nabití sluchátek.


- První modrá LED světla zůstanou rozsvícena a 2., 3. a 4. LED světla se budou postupně rozsvěcovat, přičemž každou 1 s bliknou na 25 až 50 % svého výkonu.
- 4 modré LED blikají každou 1 s v cyklech po 0 až 25 % svého výkonu.

Sluchátka

Dejte sluchátka do přenosné nabíječky.

↳ Sluchátka se začnou nabíjet.

- Proces nabíjení bude ověřen bílou LED na sluchátkách.
- Když budou sluchátka plně nabitá, bílé světlo zhasne.

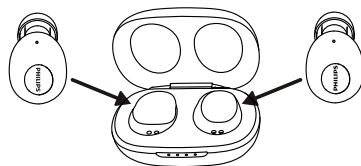

Tip

- Normálně trvá nabití (ušních sluchátek nebo přenosné nabíječky) celé 2 hodiny.


Indikátor LED baterie na nabíječce

Při nabíjení sluchátek se rozsvítí modrá LED.


- Čtvrtá modrá LED blikne jedenkrát každou 1 s a ostatní zůstanou rozsvíceny na 75 až 100 % svého výkonu.
- První a druhé modré LED světlo zůstanou rozsvíceny a 3. a 4. LED světla se budou postupně rozsvěcovat, přičemž každou 1 s bliknou na 50 až 75 % svého výkonu.

Při prvním použití spárujte sluchátka se svým zařízením Bluetooth

- 1 Zajistěte úplné nabití sluchátek.
- 2 Automatické zapnutí: otevřete nabíjecí kapsli. LED kontrolka vybití sluchátek a modrá LED třikrát bliknou za zvuku hlasové výzvy „zapnout“; Manuální zapnutí: na obou sluchátkách stiskněte a podržte na dobu přibližně 3 s multifunkční tlačítko.

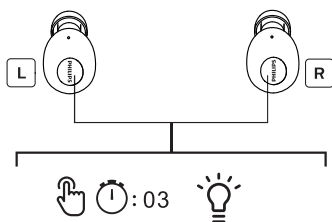

- ↳ LED pravého sluchátka bude blikat střídavě bíle a modře, LED levého sluchátka bude na 10 s vypnuta a modrá LED jednou blikne.
- ↳ Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a navzájem spárována.
- ↳ Sluchátka jsou nyní v režimu párování a jsou připravena ke spárování se zařízením Bluetooth (např. na mobilním telefonu).

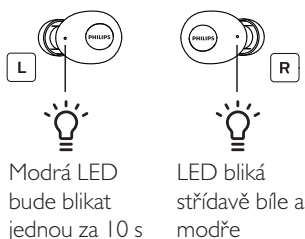

Modrá LED bude blikat jednou za 10 s

LED bliká střídavě bíle a modře

- 3 Na svém zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka se svým zařízením Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky ke svému zařízení Bluetooth.
 - ↳ V pravých sluchátkách to má hlas „Připojeno“ a LED na obou sluchátkách se vypne a každých 10 s jedenkrát blikne. Své zařízení můžete používat k přehrávání hudby nebo k uskutečnění hovoru.



Poznámka

- Jestliže po zapnutí nemohou sluchátka najít žádné dříve připojené zařízení Bluetooth budou automaticky přepnuty do režimu párování.

Následující příklad Vám představí, jak můžete sluchátka spárovat se svým zařízením Bluetooth.


- 1 Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth a vyberte **Philips UT102**.
- 2 Když budete vyzváni k zadání hesla, zadejte heslo ke sluchátkům „0000“ (čtyři nuly). Pro zařízení Bluetooth vybavená systémem Bluetooth 3.0 a vyšším není třeba zadávat heslo.



Philips UT102

Párování jednotlivých sluchátek (režim mono)

- 1 Vezměte pravá sluchátka („Hlavní zařízení“) z nabíjecího krytu a sluchátka budou automaticky zapnuta. Z pravých sluchátek bude hlas „Zapnutí“.



- 2 Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte „**Philips UT102**“, poklepáním se připojte. (Viz prosím P.6)



Philips UT102

- 3 Když bude párování úspěšné, uslyšíte hlasovou výzvu „Připojeno“ a kontrolka se vypne.

Spárujte sluchátka s jiným zařízením Bluetooth

Jestliže máte jiné zařízení Bluetooth, které chcete spárovat se sluchátky, zajistěte vypnutí funkce Bluetooth ve všech ostatních dříve spárovaných nebo připojených zařízeních. Pak postupujte podle kroků v části „První spárování sluchátek se zařízením Bluetooth“.

Poznámka

- Sluchátka uchovávají v paměti 1 zařízení. Jestliže se pokusíte spárovat více než 2 zařízení, první spárované zařízení bude nahrazeno novým.

4 Používejte svá sluchátka

Připojte sluchátka ke svému zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth.
- 2 Vyndejte obě sluchátka z nabíječky. Sluchátka se zapnou a opět automaticky připojí.
 - ↳ Pokud nebude připojeno žádné zařízení, sluchátka se po 5 minutách automaticky vypnou.
 - ↳ Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a jsou navzájem automaticky spárována.
 - ↳ Sluchátka vyhledají poslední připojené zařízení Bluetooth a opět se k němu automaticky připojí. Jestliže poslední připojené zařízení nebude dostupné, sluchátka vyhledají druhé poslední připojené zařízení a připojí se k němu.



Tip

- Ušní sluchátka nelze připojit k více než jednomu zařízení najednou. Jestliže máte dvě spárovaná zařízení Bluetooth, zapněte funkci Bluetooth jen na zařízení, které chcete připojit.
- Jestliže po zapnutí sluchátek zapnete funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth, musíte jít do nabídky Bluetooth na zařízení a připojit sluchátka k zařízení ručně.



Poznámka

- Jestliže se sluchátkům do pěti minut nepodaří připojit se k žádnému zařízení Bluetooth, budou automaticky vypnuta pro úsporu energie z baterie.
- Na některých zařízeních Bluetooth není připojení automatické. V tomto případě musíte přejít do nabídky Bluetooth na Vašem zařízení a připojit sluchátka k zařízení Bluetooth manuálně.

Zapnutí / vypnutí

Úkol	Multifunkční tlačítko	Provoz
Zapněte sluchátka.	Pravé a levé ušní sluchátko	Vyndejte obě sluchátka z nabíječky nebo na 3 s stiskněte podržte.
Vypněte sluchátka.		Dejte obě sluchátka do nabíječky.
	Pravá/levá sluchátka	Na 5 s stiskněte a podržte.

Ovládání Vašich hovorů a hudby

Ovládání hudby

Úkol	Multifunkční tlačítko	Provoz
Přehrávání nebo pozastavení hudby	Pravé/levé sluchátko	Stisknout jednou
Přejít rychle vpřed	Levá sluchátka	Na 2 s stiskněte a podržte.
Přejít rychle zpět	Pravá sluchátka	Na 2 s stiskněte a podržte.

Ovládání hovorů

Úkol	Multifunkční tlačítko	Provoz
Zvednutí / zavěšení	Pravá/levá sluchátka	Stisknout jednou
Odmítnout příchozí hovor	Pravá/levá sluchátka	Na 1 s stiskněte a podržte

Hlasové ovládání


Úkol	Multifunkční tlačítko	Provoz
Siri/Google	Pravá/levá sluchátka	Stiskněte dvakrát

Stav indikátoru LED


Stav sluchátek	Indikátor
Sluchátka jsou připojena k zařízení Bluetooth.	Bílá LED se vypne a modré světlo se rozblíká tempem jedno bliknutí za 10 s.
Sluchátka jsou zapnuta.	Bílá LED třikrát blikne.
Sluchátka jsou v režimu párování.	Modrá a bílá LED bliká.
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth.	Modrá a bílá LED bliká. Jestliže nebude možno provést připojení, sluchátka se do 5 minut vypnou.
Nízký stav baterie (sluchátka).	Ze sluchátek se ozve „nízký stav baterie“. Bílá LED dvakrát blikne.
Nízký stav baterie (nabíječka).	Rozsvítí se jen první modrá LED.
Baterie je plně nabitá (sluchátka).	Bílá LED na sluchátkách se vypne.
Baterie je plně nabitá (nabíječka).	Čtyři modré LED na nabíječce jsou zapnuté.

Indikátor LED baterie na stavu sluchátek

Na zařízení Bluetooth se po připojení sluchátek zobrazí indikátor baterie.

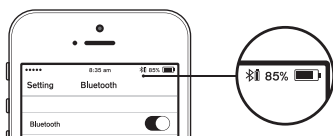

Jak se nosí

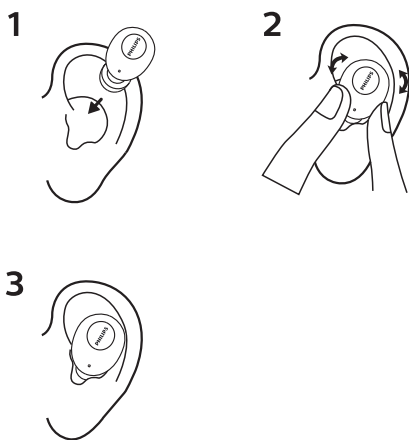

5 Obnovení sluchátek na tovární nastavení

Jestliže narazíte na jakékoli problémy s párováním nebo připojením, můžete sluchátka provedením následujícího postupu obnovit na tovární nastavení.

- 1 Na svém zařízení Bluetooth přejděte do nabídky Bluetooth a odstraňte **Philips UT102** ze seznamu zařízení.
- 2 Vypněte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth.
- 3 Dejte obě sluchátka zpět do přenosné nabíječky. Na obou sluchátkách bliká bílá LED. Na 4 stiskněte a podržte funkční tlačítka obou sluchátek, dokud nevidíte dvě bliknutí bílých LED.
- 4 Abyste sluchátka spárovali se zařízením Bluetooth, zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth a vyberte **Philips UT102**.

6 Technické údaje

Sluchátka

- Doba hudby: 3 hodiny (s přenosnou nabíječkou dalších 9 hodin)
- Doba hovoru: 2,5 hodiny (s přenosnou nabíječkou dalších 7,5 hodin)
- Doba pohotovostního režimu: 50 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Akumulátorová lithium-iontová baterie: 40 mAh na každém sluchátku
- Verze Bluetooth: 5.0
- Kompatibilní profily Bluetooth:
 - HSP (Hands-Free Profil - HFP)
 - Profil pokročilé distribuce zvuku (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)
 - Profil dálkového ovládání zvuku a videa (Audio Video Remote Control Profile, AVRCP)
- Podporovaný audio kodek: SBC
- Frekvenční rozsah: 2,402 - 2,480 GHz
- Přenášený výkon: < 4 dBm
- Provozní dosah: Až 10 metrů (33 stop)

Přenosná nabíječka

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Akumulátorová lithium-iontová baterie: 320 mAh



Poznámka

- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

7 Oznámení

Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě najdete na www.p4c.philips.com.

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že tento výrobek obsahuje integrovanou akumulátorovou baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a která se nesmí likvidovat vyhozením do domovního odpadu. Důrazně Vám doporučujeme zanést Vámi zakoupený výrobek do oficiálního odběrného místa nebo do servisního centra Philips, kde z něj bude akumulátorová baterie profesionálně vyňata.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a akumulátorových baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správnou likvidací starých výrobků a akumulátorových baterií pomůžete zamezit negativním následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.

Vyjměte integrovanou baterii


Jestliže ve Vaší zemi není systém odděleného sběru a recyklace elektronických produktů, můžete životní prostředí ochránit vynětím a oddělenou recyklací baterie před vyhozením sluchátek.

- Před vynětím baterie zajistěte, aby byla sluchátka odpojena od přenosné nabíječky.

1



2

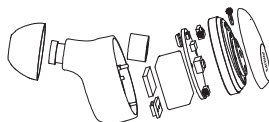

- Před vynětím baterie zajistěte, aby přenosná nabíječka byla odpojena od napájecího kabelu USB.


1



2



3

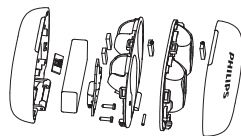

Shoda s EMF

Tento produkt je v souladu se všemi platnými normami a pravidly o expozici elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Na tomto výrobku nebyly použity žádné ne zcela nezbytné obalové materiály. Snažili jsme se zajistit, aby obal bylo možno snadno roztřídit na tři typy materiálů: lepenku (krabice), polystyren (výstelka) a polyetylén (sáčky, ochranná bublinková fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které lze v případě rozebrání přístroje specializovanou společností recyklovat a znovu využít. Dodržujte prosím místní nařízení o likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého vybavení.

Upozornění o shodě

Toto zařízení odpovídá pravidlům FCC, část 15. Provoz je možná za splnění následujících dvou podmínek:

1. **Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci, a**
2. **Toto zařízení musí odolávat veškeré na něj působící interferenci, včetně interference, která by mohla způsobovat vadný provoz.**

Pravidla FCC

Toto vybavení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení Třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy k zajištění náležité ochrany proti škodlivé interferenci v obytných instalacích. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a nebude-li nainstalováno a využíváno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Není však zaručeno, že za daných konkrétních instalačních podmínek nebude k interferenci docházet. Jestliže toto zařízení bude způsobovat škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvýšením odstupu mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením tohoto zařízení do zásuvky připojené k jinému okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Potřebujete-li pomoci, poraďte se s prodejcem nebo zkušeným opravářem rozhlasových a televizních přijímačů.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Toto zařízení splňuje radiační expoziční limity FCC stanovené pro neřízená prostředí.

Tento vysílač-přijímač se nesmí nacházet ve společném prostředí společně s jinou anténou či vysílačem-přijímačem.

Pozor: Uživatel se tímto upozorňuje, že změny či úpravy provedené bez výslovného schválení strany nesoucí zodpovědnost za dodržování shody mohou přivodit zánik oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje jeden nebo více vysílačů-přijímačů zproštěných licenční povinnosti a vyhovujících kanadským RSS pro inovaci, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz je možný za splnění následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci. (2) Toto zařízení musí být schopno odolávat veškeré interferenci včetně interference, která by mohla způsobovat vadný provoz zařízení.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Prohlášení o radiační ochraně dle IC:

Toto zařízení splňuje kanadské radiační expoziční limity stanovené pro neřízená prostředí.

Tento vysílač-přijímač se nesmí nacházet ve společném prostředí společně s jinou anténou či vysílačem-přijímačem.

8 Často kladené dotazy

Moje ušní sluchátka Bluetooth se nezapnou.

Je příliš nízký stav baterie. Nabijte sluchátka.

Moje sluchátka Bluetooth nelze spárovat s mým zařízením Bluetooth.

Bluetooth je zakázán. Předtím, než zapnete sluchátka, povolte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth a zapněte zařízení Bluetooth.

Párování nefunguje.

- Dejte obě ušní sluchátka do nabíječky.
- Zajistěte, aby byla zakázána funkce Bluetooth na všech dříve připojených zařízeních Bluetooth.
- Na svém zařízení Bluetooth vymažte ze seznamu Bluetooth položku „Philips UT102“.
- Spárujte svá sluchátka (viz část „První párování sluchátek se zařízením Bluetooth“ na straně 6).

Jak obnovit párování.

Dejte obě ušní sluchátka zpět do nabíječky.

Na obou sluchátkách bude blikat bílá LED.

Na 4 s stiskněte a podržte funkční tlačítka obou sluchátek, dokud sluchátka dvakrát neblíknou bílými LED.

Toto zařízení Bluetooth nemůže najít sluchátka.

- Sluchátka jsou možná připojena ke dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej vzdalte z dosahu.
- Párování bylo možná restartováno nebo byla sluchátka dříve spárována s jiným zařízením. Dle popisu v uživatelské příručce opět spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth. (viz část „První párování sluchátek se zařízením Bluetooth“ na straně 6).

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu se stereofonním rozhraním Bluetooth, ale hudba hraje jen na reproduktoru mobilního telefonu.

Podívejte se do uživatelské příručky ke svému mobilnímu telefonu. Vyberte poslech hudby sluchátky.

Kvalita příjmu zvuku je špatná a je slyšet praskot.

- Zařízení Bluetooth se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi svými sluchátky a zařízením Bluetooth, nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte si sluchátka.

Kvalita zvuku při příjmu z mobilního telefonu je velmi nízká nebo vysílání zvuku vůbec nefunguje.

Zajistěte, aby váš mobilní telefon podporoval nejen (monofonní) HSP/HFP, ale také A2DP a aby byl kompatibilní se systémem BT4.0x (nebo vyšším) (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Mé zařízení Bluetooth je sice slyšet, ale nelze na něm ovládat hudbu (např. přehrávat, pozastavit, rychle přetočit vpřed nebo zpět).

Ujistěte se, zda zdroj Vašeho profilu Bluetooth podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Úroveň nastavení zvuku na Vašich sluchátkách je příliš nízká.

Některá zařízení Bluetooth neumí propojit svou úroveň nastavení hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tom případě musíte hlasitost na svém zařízení Bluetooth nastavit nezávisle tak, abyste dosáhli správné úrovně nastavení hlasitosti.

Nemohu sluchátka připojit k jinému zařízení. Co mám dělat?

- Ujistěte se, zda je vypnuta funkce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení.
- Opakujte postup párování na svém druhém zařízení (viz část „První spárování sluchátek se zařízením Bluetooth“ na straně 6).

Slyším zvuk jen z jednoho sluchátka.

- Jestliže právě s někým hovoříte po telefonu, je normální, že zvuk bude vycházet z pravého i levého sluchátka.
- Jestliže posloucháte hudbu, ale zvuk vychází jen z jednoho sluchátka:
 - Na druhém sluchátku se možná zcela vybila baterie. Pro optimální výkon obě sluchátka zcela nabijte.

- Pravé sluchátko i levé sluchátko jsou od sebe navzájem odpojeny. Nejprve obě sluchátka vypněte. Pak dejte obě sluchátka na pět sekund zpátky do přenosné nabíječky a vyjměte je. Tím se sluchátka zapnou a propojí se navzájem. Připojte sluchátka ke svému zařízení Bluetooth.
- Sluchátka jsou připojena k více než jednomu zařízení Bluetooth. Vypněte funkci Bluetooth na všech připojených zařízeních. Vypněte obě sluchátka. Na pět sekund dejte obě sluchátka zpět do přenosné nabíječky a opět je vyjměte. Připojte sluchátka zpět ke svému zařízení Bluetooth. Pamatujte, že sluchátka jsou navržena pro připojení k jen jednomu zařízení Bluetooth najednou. Když budete svá sluchátka připojovat ke svému zařízení Bluetooth, zajistěte, aby byly vypnuty funkce Bluetooth na všech ostatních předtím spárovaných/připojených zařízeních Bluetooth.
- Jestliže výše uvedená řešení nepomohou, resetujte sluchátka na tovární nastavení (viz „Obnovení sluchátek na tovární nastavení“ na straně 9).

Další podporu můžete získat na adrese www.philips.com/support.



Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.

UM_TAUT102_00_EN_V1.0

