


PHILIPS

On-ear

200-serien

TAUH202

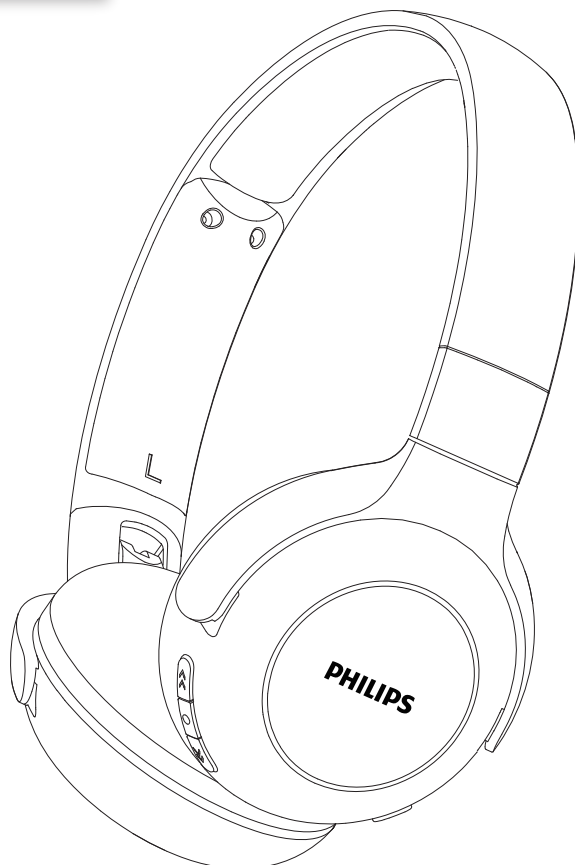

Användarmanual

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	3
	Vad finns i lådan	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	3
3	Komma igång	5
	Ladda hörlurarna	5
	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	5
4	Använd dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet	6
	Hantera dina samtal och musik	6
	Använd headsetet	7
5	Tekniska data	8
6	Anmärkning	9
	Förklaring om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt och batteri	9
	Överensstämmelse med elektromagnetiskt fält (EMF)	9
	Varumärken	10
7	Vanliga frågor och svar	11

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Hörselsäkerhet



Fara

- Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder headsetet.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Vidtag försiktighet

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring av produkten krävs ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Byt endast ut till samma eller motsvarande typ av batteri.

Om drift och lagringstemperaturer samt luftfuktighet

- Använd eller förvara i temperaturer mellan -15°C och 5°C (upp till 90% av relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Dina trådlösa Bluetooth-hörlurar



Snabbstartsguide

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Med dessa trådlösa Philips-hörlurar kan du:

- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal
- njuta av och kontrollera trådlös musik
- växla mellan samtal och musik

Vad finns i lådan



Philips trådlösa Bluetooth-hörlurar
TAUH202

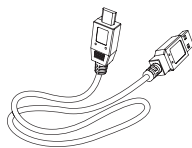


USB-laddningskabel (endast för laddning)

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, PDA, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

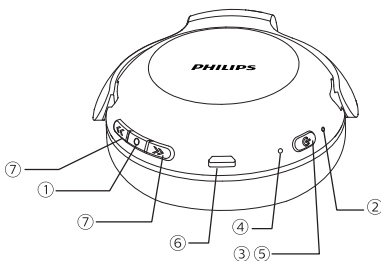

- ①  Musik/samtal
- ②  LED-indikator
- ③  (På/av-knapp)
- ④  Mikrofon

- ⑤  Parning/Mute-knapp
- ⑥ Laddningsuttag för mikro-USB
- ⑦ +/-
Volymkontrollsknapp/
spårkontrollsknapp

3 Komma igång

Ladda dina hörlurar

Observera

- Ladda batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd innan du använder hörlurarna för första gången.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av när laddningen ansluts.
- Du kan använda hörlurarna som vanligt under laddning.
- Använd endast bifogad USB-kabel.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- mikro-USB-laddningsuttaget på hörlurarna och
 - laddaren/USB-porten på en dator
- ↳ LED-dioderna lyser vitt under laddning och slås av när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt tar en full laddning tre timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparring upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de åtta senaste enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än åtta enheter ersätts den tidigast ihopparade enheten av den nya.

- 1 Kontrollera att hörlurarna är fulladdade.
- 2 Håll  intryckt i två sekunder för att slå på hörlurarna.
- 3 Håll  intryckt tills de blå och vita LED-dioderna blinkar växelvis.
↳ Hörlurarna förblir i parningsläge i fem minuter.
- 4 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 5 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj **Philips UH202**.
- 2 Ange headsetlösenordet "0000" (fyra nollor) om du uppmanas att göra det. För mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange något lösenord.



Philips UH202

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Håll  intryckt i två sekunder för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå LED-dioden blinkar.
 - ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om den senaste inte är tillgänglig försöker hörlurarna ansluta till den näst senaste anslutna enheten.



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.



Observera


- Om hörlurarna inte ansluter till någon Bluetooth-enhet inom räckvidd på fem minuter stängs de automatiskt av för att spara batteri.

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna.		Håll intryckt i två sekunder.
Stäng av hörlurarna.		Håll intryckt i fem sekunder. ↳ Den vita LED-dioden är på och slocknar.

Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik.		Tryck en gång.
Justera volymen.		Tryck en gång.
Hoppa framåt		Håll intryckt i två sekunder.
Hoppa bakåt		Håll intryckt i två sekunder.

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Ta/avsluta ett samtal.		Tryck en gång. ↳ Ett pip.
Avvisa ett inkommande samtal		Håll intryckt i två sekunder. ↳ Ett pip.
Växla mellan personer under samtal.		Tryck två gånger.

Stäng av/sätt på mikrofonen i samtal.		Tryck en gång. ↳ Ett pip.
---------------------------------------	--	------------------------------

Röstkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Siri/Google Nu.		Håll intryckt i två sekunder.

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå LED-dioden blinkar var 8:e sekund
Hörlurarna är klara för ihopparning.	LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis.
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den blå LED-dioden blinkar snabbt Om ingen anslutning kan göras stängs hörlurarna automatiskt av efter fem minuter.
Låg batterinivå.	Den vita LED-dioden blinkar tre gånger var 150:e sekund tills batteriet är slut
Batteriet är helt laddat.	Den vita LED-dioden är av.

Använd headsetet

Justera huvudbandet så att det passar ditt huvud.



5 Tekniska data

- Musiktid: 15 timmar
- Samtalstid: 10 timmar
- Standbytid: 160 timmar
- Normal tid för full laddning: 3 timmar
- Uppladdningsbart
- litiumpolymerbatteri (240 mAh)
- Bluetooth 4.2 Bluetooth-monosupport (Headsetprofil - HSP, handsfree-profil - HFP), Bluetooth-stereo stöds (Advanced Audio Distribution-profil - A2DP; Audio Video Remote Control-profil - AVRCP)
- Frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- Sändareffekt: < 4 dBm
- Driftområde: Upp till 10 meter
- Digital eko- och brusreducering
- Automatisk avstängning



Observera

- Specifikationer är föremål för förändringar utan föregående meddelande.

6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med normalt


hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Observera

- Kontrollera att hörlurarna är fränkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

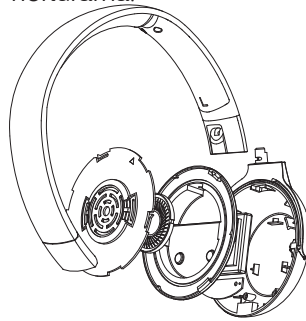

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackning enkel att separera in i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumblad.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Google

Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, CC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Kanada:

Den här enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

7 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med en mobiltelefon.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon och slå på mobiltelefonen innan du slår på hörlurarna.

Parning fungerar inte.

Kontrollera att hörlurarna är i parningsläge.

- Följ stegen som beskrivs i denna bruksanvisning (se "Koppla ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 5).
- Kontrollera att LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis innan du avslutar ihopparningen . Släpp inte knappen om du bara ser den blå LED-dioden.

Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i användarmanualen (se "Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 5).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverad, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.
Se användarmanualen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.

Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls.
Kontrollera att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HSP/HFP utan även A2DP (se 'Tekniska data' på sidan 8).

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Kontrollera att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Tekniska data' på sidan 8).

För ytterligare support, gå till www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

UM_TAUH202_00_SV_v1.0
WK1922

