

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AD385/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Aviso de segurança	3
	Segurança	3
	Aviso	3

2	O seu altifalante de base	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6

4	Reproduzir	7
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	7
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8
	Ajustar o volume	8

5	Especificações	8
	Amplificador	8
	Bluetooth	8
	Informações Gerais	8

6	Resolução de problemas	9
	Sobre o dispositivo Bluetooth	9

1 Aviso de segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este produto. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.

Aviso

CE 0560

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support. Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone, em dispositivos Bluetooth e noutros dispositivos de áudio externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 transformador de CA
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

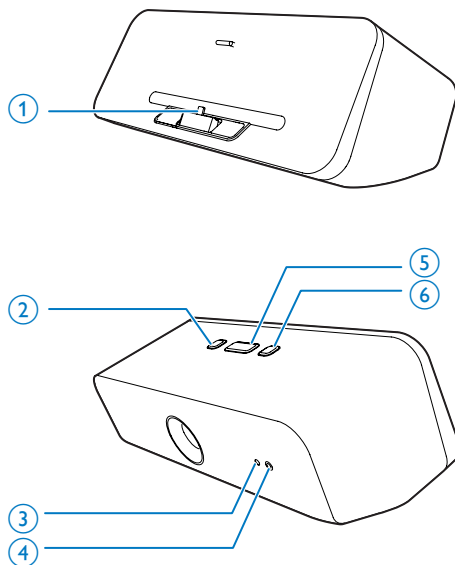

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **⏻**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ③ **DC IN**
 - Tomada de alimentação.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑤ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
- ⑥ **Ⓜ**
 - Active ou desactive a função Bluetooth.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Ligar

Prima ϕ para ligar o altifalante de base.

↳ Os indicadores LED acendem-se.

Mudar para o modo de espera

O altifalante de base muda para o modo de espera nas situações seguintes:

- ϕ é premido novamente;
- O altifalante está inactivo durante 15 minutos, quando alimentado por CA.

↳ O indicador LED apaga-se.

Ligar a corrente




Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada de alimentação na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada de parede.

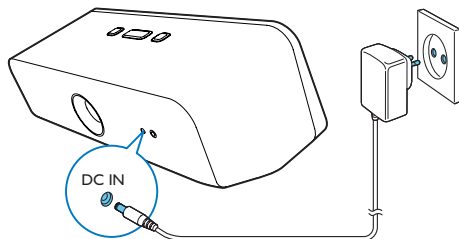

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:

Concebido para:

- iPod touch (5.ª geração)
- iPod nano (7.ª geração)
- iPhone 5

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Prima  para ligar o altifalante de base.
↳ Os indicadores LED acendem-se.
- 2 Coloque o iPod/iPhone na base.

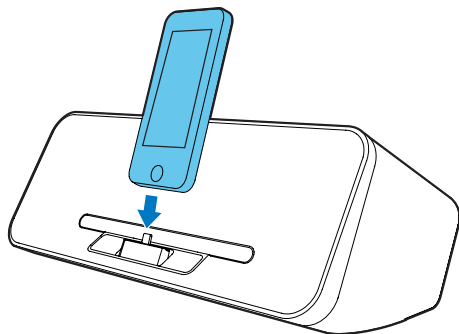

- 3 Reproduza áudio no seu iPod/iPhone.
↳ O áudio é emitido através deste altifalante de base.

Carregar o iPod/iPhone



Nota

- Se o altifalante de base for alimentado a pilhas, não é possível carregar o seu iPod/iPhone.

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação de CA, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar.

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth



Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o sistema de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Mantenha este altifalante de base afastado de outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

- 1 Prima  para seleccionar a fonte Bluetooth.
↳ O indicador Bluetooth fica intermitente.
- 2 Active a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Selecione "PHILIPS AD385" apresentado no seu dispositivo para o emparelhamento.
↳ Se a ligação for bem sucedida, o altifalante de base emite dois sinais sonoros e a intermitência do indicador Bluetooth pára.
 - Para alguns dispositivos, tem de introduzir "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 4 Inicie a reprodução de música no seu dispositivo Bluetooth.

Reproduzir de um dispositivo externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota


- Assegure-se de que não é detectado nenhum áudio no conector da base do altifalante.

- 1 Prima  para ligar o altifalante de base.
- 2 Ligue o cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **AUDIO-IN** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ajustar o volume

Para ajustar o volume:

- Prima **+/-** no seu altifalante de base; ou
- Ajuste o controlo do volume do seu iPod/iPhone ou dispositivo externo.

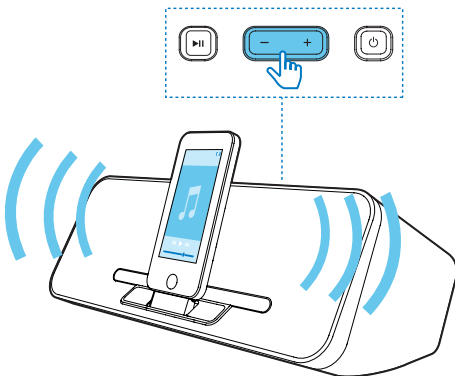

5 Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 X 4W RMS
------------------	------------

Bluetooth

Padrão	Versão do padrão Bluetooth: 2.1+EDR
Potência de saída	0 dBm (Classe 2)
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 ~ 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços livres)

Informações Gerais

Fonte de alimentação	Modelo: KSAS-
- Alimentação de CA	B0241200150HE ;
- Pilhas	Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A; Saída: 12 V = 1,5 A
	Bateria interna recarregável de polímero de iões de lítio 7,4V/10WH

Consumo de energia em funcionamento	<10,5 W
-------------------------------------	---------

Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
--------------------------------------	--------

Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V = 1 A
-----------------------------	-----------

Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	300 x 119 x 164 mm

Peso- Unidade principal	1,45 kg
Temperatura e humidade de funcionamento	0 °C a 45 °C, 5% a 90% de humidade para todos os climas.
Temperatura e humidade de armazenamento	-40 °C a 70 °C, 5% a 95%

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o altifalante de base está totalmente carregado.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

