

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Indoor wireless headphones

SHC5102










---

UK    Посібник користувача

---

**PHILIPS**

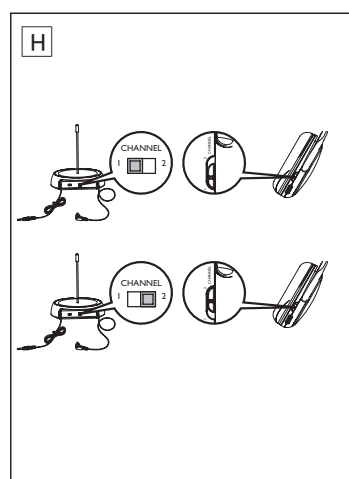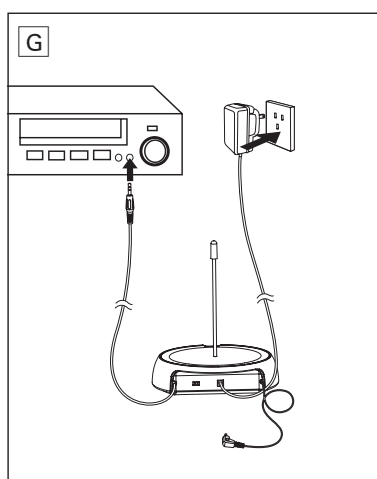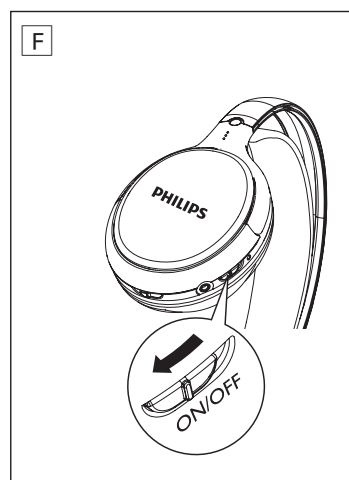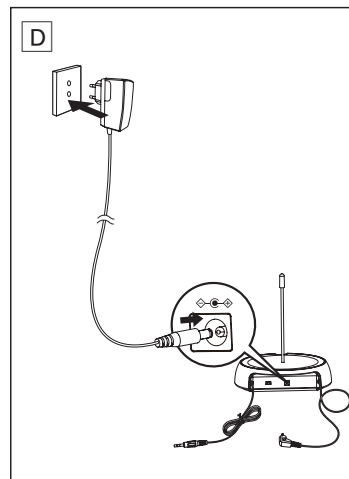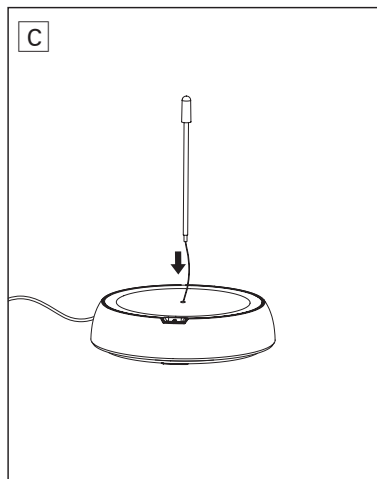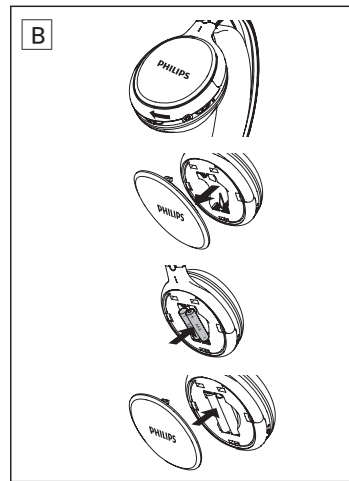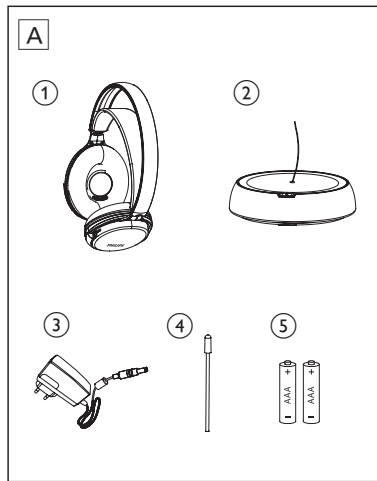

# Зміст

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Що в коробці          | 4 |
| 2 | Початок роботи        | 5 |
| 3 | Таблиця версії виробу | 6 |

# 1 Що в коробці

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| 1) 2 пари навушників                                 | 2) Передавач     |
| 3) Адаптер змінного/постійного струму                | 4) Трубка антени |
| 5) 4 акумуляторні батареї NiMH типу AAA (SBC HB550L) |                  |

## 2 Початок роботи

### Примітка

- Перед першим використанням навушників батареї з комплекту слід зарядити (тривалість заряджання - щонайменше 10 годин).
- Використовуйте навушники лише з акумуляторними батареями NiMH Philips із вкороченою ізоляцією. Цю систему не можна заряджати з іншими типами акумуляторних батарей.
- Лужні батареї AAA можна використовувати для роботи навушників, але не можна використовувати для заряджання системи.
- Якщо гучність джерела звуку недостатня, передавач автоматично вимикається.

- 1 Встановлення/заміна батарей із комплекту (мал. В).
- 2 Встановлення трубки антени у передавач (мал. С).
- 3 Увімкнення передавача (мал. D).
  - ↳ Якщо аудіоджерело під'єднано, червоний індикатор світиться.
  - ↳ Якщо жодного аудіоджерела не під'єднано протягом двох хвилин, червоний індикатор блимає.
  - ↳ Якщо жодного аудіоджерела не під'єднано протягом чотирьох хвилин, червоний індикатор згасає.
- 4 Для зарядження навушників під'єднайте до них кабель живлення (мал. Е).
  - ↳ Навушники: під час зарядження червоний індикатор не світиться.
  - ↳ Передавач: під час зарядження зелений індикатор світиться, а коли навушники повністю зарядяться – згасає.  
Коли одні навушники заряджаються, іншими можна користуватися.
  - ↳ Передавач: червоний та зелений індикатори світяться.
- 5 Увімкнення навушників; засвічується червоний індикатор (мал. F).
- 6 Підключення аудіопристрою до передавача (мал. G).
  - ↳ Якщо аудіоджерело під'єднано, червоний індикатор світиться.

### Порада

- Якщо виникають перешкоди, налаштуйте передавач і навушники на один і той самий канал (мал. H).

### 3 Таблиця версії виробу

| Версія /<br>Регіон | Номер<br>артикулу<br>адаптера | Вхідна<br>напруга /<br>частота | Вихідна<br>напруга | Несуча<br>частота /<br>частота<br>прийому<br>сигналу |           |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|                    |                               |                                |                    | Канал 1                                              | Канал 2   |
| /10<br>Європа      | SVV-005-<br>080-020-A2        | 100-240 В /<br>50/60 Гц        | 8 В<br>200 мА      | 863,5 МГц                                            | 864,5 МГц |
| /05                | SBH-005-<br>080-020-A2        | 100-240 В /<br>50/60 Гц        | 8 В<br>200 мА      | 863,5 МГц                                            | 863,5 МГц |

Для вирішення інших питань підтримки пристрою відвідайте веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років.

Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)

