

PHILIPS

Безжичен звучник

TAS7505

Корисничко упатство



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
2	Вашиот безжичен звучник	3
	Вовед	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на радиото со часовник	3
3	Вовед	4
	Полнење на вградената батерија	4
	Вклучување/исклучување	4
4	Репродуцирање од Bluetooth уреди	5
	Репродуцирање од Bluetooth уреди	5
	Контрола на повторно пуштање	5
	Спарување за стерео режим	5
5	Информации за производот	7
6	Решавање проблеми	8
	Општо	8
	Bluetooth	8
7	Напомена	9
	Усогласеност	9
	Грижа за животната средина	9
	FCC изјава	9
	Известување за заштитен знак	10

1 Важно

Безбедност

Важни безбедносни упатства

- Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот на задната и долната страна на единицата.
- Звучникот не треба да биде изложен на капење или прскање.
- Не ставајте никаков извор на опасност врз звучникот (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу звучникот за вентилација.
- Користете го звучникот безбедно во околина со температура помеѓу 0° и 45°.
- Користете само додатоци и прибор наведени од производителот.

Безбедносни предупредувања за батерија

- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Батеријата (пакување батерии или инсталираната батерија) не треба да се изложува на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Батеријата при екстремно високи или ниски температури во текот на употребата, складирањето или транспортот, и нискиот воздушен притисок на голема височина може да претставува ризик по безбедноста.
- Не заменувајте батерија со несоодветен вид што може да ја наруши заштитата (на пример, некои видови литиумски батерии).
- Фрлање батерија во оган или жешка рерна, механичко гмечење или сечење на батеријата може да доведе до експлозија.
- Оставање на батеријата во опкружување со екстремно висока температура, или со екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.



Предупредување

- Никогаш не вадете го кукиштето на овој звучник.
- Никогаш не подмачкувајте ниту еден дел од овој звучник.
- Поставете го звучникот на рамна, тврда и стабилна површина.
- Никогаш не поставувајте го овој звучник над друга електрична опрема.
- Овој звучник смее да се користи само во затворен простор. Чувајте го звучникот подалеку од вода, влага и предмети наполнети со течност.
- Чувајте го звучникот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Ризик од експлозија ако батеријата се замени со несоодветен вид.

2 Вашиот безжичен звучник

Ви честитаме на купувањето и добредојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Вовед


Со овој звучник, може да уживате во аудио од уреди со овозможен Bluetooth.

Што има во кутијата

Проверете ја и одредете ја содржината на вашето пакување:

- Звучник
- УСБ-кабел
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Меѓународна гаранција

Преглед на радиото со часовник

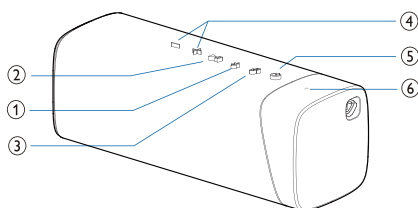

- ① 
 - Влегување во режим на спарување преку Bluetooth.
 - Чистење на информациите за спарување преку Bluetooth.
- ② 
 - Во режим на Bluetooth, притиснете за паузирање или продолжување на репродукција.
 - Во режим на Bluetooth, притиснете двапати за репродуцирање на следната нумера.
- ③ 
 - Притиснете и задржете за да влезете во режим на стерео спарување.
 - Работи само кога имате два идентични Philips S7505 BT звучници.
- ④ 
 - Прилагодување на јачина на звук.
- ⑤ 
 - Вклучување или исклучување на звучникот.
 - Прикажување на Bluetooth статусот.
- ⑥ **ЛЕД индикатор**
 - Проверка на нивото на батерија.
 - За да го проверите статусот на батеријата, притиснете кое било од другите копчиња освен , бидејќи  ќе предизвика исклучување.
- ⑦ 
 - Полнење на вградената батерија.
- ⑧ 
 - Полнење надворешен уред.

3 Вовед

Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје едноподруго.

Полнење на вградената батерија


Звучникот има вградена батерија која повторно се полни.




Белешка

- Целосно наполнете ја вградената батерија пред користењето.
- Кога звучникот е вклучен и батеријата е слаба, ЛЕД индикаторот за ниво на батерија трепка црвено.


Поврзете го УСБ-Ц приклучокот на звучникот во приклучницата (5 V $\pm$ 2 A) со користење на доставениот УСБ кабел.

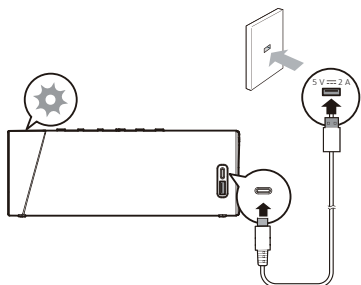

- ↳ Кога звучникот се полни, ЛЕД индикаторот за ниво на батерија наизменично трепка црвено и бело.
- ↳ Кога звучникот е целосно полн, ЛЕД индикаторот за ниво на батерија се исклучува.
- ↳ Притиснете кое било копче да го проверите нивото на батерија. ЛЕД го прикажува статусот на полнење.

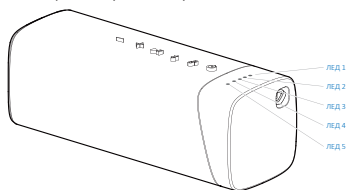

Батериско напојување	ЛЕД 1	ЛЕД 2	ЛЕД 3	ЛЕД 4	ЛЕД 5
Целосно	Постојано бело				
> 80%	Постојано бело			ИСКЛУЧЕНО	
50-80%	Постојано бело			ИСКЛУЧЕНО	
20-50%	Постојано бело		ИСКЛУЧЕНО		
< 20%	ИСКЛУЧЕНО		Трепка ЦРВЕНО	ИСКЛУЧЕНО	

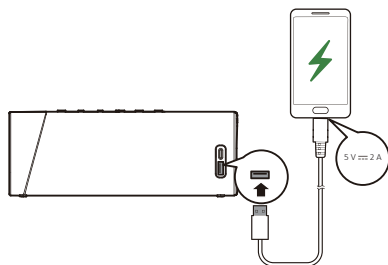

- ↳ Уредот може да полни надворешен уред преку УСБ-кабел.



Внимание

- Ризик од оштетување на звучникот! Уверете се дека напонот за електрично напојување одговара на напонот отпечатен на задната и долната страна на звучникот.
- Ризик од струен удар! Кога го исклучувате УСБ-кабелот, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш не влечете го кабелот.
- Користете само УСБ-кабел наведен од производителот или купен со овој звучник.

Вклучување/исклучување

Притиснете  за да го вклучите звучникот.

- ↳ Ќе слушнете звук за известување.
- ↳ Автоматски ќе влезе во режим на спарување преку Bluetooth, а ЛЕД индикаторот ќе трепка бело.

За да го исклучите звучникот, повторно притиснете .



Белешка

- Звучникот автоматски ќе се исклучи по 15 минути без поврзување од Bluetooth.

4 Репродуцирање од Bluetooth уреди

Репродуцирање од Bluetooth уреди

Со овој звучник, може да уживате во аудио од Bluetooth уред.



Белешка

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е овозможена на вашиот уред.
- Максималното растојание за спарување на звучникот и Bluetooth уредот е 20 метри (66 стапки).
- Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат интерференција.

- 1 Притиснете  за да го вклучите звучникот, автоматски ќе влезе во режим на спарување преку Bluetooth.
- 2 Овозможете Bluetooth и изберете "Philips S7505" во листата со Bluetooth на уредот за спарување.
- 3 Репродуцирајте аудио на Bluetooth уредот да започне со пренесување музика.

ЛЕД индикатор	Опис
Брзо трепка бело	Подготвено за спарување
Полека трепка бело	Повторно поврзување на последниот поврзан уред
Постојано бело	Поврзано



Белешка

- Да исклучите уред, притиснете и задржете  2 секунди додека ЛЕД индикаторот не трепка брзо бело.
- Кога го вклучувате звучникот, тој секогаш автоматски се обидува повторно да се поврзе со последниот успешно поврзан уред.
- Да ги исчистите информациите за спарување, притиснете и задржете  2 секунди додека ЛЕД индикаторот не трепне бавно бело 3 пати.

Контрола на повторно пуштање

Во текот на репродукција на музиката,



Притиснете за паузирање или продолжување на репродукција

Притиснете двапати за репродуцирање на следната нумера



Прилагодување на јачината на звук

Спарување за стерео режим

Два идентични безжични звучници (Philips S7505) може да се спарат еден со друг за стерео звук.



Белешка

- Пред стерео спарувањето, уверете се дека секундарниот звучник е под режим на спарување преку Bluetooth.
- Максималното растојание за спарување на звучникот и Bluetooth уредот е 20 метри (66 стапки).
- Во стерео режим, копчето за работење на секундарниот звучник е исто како тоа на примарниот звучник.

- 1 Притиснете  за да ги вклучите двата звучника, тие автоматски ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth. Притиснете и задржете  да влезе во режим на стерео спарување додека ЛЕД индикаторот наизменично трепка црвено и бело.
 - ↳ Ќе слушнете звук за известување кога е успешно поврзано.
 - ↳ ЛЕД индикаторот постојано свети бело на секундарниот звучник.
- 2 Притиснете  на еден од звучниците. Музиката ќе се репродуцира преку двата звучника.

За да излезете од стерео режим, притиснете и задржете  на еден од звучниците.

5 Информации за производот



Белешка

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Општи информации

Електрично напојување	5 V --- 2 A
Вградена литиумска батерија	3,7 V, 7500 mAh
Димензии (Ш x В x Д)	231 x 87 x 85 мм
Тежина (главна единица)	0,86 kg

Засилувач

Излезна моќност	30 W
Фреквенциски одговор	20- 20000 Hz
Однос сигнал-шум	> 70 db

Звучници

Импеданса	3
Максимално влезно напојување	30 W
Големина	50 x 90 мм

Bluetooth

Верзија на Bluetooth	5.0
Фреквенциски опсег	2402-2480 MHz
Максимално моќност на пренос	8 ± 2 dBm
Компатибилни профили на Bluetooth	A2DP, AVRCP
Опсег на Bluetooth	приближ. 20 м

6 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш не вадете го кукиштето на звучникот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се самите да го поправате звучникот. Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој звучник, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека звучникот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

Општо

Нема напојување

- Уверете се дека звучникот е целосно наполнет.
- Уверете се дека УСБ приклучокот на звучникот е правилно поврзан.
- Како карактеристика за заштеда на енергија, звучникот се исклучува автоматски 15 минути откако нема да прима аудио сигнал или нема поврзан аудио уред.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звук на овој звучник.
- Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаниот уред.
- Уверете се дека вашиот Bluetooth уред е во рамките на оперативниот опсег.

Нема одговор од звучникот

- Рестартирајте го звучникот.

Bluetooth

Аудио квалитетот е слаб по поврзувањето со уред со овозможен Bluetooth

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до звучникот или отстранете какви било пречки помеѓу нив.

Не успеа да најде [Philips S7505] на вашиот Bluetooth уред за спарување

- Притиснете и задржете  2 секунди да влезе во режим на спарување преку Bluetooth, а потоа обидете се повторно.

Не може да се поврзе со вашиот Bluetooth уред

- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Погледнете го корисничкото упатство за уредот да дознаете како да ја овозможите функцијата.
- Овој звучник не е во режим на спарување.
- Овој звучник веќе е поврзан на друг уред со овозможен Bluetooth. Исклучете го и обидете се повторно.

7 Напомена

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од **MMD Hong Kong Holding Limited** може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со производот.

Усогласеност



Со ова, **TP Vision Europe B.V.** изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби содржани во Директивата 2014/53/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Овој производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот

отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

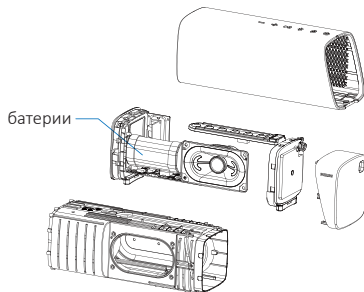

Само за пример

Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување. Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно да се издвои на три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (заштитник) и полиетилен (торбички, лист од заштитна пена) Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

FCC изјава

Овој уред одговара со Дел 15 од FCC правилата. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и (2) овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција. Вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.

Предупредување: Промените или измените што не се изрично дозволени од страната одговорна за усогласеност може да го поништи овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Забелешка: Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа В, согласно со Дел 15 од FCC правилата.

Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација.

Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радиофреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да се појави интерференција во одредена инсталација.

Ако оваа опрема предизвикува штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки: (1) Пренасочување или преместување на антената за прием.

(2) Зголемување на растојанието помеѓу опремата и приемникот. (3) Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот. (4) Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош.

Предупредувачка изјава за радиофреквентна енергија

Овој уред е оценет дека ги исполнува општите барања за изложеност на радиофреквенција.

Уредот може да се користи при услови на преносна изложеност без ограничување.

Известување за заштитен знак



Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од **MMD Hong Kong Holding Limited** е лиценцирана. Други трговски заштитни марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.

Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

TAS7505_00_UM_V1.0

