

PHILIPS

Fejhallgató

1000-es sorozat

TAT1207



Használati útmutató

Termékregisztráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	Az Ön valódi vezeték nélküli fülhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	A valódi vezeték nélküli fülhallgató áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fülhallgató viselése	5
	A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása	6
	A hallgatók párosítása más Bluetooth-eszkővel	7
4	A hallgatók használata	8
	A hallgatók csatlakoztatása a Bluetooth-eszközhöz	8
	Be-/kikapcsolás	8
	Zene és hívások kezelése (sztereó mód)	8
	Zene és hívások kezelése (monó mód)	9
	Hangasszisztens	9
	A hallgatók LED-jelzőfényének állapota	9
	Töltőtök LED-jelzőfényének állapota	9
5	A hallgatók alaphelyzetbe állítása	10
6	Műszaki adatok	10

7	Nyilatkozat	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	Az akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-megfelelőség	12
	Környezetvédelmi tudnivalók	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
8	Védjegyek	14
9	Gyakran Ismételt Kérdések	15

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:

Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsse a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ha tisztításra van szükség, akkor puha, szükség esetén vízzel vagy híg szappannal minimálisan megnedvesített ruhát használjon a termék tisztításához.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típusú helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).

2 Az Ön valódi vezeték nélküli fülhallgatója

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A Philips valódi vezeték nélküli fülhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangsóított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között



USB-C-töltőkábel (csak töltésre)



Üzembe helyezési útmutató




Globális jótállási jegy



Biztonsági útmutató

A doboz tartalma

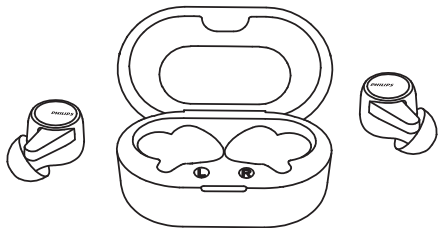

Philips valódi vezeték nélküli fülhallgató
Philips TAT1207





Cserélhető gumi fülbetétek (3 pár)

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy eszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fülhallgatóval.

A valódi vezeték nélküli fülhallgató áttekintése

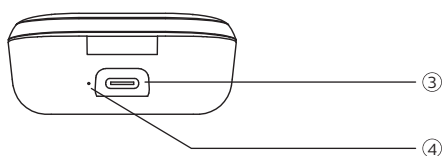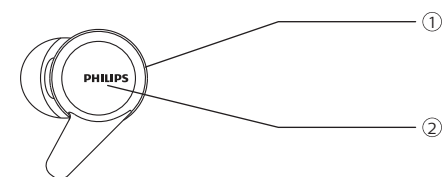

- 1 LED-jelzőfény (fülhallgató)
- 2 Többfunkciós gomb
- 3 USB-C töltőnyílás
- 4 LED-jelzőfény (akkumulátor állapota)

3 Kezdeti lépések

Az akkumulátor töltése

Megjegyzés


- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának biztosítása érdekében a fülhallgató használata előtt helyezze a hallgatókat a töltőtokba, és 2 órán keresztül töltsé őket.
- A termék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- A töltés előtt fejezze be a hívást. A hallgatók a töltéshez való csatlakoztatáskor kikapcsolnak.

Hallgatók

Vegye ki a hallgatókat, és távolítsa el a szigetelőfóliákat.

Helyezze vissza a hallgatókat a töltőtokba, majd zárja le a fedelet.

- Megkezdődik a hallgatók töltése, és a kék LED világítani kezd
- A hallgatók teljes feltöltésekor a kék jelzőfény kialszik

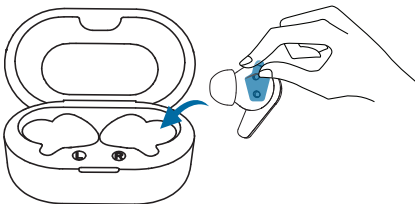


Tipp

- A hallgatók, illetve a töltőtok USB-kábelen keresztül történő teljes feltöltése normál esetben 2 órát vesz igénybe.

Töltőtök

Illessze az USB-C-kábel egyik végét a töltőtokba, másik végét pedig csatlakoztassa a tápforráshoz.

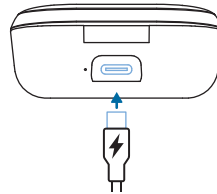

Tipp


- A töltőtök hordozható tartalék akkumulátorként működik a hallgatók töltéséhez. A teljesen feltöltött töltőtök a hallgatók kétszeri teljes feltöltésére képes.

A fülhallgató viselése

Az optimális illeszkedés érdekében válasszon megfelelő fülbetéteket


A legjobb hangminőséget és zajszigetelést a szorosan, szilárdan illeszkedő hallgatók tudják biztosítani.

- 1 Próbálja ki, hogy melyik fülbetét nyújtja a legjobb hangminőséget és a legkényelmesebb viseletet.
- 2 A hallgatókhoz 3 féle méretű fülbetét tartozik: nagy, közepes és kicsi.



A hallgatók behelyezése

- 1 Ellenőrizze a hallgatók bal, illetve jobb oldali irányát.
- 2 Helyezze a hallgatókat a fülébe, majd enyhén fordítsa el, amíg azok szilárdan a helyükre nem illeszkednek.

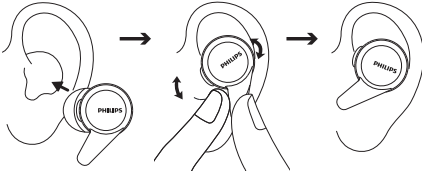

A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a hallgatók fel vannak töltve és ki vannak kapcsolva.
- 2 Vegye ki a hallgatókat a töltőtokból, a hallgatók ekkor automatikusan bekapcsolnak és párosítási módba lépnek.
 - ↳ A két hallgatón található LED váltakozó fehér és kék színnel villog
 - ↳ A hallgatók ekkor párosítási módban vannak, és készen állnak a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefon) történő párosításra
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 4 Végezze el a hallgatók Bluetooth-eszközzel való párosítását. Olvassa el Bluetooth-eszköz felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a hallgatók a bekapcsolást követően nem találják az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, akkor automatikusan párosítási módba lépnek.

Az alábbi példa a hallgatók Bluetooth-eszközzel való párosításának módját mutatja be.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót Bluetooth-eszközén, majd válassza ki a **Philips TAT1207** eszközt.
- 2 Kérés esetén adja meg a hallgatók jelszavát: „0000” (4 db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAT1207

Egyetlen hallgató használata (monó mód)

Monó üzemmódban történő használathoz vegye ki a jobb vagy a bal hallgatót a töltőtokból. A hallgató automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés

- Vegye ki a másik hallgatót a töltőtokból, ekkor a két hallgató egymással való párosítása automatikusan megtörténik.

A hallgatók párosítása más Bluetooth-eszkővel

Ha másik Bluetooth-eszkőt kíván a hallgatókkal párosítani, egyszerűen állítsa a hallgatókat párosítási módba (nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a bal és jobb oldali hallgatón található többfunkciós gombot), majd a normál párosításnak megfelelően keresse meg a második eszközt.



Megjegyzés

- A hallgatók 4 eszköz adatait tárolják a memóriájukban. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

4 A hallgatók használata

A hallgatók csatlakoztatása a Bluetooth-eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 2 Nyissa ki a töltőtokot.
 - ↳ A kék LED villogni kezd
 - ↳ A hallgatók elkezdik keresni a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan csatlakoznak hozzá.

Tipp

- Ha a Bluetooth funkciót a hallgatók bekapcsolását követően kapcsolja be Bluetooth-eszközén, akkor be kell lépnie az eszköz Bluetooth menüjébe, és kézzel kell a hallgatókat az eszközhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés

- Ha a hallgatók 3 percn belül semmilyen Bluetooth-eszköz nem tudnak csatlakozni, akkor az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsolnak.
- Egyes Bluetooth-eszközök esetében előfordulhat, hogy a csatlakozás nem történik meg automatikusan. Ilyen esetben be kell lépnie a Bluetooth menübe, és kézzel kell a hallgatókat a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatni.

Be-/kikapcsolás

Feladat	Többfunkciós gomb	Művelet
A hallgatók bekapcsolása		A bekapcsoláshoz vegye ki a hallgatókat a töltőtökből
A hallgatók kikapcsolása		A kikapcsoláshoz helyezze vissza a hallgatókat a töltőtökhöz

Zene és hívások kezelése (sztereó mód)

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Többfunkciós gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	B/J hallgató	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	B/J hallgató	Nyomja meg kétszer
Hangerő +/- állítása		Vezérlés a mobiltelefonon keresztül

Hívásvezérlés

Feladat	Többfunkciós gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	B/J hallgató	Egyszer nyomja meg
Hívás elutasítása	B/J hallgató	Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Zene és hívások kezelése (monó mód)

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Többfunkciós gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	B/J hallgató	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	B/J hallgató	Nyomja meg kétszer
Hangerő +/- állítása		Vezérlés a mobiltelefonon keresztül

Hívásvezérlés

Feladat	Többfunkciós gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	B/J hallgató	Egyszer nyomja meg
Hívás elutasítása	B/J hallgató	Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) indítása	Bal oldali hallgató	Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Hangasszisztens leállítása	Bal oldali hallgató	Egyszer nyomja meg

A hallgatók LED-jelzőfényének állapota

Hallgatók állapota	Jelzőfény
A hallgatók egy Bluetooth-eszközhöz csatlakoznak	A LED 5 másodpercenként fehéren felvillan
A hallgatók párosításra készen állnak	A LED felváltva kék és fehér színnel villog
A hallgatók be vannak kapcsolva, de nem csatlakoznak Bluetooth-eszközhöz	A LED másodpercenként kéken felvillan (3 perc elteltével automatikusan kikapcsol)
Alacsony akkumulátorszint (hallgatók)	A LED percenként háromszor fehéren felvillan
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtök)	Lásd a tok LED-jelzőfényét

Töltőtök LED-jelzőfényének állapota

Töltéskor	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	A LED borostyánsárga színnel világít
Viszonylag megfelelő akkumulátorszint	A LED fehér színnel világít
Használatban és fedél nyitva	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga színnel villog 4 cikluson keresztül
Viszonylag megfelelő akkumulátorszint	Ki

5 A hallgatók alaphelyzetbe állítása

Ha a párosítás vagy csatlakozás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi utasításokat követve visszaállíthatja a hallgatók gyári beállításait.

- 1 Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth menüt, és távolítsa el a **Philips TAT1207** eszközt a listából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 3 Helyezze vissza a hallgatókat a töltőtokba, zárja le a fedelet, majd ismét nyissa ki.
- 4 Vegye ki a hallgatókat a töltőtokból.
- 5 Mind a bal, mind a jobb oldali hallgatón kétszer nyomja be, majd 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a többfunkciós gombot.
- 6 Kövesse „A hallgatók használata – A hallgatók csatlakoztatása a Bluetooth-eszközhöz” című fejezetben leírtakat.
- 7 Párosítsa a hallgatókat Bluetooth-eszközével, válassza a **Philips TAT1207** eszközt.

Ha a hallgatók nem válaszolnak, az alábbi lépéseket követve alaphelyzetbe állíthatja őket.

- Nyomja meg és 10 másodpercen keresztül tartsa nyomva a többfunkciós gombot.

6 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő: 6 + 12 óra
- Beszélgetési idő: 6 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Bluetooth-verzió: 5.2
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- USB-C töltőcsatlakozó
- Alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

7 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó irányelv szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyre a 2013/56/EU európai uniós irányelv vonatkozik, ezért nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Fokozottan javasoljuk, hogy a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba juttassa el, ahol egy szakember elvégzi az akkumulátor eltávolítását. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt.

A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzésében.


Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fülhallgató ezt követő ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a hallgatók nem csatlakoznak a töltőkhöz.

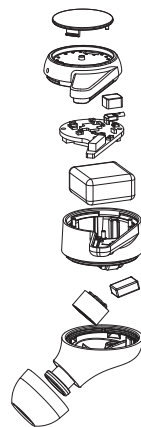

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a töltőket nem csatlakozik az USB-töltőkábelhez.

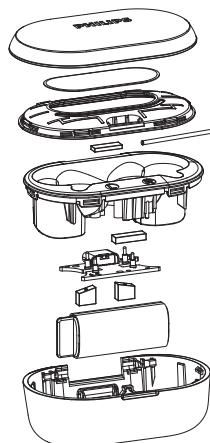

EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitétségre vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás egyszerűen szétválasztható legyen három anyagra: kartonpapír (doboz), polisztirol hab (ütésvédő bélés) és polietilén (tasakok, szivacs védőlap).

A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

1. **Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és**
2. **Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.**

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és

használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvételben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérrelheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőnktől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitétségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Jelen eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.

Siri

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei..

9 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-hallgatók nem kapcsolnak be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a hallgatókat.

Nem tudom Bluetooth-hallgatóimat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a hallgatók bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A párosítás nem működik.

- Helyezze a két hallgatót a töltőtokba.
- Ügyeljen arra, hogy kapcsolja ki az összes, előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszköz Bluetooth-funkcióját.
- Bluetooth-eszközén törölje a „Philips TAT1207” eszközt a Bluetooth-listából.
- Végezze el a fülhallgató párosítását (lásd: „A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása”, 6. oldal).

A Bluetooth-eszköz nem találja a hallgatókat.

- Lehet, hogy a hallgatók egy korábban párosított eszközhöz csatlakoznak. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítási adatokat törölték, vagy a hallgatók előzőleg egy másik eszközzel voltak párosítva. Párosítsa újra a hallgatókat a Bluetooth-eszközzel a használati útmutatóban leírt módon. (lásd: „A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása”, 6. oldal).

Bluetooth-hallgatók egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszásra alkalmas mobiltelefonhoz vannak csatlakoztatva, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a hallgatókon keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a hallgatók és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a hallgatókat.

Mobiltelefonról történő hangátvitel rossz hangminőségű, nagyon lassú vagy egyáltalán nem működik.

Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HSP/HFP, hanem az A2DP profilt is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x (vagy újabb) szabvánnyal (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

Modell: TAT1207JH, TAT1207LC
UM_TAT1207_00_HU_V1.0

