

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

AS111



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Dockningshögtalare för Android™	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	3
3 Komma igång	4
Ansluta strömmen	4
Slå på	4
Ange tid	4
Justera ljusstyrkan i teckenfönstret	4
Justera nattlampans ljusstyrka	4
4 Spela upp och ladda	6
Kompatibel med Android™	6
Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning	6
Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio	7
Docka och ladda Android-telefonen	12
Spela upp ljud med Philips Songbird	13
5 Använd fler funktioner med DockStudio	17
Lyssna på internetradio	17
Ställa in insomningstimer	17
Ställa in larmtimer	18
6 Produktinformation	20
Specifikationer	20
7 Felsökning	21
8 Obs!	22
Återvinning	22

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller -kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Dockningshögtalare för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du:


- ta del av ljud från din Bluetooth-aktiverade enhet;
- ladda enheten via mikro-USB-anslutningen;
- Se klockslaget och
- upplev olika funktioner från Philips-apparna **Philips DockStudio** och **Philips Songbird**.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätagadapter
- Dockförlängning
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

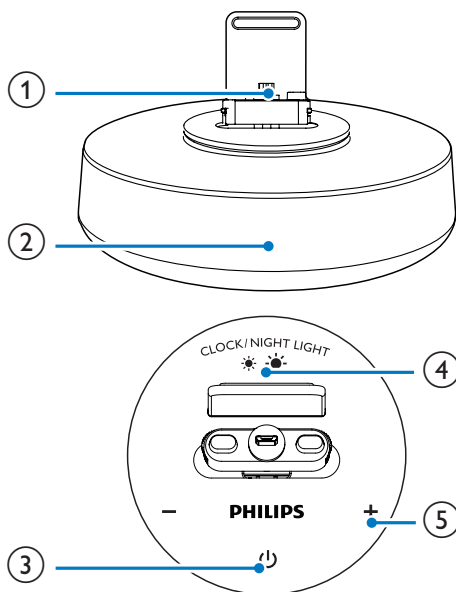

- ① Docka för Android-telefon
- ② Teckenfönster
 - Visa tid.
 - Visa Bluetooth-status.
- ③ ⏻
 - Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen.
- ④ **CLOCK/NIGHT LIGHT**
 - Ange tid.
 - Justera teckenfönstrets eller nattlampans ljusstyrka.
- ⑤ **+/-**
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.

3 Komma igång


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som anges på apparatens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

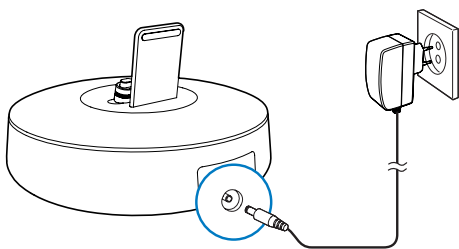

Slå på

Tryck på .

↳ Indikatorn för Bluetooth  börjar blinka.

Växla till standbyläge

Försätt dockningshögtalaren i standbyläge genom att trycka på  igen.


↳ Indikatorn för Bluetooth  slocknar.

Ange tid

- 1 I standbyläge trycker du på **CLOCK/ NIGHT LIGHT** i mer än två sekunder för att aktivera klockinställningsläget.
↳ [24H] börjar blinka.
- 2 Välj 12- /24-timmarsvisning genom att trycka på +/-.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/ NIGHT LIGHT**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.
↳ Den inställda tiden visas.

Justera ljusstyrkan i teckenfönstret


I standbyläge trycker du på **CLOCK/NIGHT LIGHT** upprepade gånger för att justera teckenfönstrets ljusstyrka: hög, medel eller låg.

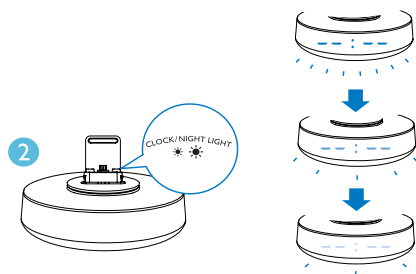

Justera nattlampans ljusstyrka

- 1 Tryck på  om du vill slå på högtalaren.

- 2 Tryck på **CLOCK/NIGHT LIGHT**
upprepade gånger för att justera
nattlampans ljusstyrka: hög, medel eller av.

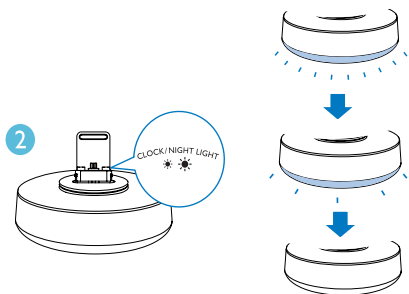

4 Spela upp och ladda

Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på ljud på två sätt:

- genom manuell Bluetooth-anslutning;
- genom automatisk Bluetooth-anslutning med appen **Philips DockStudio**.

Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningshögtalaren bör Android-enheten innehålla följande:

- Android-operativsystem (version 2.1 eller högre);
- Bluetooth programvara (version 2.1 eller högre); och
- en mikro-USB-kontakt.

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningshögtalaren för att göra följande:

- Ladda enheten via USB-anslutningen;
- Lyssna på ljud via Bluetooth.



Tips

- Mer information finns på www.philips.com/flexidock.

Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning


Dockningshögtalaren har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till systemet.




Kommentar

- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningshögtalaren bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.


- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.
↳ Bluetooth-indikator  blinkar i teckenfönstret.
- 2 Aktivera Bluetooth på den bärbara enheten.
 - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.

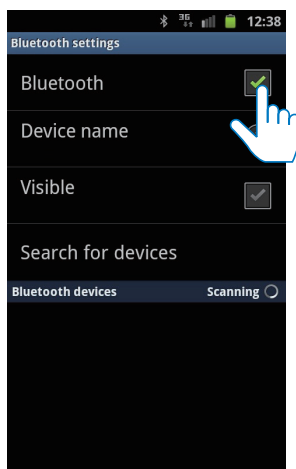

- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med den bärbara enheten.
- 4 När **[PHILIPS AS111]** visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.
↳ Om anslutningen lyckas bekräftas det med två pipsignaler, och du ser en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

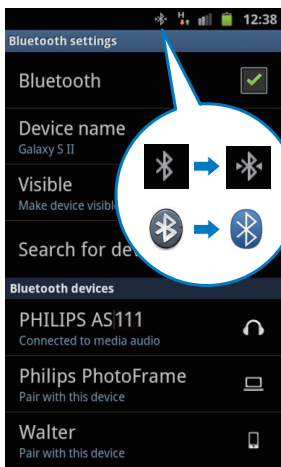

- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.

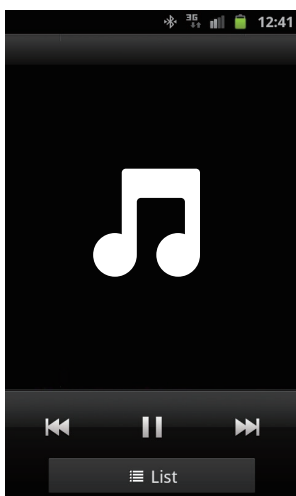

→ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.



Tips

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och enheten kan minska räckvidden.

Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio

Appen **Philips DockStudio** har en uppsättning nya funktioner för dockningshögtalaren, bland annat automatisk Bluetooth-anslutning, Songbird-musikspelare, webbradio och en väckarklocka med flera funktioner. Om du vill ta del av fler funktioner rekommenderar vi att du laddar ned och installerar den kostnadsfria appen.

Installera DockStudio-appen på Android-enheten

Det finns två metoder för att installera **Philips DockStudio**-appen på Android-enheten.


Installera DockStudio-appen med hjälp av QR-kod




Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att enheten har en streckodsskanner, till exempel "QR Droid". Om inte den inte har det kan du ladda ned en från Android Market.


- 1 Använd streckodsläsaren för att skanna QR-koden på förpackningen eller i snabbstartguiden.

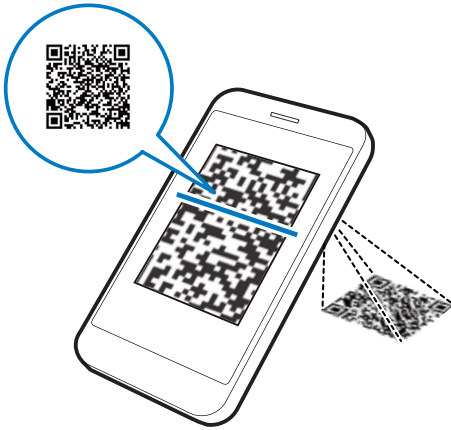


- 2 Installera **Philips DockStudio**-appen genom att följa anvisningarna på skärmen.

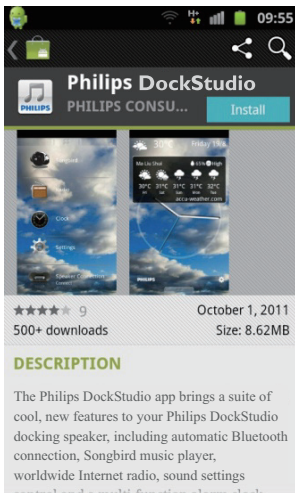

- 3 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).

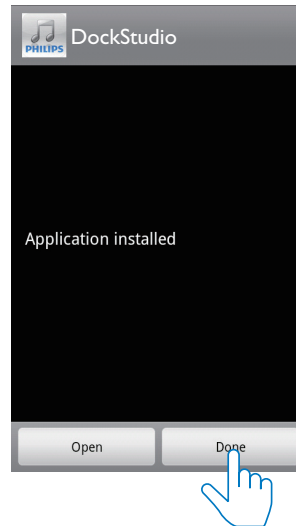

- ↪ **DockStudio**-ikonen på den bärbara enheten.

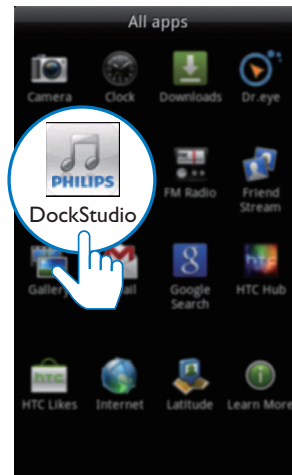

Installera **DockStudio**-appen via **Android Market**

Du kan även söka efter **Philips DockStudio** direkt på Android Market och sedan installera appen.


Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att Android Market finns på Android-enheten.


- 1 Tryck på ikonen för "Android Market" på enhetens skärm.




- 2 Tryck på sökikonen på skärmen.

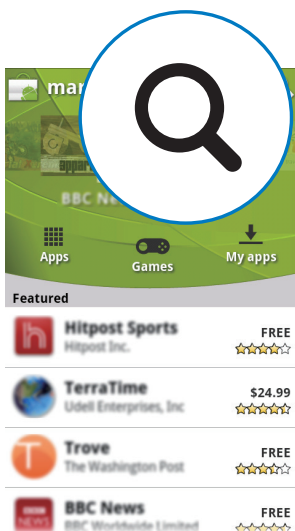

- 3 Sök efter appen genom att skriva in "Philips DockStudio" i sökfältet.
- 4 I listan över sökresultat letar du rätt på och trycker på **Philips DockStudio** för att påbörja nedladdningen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **DockStudio**-appen.

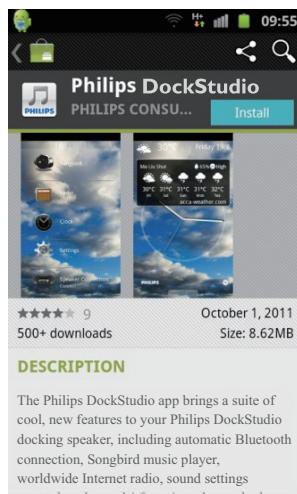

- 6 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).

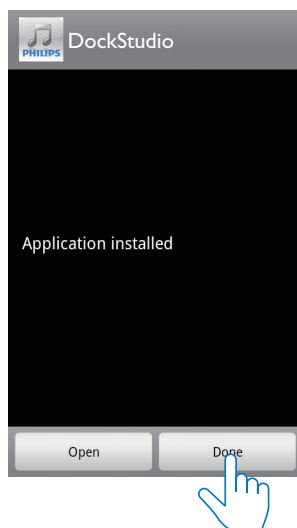

Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen


Med **Philips DockStudio**-appen kan du automatiskt ansluta Android-enheten och dockningshögtalaren via Bluetooth.

Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.


Förstagångsstart

- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.
↳  blinkar i teckenfönstret.
- 2 På enhetens hemskärm trycker du på **DockStudio**-ikonen för att starta appen.

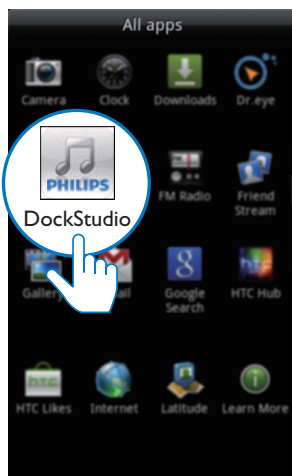


- ↳ Du blir tillfrågad om du vill ladda ned Songbird.

- 3 Tryck på **[Cancel]** (avbryt).

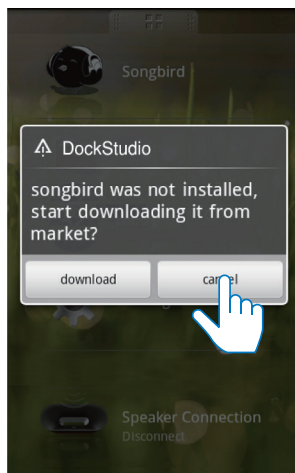


- ↳ Enheten börjar att söka efter Philips-enheter som kan paras ihop automatiskt.

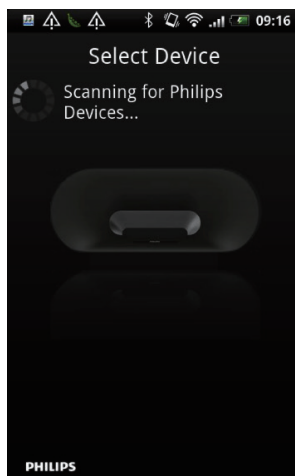

- 4 När **[PHILIPS AS111]** visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.
↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.



- När en Bluetooth-anslutning har upprättats visas en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

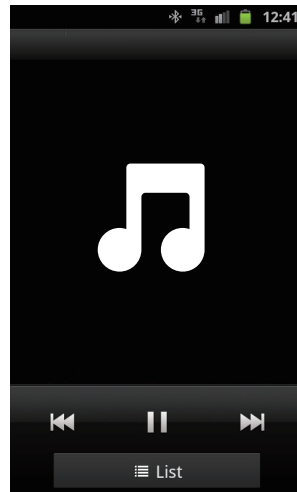


- Nu kan du lyssna på ljud via högtalaren.

Nästa gång appen startas

Nästa gång du startar **DockStudio**-appen ansluter du till dockningshögtalaren via Bluetooth enligt nedan.


- 1 Aktivera dockningshögtalarens Bluetooth-funktion.
- 2 Starta **Philips DockStudio** och öppna appens meny.

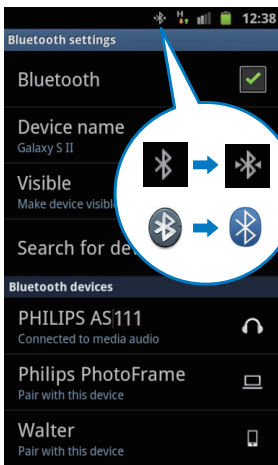

- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.



- 3 Tryck på [Speaker Connection] (Högtalaranslutning) för att aktivera automatisk Bluetooth-anslutning.

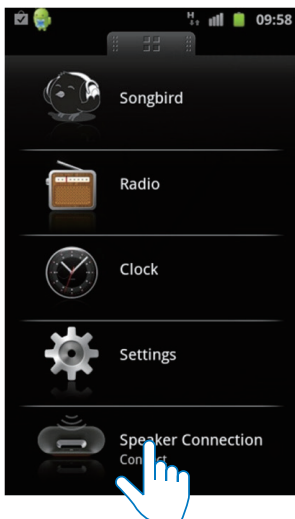


↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.

- 4 Spela upp ljud på den bärbara enheten.
↳ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.

Synka tid automatiskt

När du har aktiverat Bluetooth-anslutningen via **Philips DockStudio** synkroniserar dockningshögtalaren automatiskt tiden med den Bluetooth-aktiverade enheten.


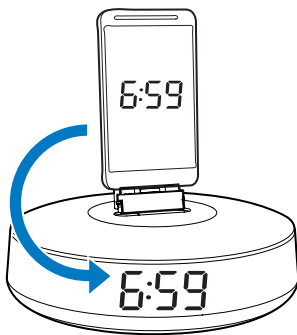


Docka och ladda Android-telefonen


Docka Android-enhet

För att ladda Android-telefonen måste du först docka den i dockningshögtalaren.

- 1 Kontrollera var på Android-telefonen mikro-USB-kontakten sitter. Om USB-kontakten har ett skydd öppnar du det.
- 2 Rotera vid behov dockningshögtalarens USB-kontakt och ställ sedan Android-telefonen i dockan.

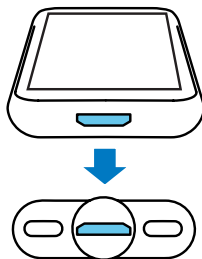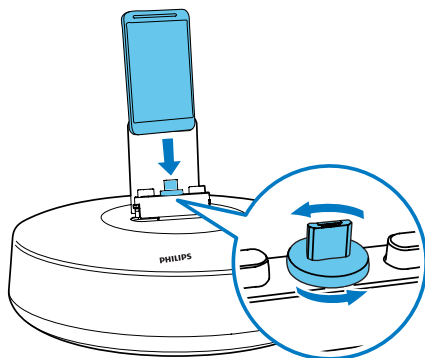


PHILIPS

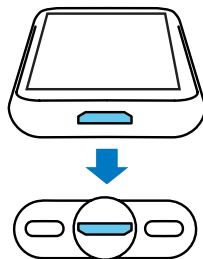


PHILIPS

- 3 Justera stötskydden på båda sidorna av kontakten för att stabilisera telefonen.

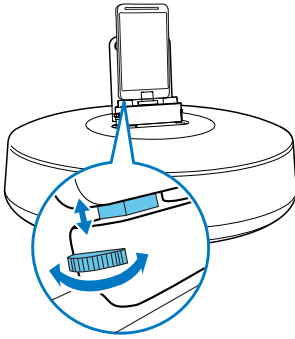


- 4 Skjut kontakten så att du kan ställa telefonen i mitten av dockningshögtalaren.

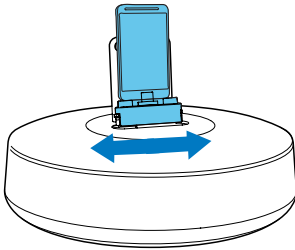

Tips

- Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android-system version 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation.

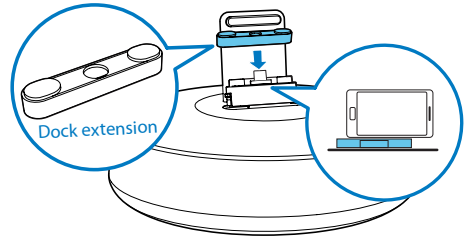

Ladda en Android-telefon

När dockningshögtalaren är ansluten till elnätet börjar den dockade telefonen laddas automatiskt.



Tips

- Den här funktionen är även tillgänglig för smartphone-enheter som inte har Android och som har en mikro-USB-kontakt.

Spela upp ljud med Philips Songbird

Philips Songbird är ett enkelt, användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med det kan du smidigt upptäcka, spela och synkronisera media från dator till Android-enheter.


Installera Songbird på en Android-enhet

- 1 Tryck på **DockStudio**-ikonen på Android-enheten.


Använd dockförlängning

Om USB-kontakten sitter nära kanten på telefonen kan den medföljande dockförlängningen stabilisera den dockade telefonen, se bilden.

- 1 Justera stötskyddet på båda sidorna till det nedersta läget.
- 2 Ställ dockförlängningen på dockan.
- 3 Docka Android-enheten.

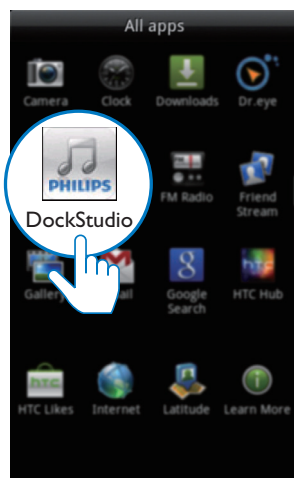

→ Menyn i **DockStudio** visas.

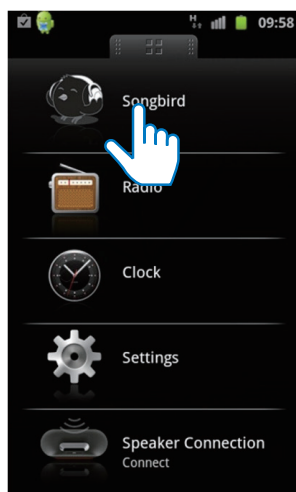


→ Du ombeds ladda ned **Songbird**.


3 Ladda ned appen genom att följa anvisningarna på skärmen.





2 Tryck på **[Songbird]**.

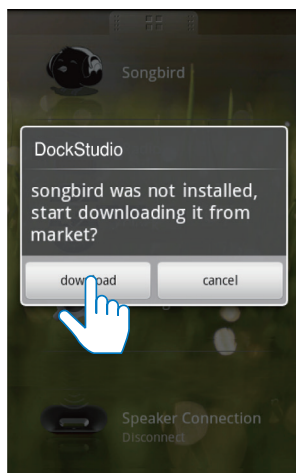

4 Efter installation öppnar du menyn i **Songbird** genom att trycka på **[Open]** (öppna).

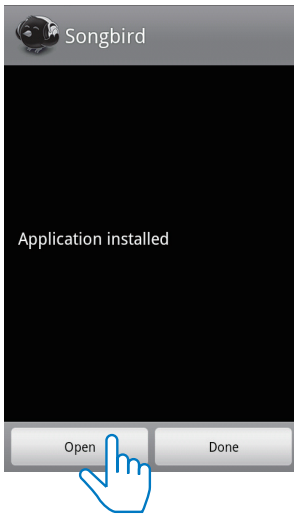

- 5 Välj ett spår och tryck sedan på ► för att spela upp musik.

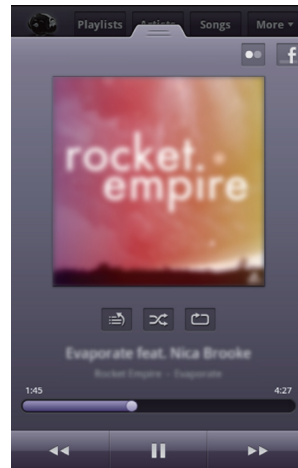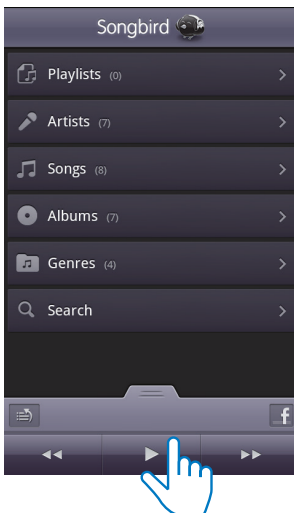

Installera Songbird på en dator


- 1 Besök www.philips.com/songbird.
 - 2 Sök efter **Songbird**.
- songbird Q
- 3 Ladda ned den senaste **Songbird**-appen.
 - 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera **Philips Songbird** på datorn.

Synka med en dator via Philips Songbird


Kommentar

- Se till att USB-lagringsenheten är aktiverad.

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut Android-enheten till datorn via en USB-kabel. Vänta tills enheten känns igen av **Songbird**.
 - ↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.

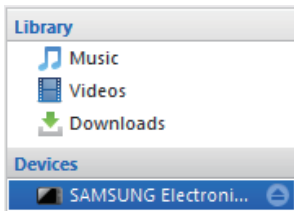


- ↳ Om det är första gången du ansluter enheten till **Philips Songbird** visas en popup-skärm. Välj automatisk synkronisering vid uppmaning.

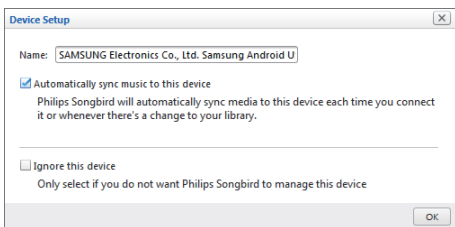

- ↳ Enheten synkroniseras med **Philips Songbird** automatiskt.

Om du inte valde automatisk synkronisering kan du synka med **Songbird** manuellt.

- 1 Markera enheten i **Devices** (Enheter).

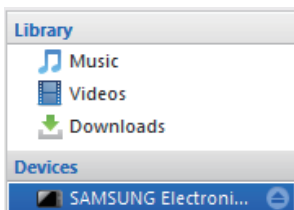

- 2 Välj **Manual** (manuell) eller **Auto** (automatisk).



- 3 Klicka på **Synkronisera**.
 - ↳ Om du har valt automatisk synkronisering startar den automatiskt när du ansluter enheten till en dator.

5 Använd fler funktioner med DockStudio


Med **Philips DockStudio** kan du även lyssna på webbradio, ställa in larmtimer och insomningstimer:

Kommentar


- Se till att den bärbara enheten är ansluten till internet.

Lyssna på internetradio

- 1 Anslut Android-enheten och dockningssystemet via Bluetooth.
- 2 Öppna **Philips DockStudio** och gå till huvudmenyn.
- 3 Tryck på **[Radio]** (radio) på skärmen.

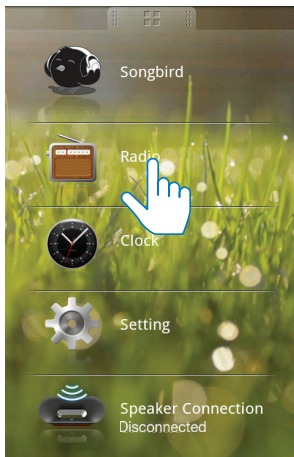


- 4 Sök en radiokanal i sökfältet.

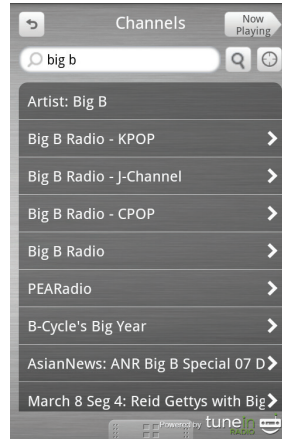


- 5 Välj en radiokanal i sökresultatlistan.
→ Radiokanalen börjar sända.

Ställa in insomningstimer


- 1 Starta **Philips DockStudio**.

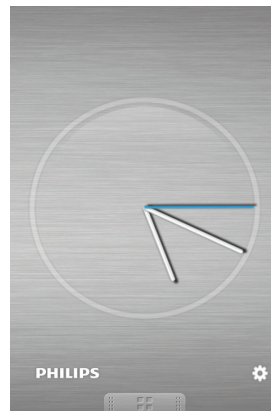

- 2 Tryck på ikonen  för att öppna insomningstimermenyn.

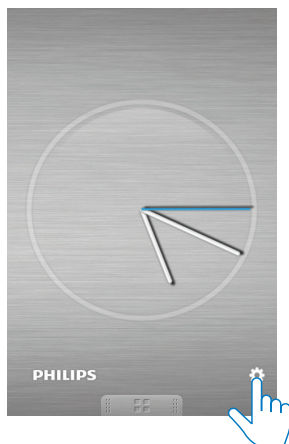

- 3 Ange en tid för insomningstimern och tryck sedan på **[Start]** (start).

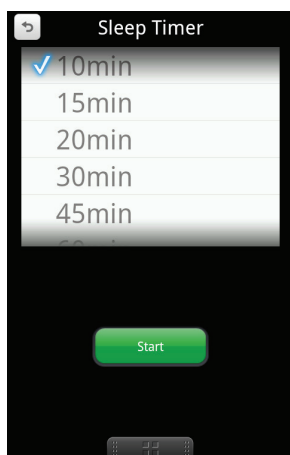


Kommentar

- Den här funktionen kan endast användas med **Philips Songbird**.


Ställa in larmtimer

Med **Philips DockStudio** kan du ställa in flera larm och få de senaste väderprognoserna. Det varnar även när vädret passar för din favoritaktivitet utomhus.


- 1 Starta appen.

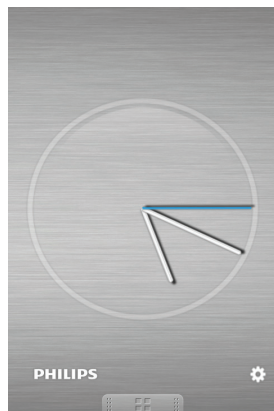


- 2 Öppna klockinställningsmenyn genom att trycka på ikonen ⚙️.

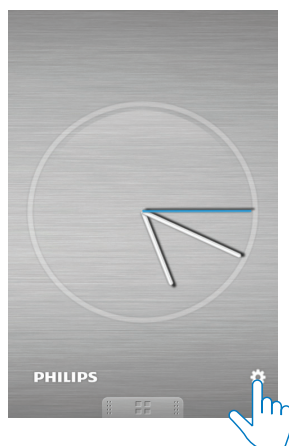

- 3 Tryck på **[Alarm settings]** (Alarminställningar).

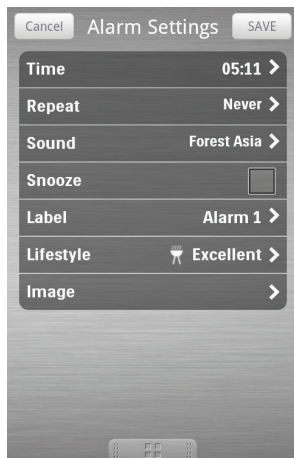

- 4 Tryck på **+** för att få åtkomst till alarminställningsmenyn.

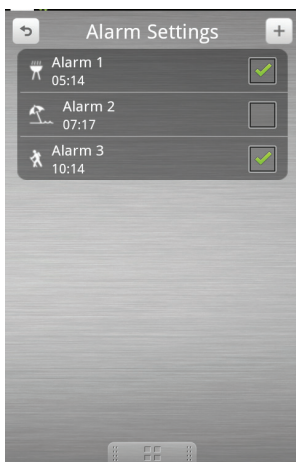

- 5 Ställ in alarmet och tryck på **[Save]** (Spara) längst upp tillhöger på skärmen.
- ↳ Den nya alarminställningen sparas och visas på skärmen.

Kommentar

- På fliken **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du välja önskad sport och väder (utmärkt, bra eller hyfsat). Alarmet ringer inte om inte vädret är lämpligt.

6 Produktinforma- tion

Mått – Huvudenhet	171 × 102,6 × 171 mm (B × H × D)
Vikt – Huvudenhet	0,605 kg

 Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 × 2 W RMS
Signal/ brusförhållande	75 dBA

Allmän information

Nätström (nätadapter)	AS150-059-AA240 (Philips); AS150-059-AI240 (Philips); AS150-059-AE240 (Philips); Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A Utgång: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Ineffekt: 100–240 V~ 50/60 Hz, 500 mA Utgång: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A
Effektförbrukning vid användning	8 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Laddning (via mikr- USB-anslutning)	Högsta 1 A

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätadapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera dockningssystemets volym.
- Justera telefonens volym.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

C € 2150

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade



varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

