

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


CID2280




ENG Quick Start Guide

简体中文 快速使用指南


1

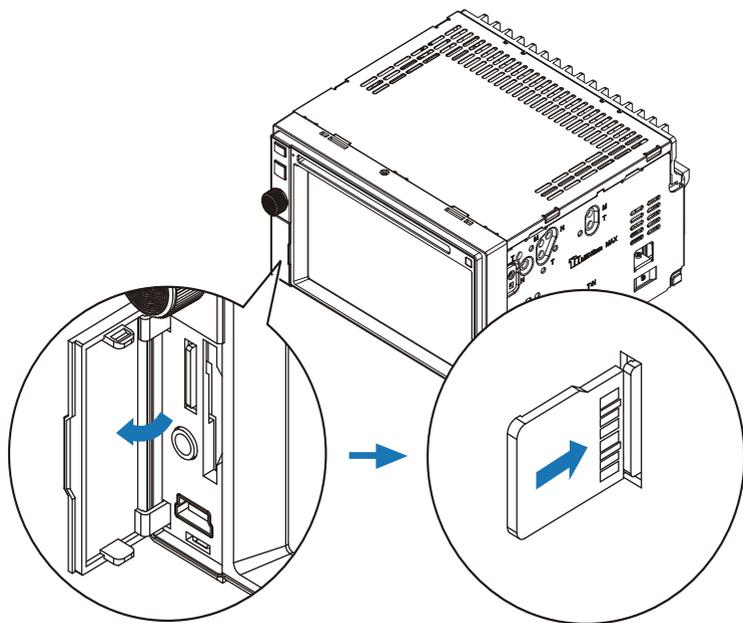


2

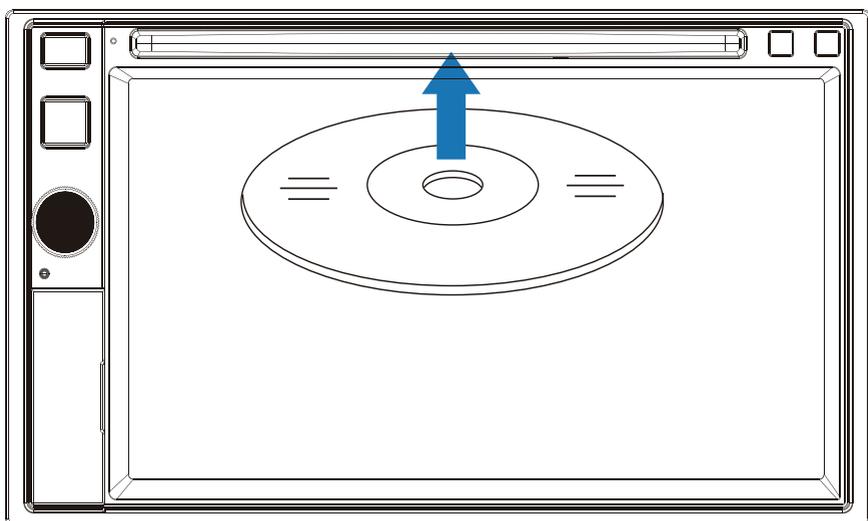

3

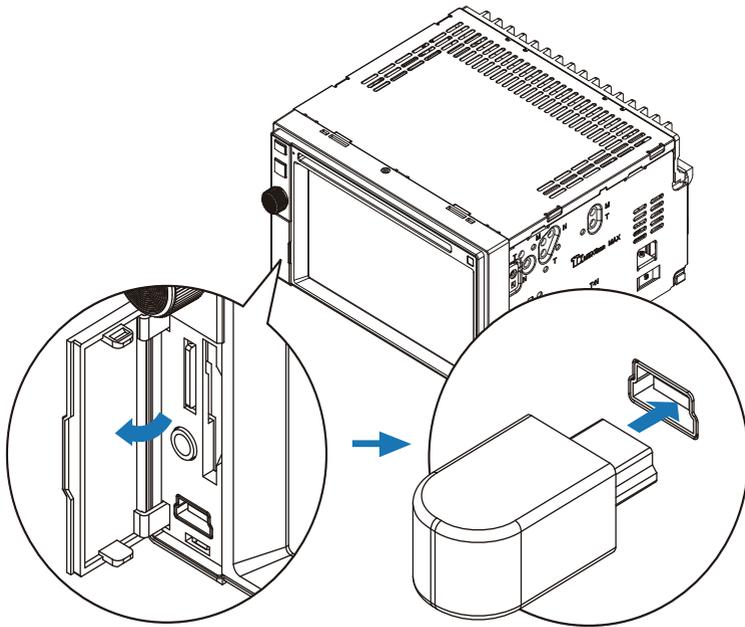

4

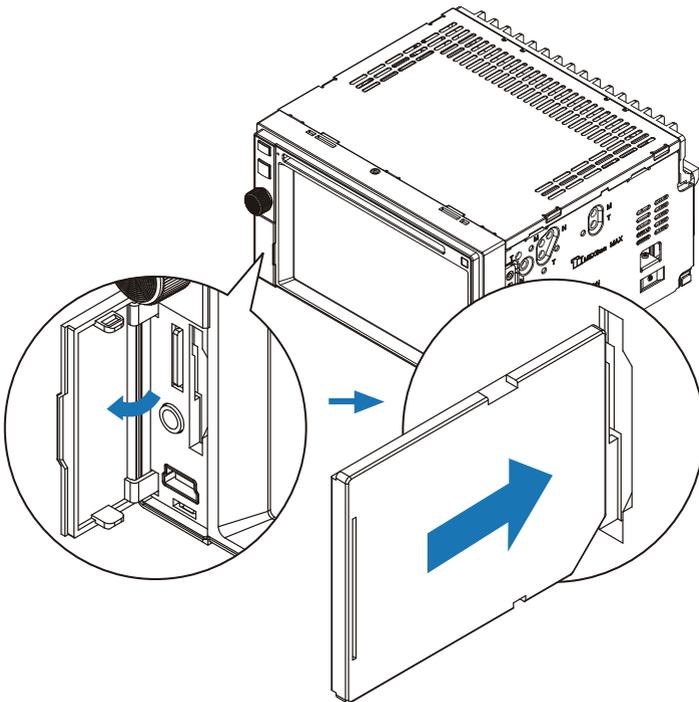


开机

注意

- 当心道路交通事! 切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

1 按 \odot 启动本装置。

- ↳ 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。

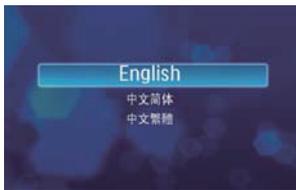

2 轻击一种语言。

- ↳ OSD 语言即将更改为所选择的语言。
- 要关闭装置, 请按住 \odot 3 秒钟。

打开/关闭屏幕

1 按住 SRC 超过 2 秒钟

- ↳ 屏幕将会关闭。
- ↳ 要打开屏幕, 请按住 SRC。

提示

- 要调整屏幕亮度, 请参阅“调整设置”部分。

设置日期和时间

1 轻击 \uparrow 。

- ↳ 将显示主菜单。



2 轻击 [设置]。

3 轻击 [时间]。

- ↳ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

1 轻击 [日期]。

2 轻击显示的日期信息。

- ↳ 将显示子菜单。

3 轻击 \uparrow 或 \downarrow , 设置年、月、日。

设置时间模式

1 轻击 [时间模式]。

2 轻击 [12H] 或 [24H] 选择时钟模式。

设置时间

1 轻击 [时间]。

2 轻击显示的时间。

- ↳ 将显示子菜单。

3 轻击 \uparrow 或 \downarrow , 设置小时、分钟。

使用导航系统

插入地图卡

注

- 导航地图卡不包括在车载娱乐系统的包装中。

1 打开地图卡仓盖。

2 将地图卡插到地图卡插槽。 **1**

3 关闭地图卡仓盖。

4 轻击屏幕左上角以显示主菜单。

5 轻击 [导航]。

- ↳ 几秒钟后, 将显示导航菜单。

6 请参阅导航地图的用户手册以操作导航工具。

收听广播

调谐至电台

- 1 轻击  显示主菜单。
- 2 轻击 **[收音机]**。
↳ 将显示频段和频率信息。



- 3 轻击 **FM** 或 **AM** 以选择频段：
 - FM 频段选项: **FM1**、**FM2**、**FM3**
 - AM 频段选项: **AM1**、**AM2**
- 4 短暂地轻击  或  可逐步调谐至所需电台。
 - 轻击  或  超过 1 秒钟可自动调谐至电台。

自动存储电台

您可以使用浏览搜索来搜索电台，此功能可就每个搜索到的电台播送 10 秒钟的预览。

- 1 选择频段。
- 2 轻击 。
- 3 轻击 **[搜索]**。
↳ 将开始自动搜索。所选频段中信号最强的 6 个电台将自动保存在预设频道 1-6 中。

调谐至预设电台

- 1 轻击 **[收音机]**。
- 2 选择频段。
- 3 轻击某个预设频道 (**01** 至 **06**) 以选择预设电台。



播放

装入光盘

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

- 1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
↳ 播放将自动开始。 **2**

连接 USB 设备

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 1 打开 USB 保护盖。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
↳ 播放将自动开始。 **3**

注

- 要移除 USB 设备，请先切换至光盘、收音机或其它来源设备。

插入 SD/MMC 卡

注

- 确保设备中包含可播放的内容。
- 本装置支持 SDHC 卡。

- 1 打开 USB/SD 卡保护盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。
↳ 播放将自动开始。 **4**

用蓝牙设备播放

使用本装置，您可以通过支持蓝牙的电话来拨打或接听电话。您还可以收听蓝牙设备中的音乐。

配对蓝牙设备

您可以将多达八个蓝牙设备连接至车载娱乐系统。

注

- 车载娱乐系统和已配对蓝牙设备之间的有效工作范围约为 10 米 (30 英尺)。系统和蓝牙设备之间任何障碍物均有可能缩短工作范围。
- 不保证兼容于所有的蓝牙设备。

在蓝牙设备上：

- 1 打开蓝牙功能。
 - 2 搜索蓝牙设备。
 - 3 选择配对列表中的“CID2280”。
 - 4 输入默认密码“0000”。
- ↳ 如果配对成功。通话记录将显示在车载娱乐系统的屏幕上。



打电话

- 1 将电话与本装置配对。
 - 2 按 **⏠** 显示主菜单。
 - 3 轻击 **[蓝牙]**。
- ↳ 将显示蓝牙菜单。
- 4 轻击 **▲** 或 **▼** 以选择配对的电话，然后轻击 **📞**。
 - 5 轻击 **▲** 或 **▼** 从下面的列表中搜索电话号码。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 **[来电...]** 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。



- 2 通话结束时，轻击 **📞** (红色) 可终止通话。

提示

- 您可通过将 **[自动应答]** 设置为 **[关闭]** 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

- 1 顺时针旋转 **VOL** 可增大音量。
- 逆时针旋转 **VOL** 可减小音量。

静音

- 1 播放时，按 **🔇**。
- 要重新打开声音，请再次按 **🔇**。

提示

- 您也可以通过轻击屏幕上的 **🔇** 关闭声音。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

- 1 根据需要，轻击除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。

2 轻击 。

↳ 将显示当前均衡器设置。



3 轻击 ◀ 或 ▶ 选择均衡器。

4 轻击 ▲ 或 ▼ 可调整以下设置。

5 轻击  可将上述设置恢复为默认设置。

6 轻击  退出。

调整设置

1 轻击  显示主菜单。



2 轻击 [设置]。

↳ 将显示设置菜单。

