

Набір номера з телефонної книги

1. Натисніть  в режимі очікуванн.
2. Перейдіть до  запису в телефонній книзі.
3. Натисніть .

Розпочинається виклик.

Прослухайте повідомлення, записані на автовідповідач (тільки для телефонів з автовідповідачем)

Натисніть  на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач (увімкнеться світловий діод).

Знову натисніть, щоб вимкнути автовідповідач (світловий діод вимкнеться)

Натисніть  на базовій станції, щоб прослухати повідомлення з телефону (спочатку відтвориться останнє записане повідомлення).

Натисніть , щоб перейти до наступного повідомлення.

Натисніть , щоб повернутис до попереднього повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть , щоб ще раз прослухати поточне повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть  , щоб налаштувати гучність динаміка під час відтворення повідомлення.

Натисніть , щоб видалити поточне повідомлення.

За більш детальною інформацією про функції автовідповідача зверніться до Посібника користувача.

Усунення несправностей

За більш детальною інформацією зверніться до Посібника користувача, що постачається з Вашим телефоном.

Проблеми

- Відсутній тон набору!

- Абонент мене погано чує!

- На трубці відображено **ПОШУК...** і миготить символ !

- Не відображено номер абонента!

Рішення

- Перевірте з'єднання
- Зарядіть акумулятор
- Скористайтесь мережевим кабелем із комплекту

- Підійдіть ближче до базової станції
- Розмістіть базову станцію на відстані не менше 1 метра від електричних пристроїв

- Підійдіть ближче до базової станції
- Перезавантажте свій пристрій і знову зареєструйте трубку

- Перевірте свої підписку в оператора мережі.

Запрошуємо до Philips!

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Зверніться до Посібника користувача, що постачається в комплекті.

Онлайн довідка

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 47231 (UA)



Printed in China

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

SE150

SE155



Вказівник по швидкому запуску

- 1 З'єднатись
- 2 Встановити
- 3 Насолоджуйтесь

PHILIPS

Комплектація



Трубка



Базова станція з кронштейном
дл Вашого телефону АБО



Кришка
акумулятора



новий автовідповідач



Акумуляторні батареї
2 x AAA NiMH



Блок живлення



З'єднувальний
провід*



Посібник користувача



Гарантійний листок



Вказівник по швидкому
запуску

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому випадку необхідно з'єднати мережевий адаптер до мережевого шнуру перш ніж вмикати його у розетку.



У комплектах із декількома трубками ви знайдете одну або декілька додаткових трубок, зарядний пристрій і додатковий акумулятор.

УВАГА Завжди застосовуйте кабелі й зарядні пристрої, що постачаються у комплектації з телефоном.

1 З'єднатись

Під'єднайте базову станцію

1. Розмістіть базову станцію посередині між розеткою телефонної лінії та розеткою дл електрики.

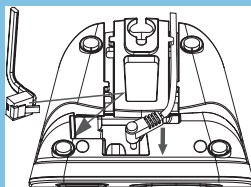


2. Під'єднайте телефонний кабель та кабель для електрики до відповідних роз'ємів у задній частині базової станції.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у відповідні розетки.

2 Встановити

Вставте акумулятори і заряджайте

Вставте батареї

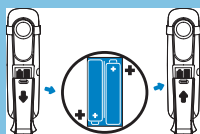

Заряджайте трубку протягом
24 годин



Налаштуйте свій телефон (при необхідності)

Протягом декількох хвилин заряджання з'явиться екран Вітаємо Вашого проживанн. Якщо екран з привітанням з'явився,

1. Натисніть **OK** для відображення списку країн.
 2. Перейдіть до **OK** дл вибору своєї країни.
 3. Натисніть **OK** для підтвердження свого вибору.
- Ваш телефон тепер готовий для використання.

3 Насолоджуйтесь

Здійснення виклику

Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу **OK**.

АБО

Натисніть клавішу **OK**, щоб зайнти лінію і наберіть номер (максимум 24 знаки).

Відповідь на виклик

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу **OK**.

Завершенн виклику

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу **OK**.

Налаштування гучності у трубці

Під час виклику натисніть **OK** щоб вибрати **ГУЧНІСТЬ 1**, **ГУЧНІСТЬ 2** або **ГУЧНІСТЬ 3**.

Налаштування мелодії дзвінка

1. Натисніть клавішу **меню** у режимі очікуванн, перейдіть **OK** до **ПЕРСОН.МЕНЮ** і натисніть **OK**, перейдіть **OK** до **МЕЛОД. ТРУБК** і натисніть **OK**, перейдіть **OK** до **ДЗВІНКИ** і натисніть **OK**.
 2. Перейдіть до **OK** обраної мелодії, щоб прослухати її.
 3. Натисніть **OK** дл установки мелодії дзвінка.
- Після відтворення обраної мелодії екран повертається до попере.

Збереженн контакту в телефонній книзі

1. Натисніть клавішу **меню** у режимі очікування, перейдіть **OK** до **ТЕЛЕФ. КНИГА** і натисніть **OK**, натисніть **OK**, щоб створити **НОВИЙ ЗАПИС**.
 2. На екрані з'явиться **ВВЕСТИ ІМ'Я**.
 3. Введіть ім.' контакту (максимум 12 символів) і натисніть **OK**.
 4. Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть **OK**.
- Відтвориться вибраний сигнал.

Доступ до телефонної книги

1. Натисніть **OK** в режимі очікуванн і збереження **OK** дл переглду телефонної книги.
2. Щоб перегнути деталі, натисніть **OK**.