



Philips  
Trådløst musiksystem til  
flere rum

kan monteres på væg  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
Med MULTIPAIR



BM50B

## Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Philips izzy-musiksystemet afspiller musik via Bluetooth, CD/USB og FM. Med et tryk på en knap afspilles musik fra smartphones, CD/USB og radiostationer samtidigt via alle izzy højttalere i alle rum. Nem opsætning uden router, adgangskode eller app.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 40 W RMS
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

### Nyd din musik fra flere kilder

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR


### Philips izzylink™ for musik i flere rum

- Grupper op til 5 izzy med izzylink™ for musiknydelse i flere rum
- Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps
- Stream alle dine musikklender, CD, FM, USB, via izzylink™
- Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth
- Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### izzylink™

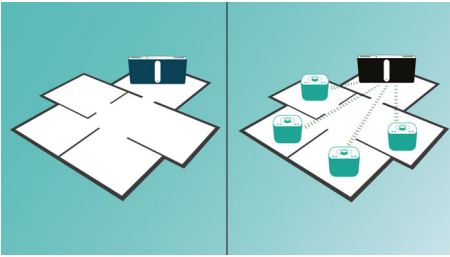

izzylink™ er en trådløs teknologi, der anvender IEEE 802.11n-standarden til at give mulighed for forbindelse af flere højttalere i et trådløst netværk. Netværket forbinder op til fem højttalere uden brug af en router, Wi-Fi-adgangskode eller mobile apps til smarte enheder til opsætning. Du kan let føje izzy-højttalere til netværket og nyde musik på samme tid i forskellige rum. For hver højttaler kan du med et enkelt tryk skifte mellem enkelttilstand for individuel brug eller gruppetilstand for musik i flere rum.

### Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™

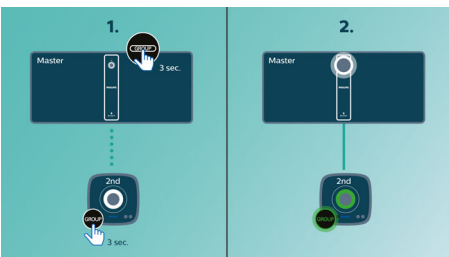

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok

til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

### Musik fra flere kilder




izzylink™ sender alle musikklender, dine foretrukne apps fra smartphone, tablet eller computer, CD'er, FM-radiokanaler, USB og audio-in trådløst til alle rum.

### Afspil musik i ét rum



Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

### Skift nemt den styrende højttaler

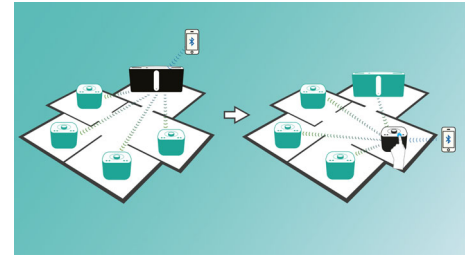

I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streamer musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.

### Udveksl musik mellem 2 enheder

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streamer musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.



Trådløst musiksysteem til flere rum  
kan monteres på væg CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, Med MULTIPAIR

BM50B/10

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol
- Lydstyrke: op/ned

## Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,5" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, FM mono
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: stik
- Displaytype: LED-display

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis, Lynhåndbog
- Fjernbetjening
- Lysnetadapter: 100 - 240 V

## Mål

- Emballagemål (B x D x H): 555 x 268 x 150 mm
- Produktmål (B x D x H): 500 x 63 x 218 mm
- Produktvægt: 2,56 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,3 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, USB-flash-drev, CD-R/RW
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

## Kompatibilitet

- iPod touch: 3. generation eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skærm, ny iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere



Udgivelsesdato  
2016-02-14

Version: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561  
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

