














從電話簿撥打電話

1. 在待機模式下按 。
2. 按  至一個電話簿資料。
3. 按  或  鍵。
電話已撥出。


收聽答錄機上的留言

- 按機座上的  可啓動答錄機（留言計數器將會啓動）。
- 再按一次  可關閉答錄機（留言計數器將會關閉）。
- 按機座上的  可播放電話留言（最早錄製的留言會先播放）。
- 按  可跳過當前留言並播放下一個留言。
- 按一下  可重新播放當前的留言。
- 按兩下  可返回上一則留言。
- 按   可在留言播放期間調整擴音器音量。
- 按  可刪除當前的留言。
- 有關答錄機功能的詳細說明，請參閱您的新電話隨附的使用手冊。

故障排除

相關的詳細說明，請參閱電話隨附的使用手冊。

問題

- 沒有撥號音！
- 來電者聽不清楚我的聲音！
- 手機上顯示 **SEARCHING...**（搜尋中），同時  圖示閃爍！
- 未顯示來電者的電話號碼！

解決方法

- 檢查連接的線路
- 將電池充電
- 使用隨附的電話線
- 移向更靠近機座的位置
- 移動機座，與其他電器設備之間保持至少一米的距離。
- 移向更靠近機座的位置
- 重新啓動您的電話，並重新註冊手機
- 請向您的系統服務商詢問您申請的用戶方案是否包含此服務

歡迎您選用飛利浦！

您可到下列網站註冊您的產品及取得支援：
www.philips.com/welcome

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱您的新電話所隨附的使用手冊。

線上支援

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.

 **CE 0168**
Printed in China

您可到下列網站註冊您的產品及取得支援：
www.philips.com/welcome

ID555



簡易操作指南


- 1 連接
- 2 安裝
- 3 使用

PHILIPS


產品組合內容



手機

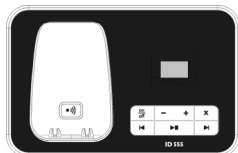

機座



電池蓋



1 顆鋰充電池




使用手冊



電源供應器



產品保證書



電話線*



簡易操作指南

* 您的產品組合可能還另附一個電話線配接器。在此情況下，您必須先將電話線配接器接到電話線上，才可將電話線連接至電話線插座。



多手機的產品組合則包含一部或以上的額外手機、含電源供應器的充電器，以及額外的可充電式電池。

警告 請務必使用您的電話隨附的電話線和電池。

1 連接

連接機座

1. 將機座設置在一個靠近電話線插座及電源插座的中央位置。

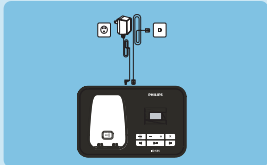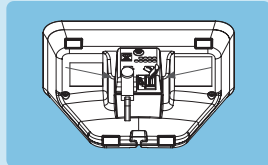


2. 將電話線和電源線分別連接至機座後方的個別連接器。
3. 將電話線和電源線的另一端連接至各自的插座。

2 安裝

插入可充電式電池並充電

A 插入電池

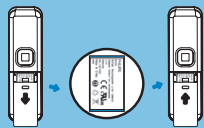

B 將手機充電至少 24 小時



3 使用

打電話

撥發號碼（最多 24 碼），然後按 或 鍵。

或

按 或 鍵接通線路，然後撥號。

接聽電話

當電話響鈴時，按 或 鍵。

結束通話

要結束通話時，按 鍵。

調整聽筒的音量

在通話期間，按 選擇 （音量 1）、（音量 2）或 （音量 3）。

設定鈴聲旋律

1. 在待機模式下按 鍵，再按 捲動至 **PERSONAL SET**（個人設定），然後按 **SELECT**（選擇），按 捲動至 **HANDSET TONES**（手機鈴聲），然後按 **SELECT**（選擇），再按 捲動至 **RING TONES**（鈴聲選擇），然後按 **SELECT**（選擇）。
2. 按 捲動至您所要的鈴聲音樂。
3. 按 **SELECT**（選擇）設定該鈴聲音樂。
電話會發出一個確認音，然後螢幕將返回上一個功能表。

將聯絡人資料儲存至電話簿

1. 在待機模式下按 鍵，再按 捲動至 **PHONEBOOK**（電話簿），按 **SELECT**（選擇），再按 **SELECT**（選擇）進入 **NEW ENTRY**（新增資料）。
2. 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME**（輸入名字）。
3. 輸入聯絡人的姓名（最多 14 個字元），然後按 **OK**（確定）。
4. 輸入電話號碼（最多 24 碼），然後按 **OK**（確定）。
電話將發出一個確認音。

進入電話簿

1. 在待機模式下按 ，再按 捲動瀏覽電話簿。
2. 若要查閱詳細資料，按 **SELECT**（選擇）。