

PHILIPS

Kuulokkeet

5000-sarja

TAA5205



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2

2	True Wireless -kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	True Wireless -kuulokkeet yleisesti	4

3	Aloittaminen	5
	Lataa akku	5
	Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla	6
	Muodosta nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta laitepari	6

4	Nappikuulokkeiden käyttäminen	7
	Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	7
	Virta päälle/pois	8
	Hallitse puheluja ja musiikkia	8
	Merkkivalon tila	8
	Asettamisohje	9

5	Nappikuulokkeiden nollaaminen	10
---	-------------------------------	----

6	Tekniset tiedot	10
---	-----------------	----

7	Ilmoitus	11
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	11
	Kiinteän akun irrottaminen	11
	EMF-vaatimustenmukaisuus	12
	Ympäristötiedot	12
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	12

8	Tavaramerkit	14
---	--------------	----

9	Usein kysytyt kysymykset	15
---	--------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jonka käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja asettamalla äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistietoja

Välttyäksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa tai bentseeniä, tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu tarvittaessa vähäisellä määrällä vettä tai mietoja saippuavettä.
- Sisäänrakennettua akkua ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.
- Akun hävittäminen tulesa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen;
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen;
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on $-20 - 50\text{ °C}$ ($-4 - 122\text{ °F}$) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Käytä paikassa, jonka lämpötila on $0 - 45\text{ °C}$ ($32 - 113\text{ °F}$) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %)
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi kumota suojausten (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa);

2 True Wireless -kuulokkeet

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näiden Philips True Wireless -kuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin



Pika-aloitusopas




Kansainvälinen takuu



Turvallisuuslehtinen


Pakkauksen sisältö

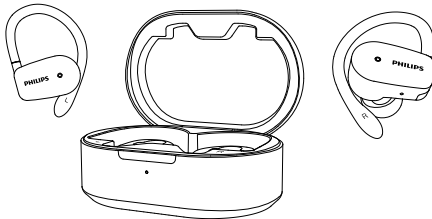

Philips True Wireless -kuulokkeet
Philips TAA5205



Vaihdettavat kumitulpat, 3 paria

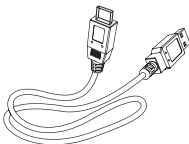


USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, kämmentietokone, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

True Wireless -kuulokkeet yleisesti

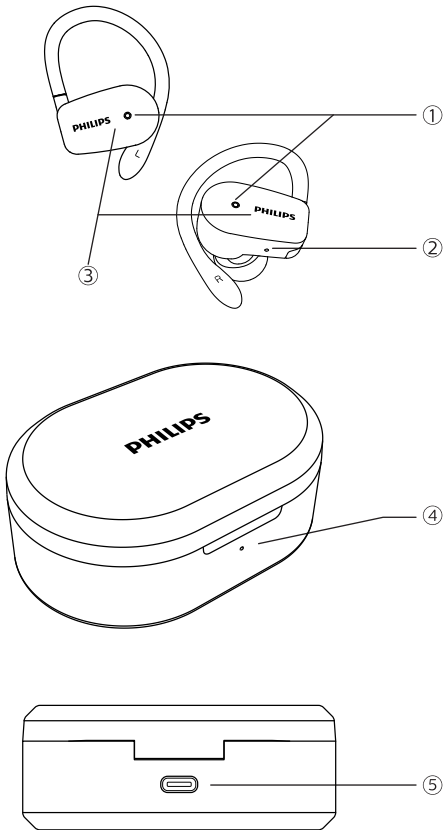


- ① Merkkivalo (nappikuulokkeet)
- ② Mikrofoni
- ③ Monitoimipainike
- ④ Merkkivalo (latauskotelo)
- ⑤ USB-C-latausportti

3 Aloittaminen

Lataa akku

Huomaus

- Aseta nappikuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akkua 3 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-C-latauskaapelia välttääksesi vauriot.
- Lopeta puhelu ennen nappikuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

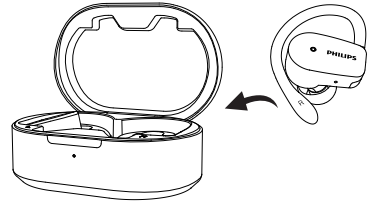

Vinkki


- Täysi lataus kestää normaalisti 2 tuntia (joko nappikuulokkeilla tai latauskotelolla) USB-kaapelilla.

Latauskotelo

Kytke USB-kaapelin yksi pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

↳ Latauskotelo alkaa latautua.

- Etupaneelin valkoinen LED-valo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
- Kun latauskotelon akku on ladattu täyteen, sininen valo syttyy.

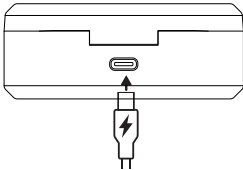

Vinkki

- Latauskotelo palvelee nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelon varaus on täysi, sillä voi ladata nappikuulokkeet täyteen 3 kertaa.

Nappikuulokkeet


Laita nappikuulokkeet latauskoteloon.

↳ Nappikuulokkeiden akku alkaa latautua.

- Nappikuulokkeiden valkoinen LED-valo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
- Kun kuulokkeen akku on ladattu täyteen, valkoinen valo sammuu.

Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja että niiden virta on katkaistu.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi.

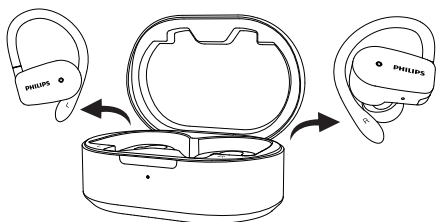

- ↳ Molempien nappikuulokkeen merkkivalo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja sinisenä.
 - ↳ Nappikuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiit muodostamaan parin Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa.
- 3 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
 - 4 Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät virran kytkemisen jälkeen löydä aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan laitepari.

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse **Philips TAA5205**.

- 2 Syötä kuulokkeiden salasana "0000" (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Bluetooth-laitteissa, jotka käyttävät Bluetooth 3.0- tai uudempaa tekniikkaa, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAA5205

Yksi nappikuuloke (mono-tila)

Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke ulos latauskotelosta käyttääksesi sitä mono-tilassa. Nappikuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti. Kuulet nappikuulokkeesta "Power on" (Virta kytkeyty).

Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke ulos latauskotelosta, niin ne muodostavat laiteparin automaattisesti.

Muodosta nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta laitepari

Jos sinulla on toinen Bluetooth-laite, jonka kanssa haluat muodostaa nappikuulokkeille laiteparin, varmista, että mahdollisten aiemmin yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on poissa käytöstä.

Kosketa sekä vasenta että oikeaa puolta yli 5 sekuntia kuulokkeiden ollessa korvilla, vapauta kun kuulet parinmuodostusilmoituksen.

Huomautus

- Nappikuulokkeet varastoivat muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 4 laitteen kanssa, varhaisimmin kytkeyty laite korvataan uusimmalla.

4 Nappikuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi.
 - Sininen merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi
 - ↳ yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja muodostavat siihen yhteyden automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, kuulokkeet siirtyvät laiteparin muodostustilaan.



Vinkki

- Nappikuulokkeet eivät voi olla yhteydessä useampaan kuin 1 laitteeseen kerrallaan. Jos olet muodostanut nappikuulokkeille laiteparin kahden Bluetooth-laitteen kanssa, ota vain sen laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos otat Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon käyttöön vasta kun olet kytkenyt nappikuulokkeisiin virran, joudut menemään laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.



Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.
- Joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Siinä tapauksessa joudut menemään laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle/pois

Tehtävä	Monitoimi-painike	Toiminto
Kytke nappikuulokkeisiin virta		Nappikuulokkeen ottaminen latauskotelosta kytkee virran
Katkaise kuulokkeiden virta		Nappikuulokkeen palauttaminen latauskoteloon sammuttaa virran

Hallitse puheluja ja musiikkia

Musiikin hallinta

Tehtävä	Monitoimi-painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki	Oikea/vasen nappikuuloke	Yksi napautus
Siirry seuraavaan	Oikea/vasen nappikuuloke	Kaksoisnapautukset
Siirry edelliseen	Oikea nappikuuloke	Kolmoisnapautukset
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelinohjauksella

Puhelun hallinta

Tehtävä	Monitoimi-painike	Toiminto
Vastaa / vaihda soittajaa puhelun aikana	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautukset
Sulje/hylkää puhelu	Oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä


Merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Nappikuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten	Sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
Nappikuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 1 s välein (sammuttaa automaattisesti 3 min kuluttua)
Akun varaus on vähissä (nappikuulokkeet)	Sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti 5 s välein
Akku on ladattu täyteen (latauskotelo)	Katso kotelon merkkivalo

Latauskotelo (4 sinistä merkkivaloa)

Latauskotelon merkkivalo (USB päällä)


Merkkivalo



Palaa niin kauan kuin USB on päällä

Latauskotelon merkkivalo (USB pois)

Merkkivalo




Vinkki

- Kun USB ei ole päällä, merkkivalo palaa 30 sekuntia sen jälkeen, kun kotelo avataan tai suljetaan

Akun merkkivalo Bluetooth-laitteessa


Se näyttää akun merkkivalon Bluetooth-laitteessa, kun laite on yhdistetty nappikuulokkeisiin.

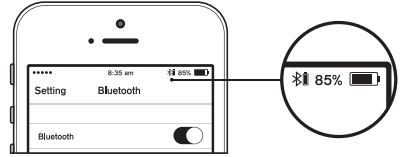

Puheavustaja

Tehtävä	Painike	Toiminto
Käynnistä puheavustaja (Siri/Google)	Vasen/oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä 2 sekuntia

Asettamisohje

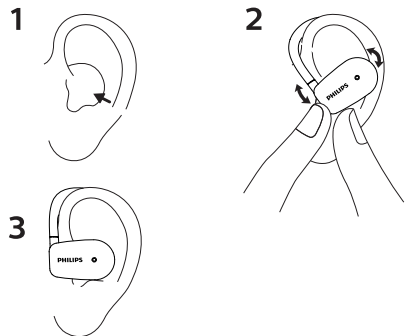

5 Nappikuulokkeiden nollaaminen

Jos kohtaat parinmuodostus- tai yhteysongelman, voit nollata nappikuulokkeet alla kuvatulla tavalla.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteesi Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAA5205** laiteluettelosta.
- 2 Poista Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käytöstä.
- 3 Napauta ja pidä kunkin nappikuulokkeen monitoimipainiketta >25 s.
- 4 Palauta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.
- 5 Noudata kohdan ”Nappikuulokkeiden käyttäminen – Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen” ohjeita.
- 6 Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari valitsemalla **Philips TAA5205**.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin kuuntelu – 5 tuntia
- Puheaika – 5 tuntia
- Valmiusaika – 200 tuntia
- Lataaminen: 2 tuntia
- 50 mAh:n litiumioniakku kussakin nappikuulokkeessa; 450 mAh:n litiumioniakku latauskotelossa
- Bluetooth-versio: 5.1
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HSP (hands-free-profilii – HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profilii)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profilii)
- Tuettu äänikoodekki: SBC, AAC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toiminta-alue: enintään 10 metriä (33 jalkaa)
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB-C-portti latausta varten
- Vähäisen varauksen varoitus: saatavilla



Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

7 Ilmoitus

Vaativuuden mukaisuus- vakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että nappikuulokkeet irrotetaan latauskotelosta ennen akun irrottamista.

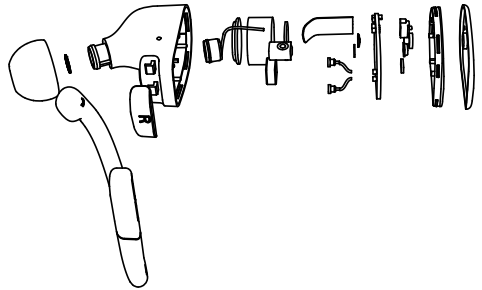

- Varmista, että latauskotelo irrotetaan USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.

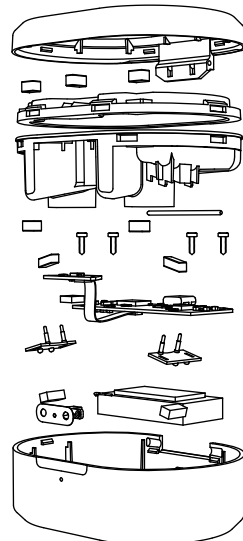

EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä (EMF).

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivahto (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

- tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja**
- Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan digitaalituotteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi määritelmä löytyy FCC-sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radio-

taajuista energiaa ja aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirien pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Tämän laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, mukaan lukien sen ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**IC (Industry Canada)
-säteilyaltistuslauseke:**

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google-Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa. Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseesi virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Laiteparin muodostaminen ei onnistu.

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä mahdollisista aiemmin yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista ”Philips TAA5205” Bluetooth-laitteesi Bluetooth-laiteluettelosta.
- Muodosta nappikuulokkeille laitepari (katso ohje ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 6).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. (katso ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 6.)

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta. Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on heikko, kun suoratoisto matkapuhelimesta on hyvin hidasta, tai äänen suoratoisto ei toimi ollenkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-)HSP:tä/HFP:tä myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai suurempi) -yhteensopiva (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).



Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

