

PHILIPS

Slušalice

6000 Serija

TAH6005



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2

2	Vaše bežične TV slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih TV slušalica	4

3	Započnite	5
	Pokretanje	5
	Poveži se	6
	LED pokazivanja	7

4	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

5	Često postavljana pitanja	9
---	---------------------------	---

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Ne izlažite slušalice i odašiljač prevelikoj vrućini.
- Nemojte ispuštati slušalice i odašiljač.
- Slušalice i odašiljač ne smiju se izlagati kapanju, prskanju vode.
- Ne dopustite da vaše slušalice i odašiljač budu potopljeni u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -10 °C (14 °F) i 60 °C (140 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične TV slušalice


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživati i kontrolirati bežičnu glazbu.

Što je u kutiji




Slušalice

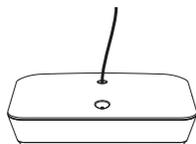

Odašiljač




Cijev antene



2 x AAA punjiva baterija



3,5 mm audio kabel



Adapter izmjeničnu/jednosmjernu struju



Promjenjivi utikač za UK i GS utikač



Vodič za brzi početak




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak

Pregled vaših bežičnih TV slušalica

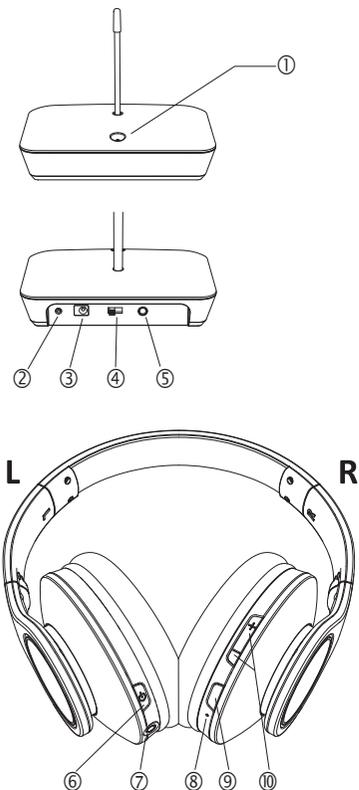

- ① LED indikator
- ② 3,5 mm utikač za punjenje slušalica
- ③ Ulazna snaga
- ④ Prekidač za odabir kanala
- ⑤ Audio ulaz (priključite s TV-om)
- ⑥ Uključivanje / Isključivanje
- ⑦ Utičnica za punjenje
- ⑧ LED lampica
- ⑨ Automatsko podešavanje (nakon odabira kanala na odašiljaču)
- ⑩ Glasnoća +/-

3 Započnite



Oprez

- AAA alkalne baterije mogu se koristiti za upravljanje slušalicama, ali se ovim sustavom ne mogu puniti.




Bilješka


- Uz slušalice upotrebljavajte samo NiMH baterije s punjivim skraćanim čahurama Philips. Ovim se sustavom ne mogu puniti druge vrste punjivih baterija.
- Prije prve uporabe slušalica puniti isporučene baterije najmanje 5 sati.
- Ako je glasnoća izvora zvuka nedovoljna, odašiljač se automatski isključuje.
- Odašiljač ne emitira audio signal kad puniti bateriju.

Pokretanje


- 1 Stavite cijev antene na odašiljač.

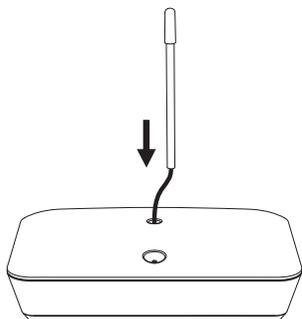


- 2 Priključite adapter za napajanje u glavnu utičnicu, a utikač od 3,5 mm na odašiljač.

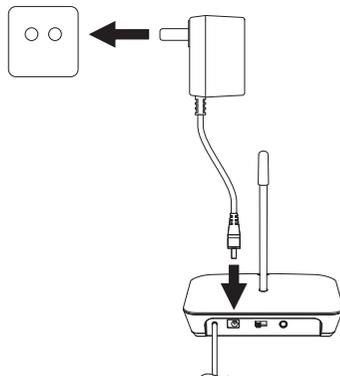

- 3 Izvucite jastučić za uho na lijevoj školjki. Umetnite isporučene AAA x2 baterije.

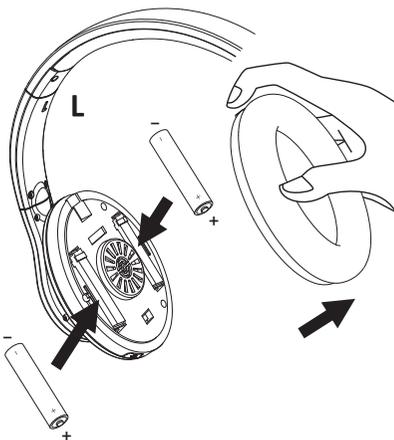

- 4 Priključite kabel za punjenje u utičnicu za punjenje slušalica da biste napunili slušalice. LED lampica na odašiljaču će treperiti „ZELENO“. Kad je punjenje završeno, LED lampica će neprekidno svijetliti „ZELENO“ na odašiljaču.

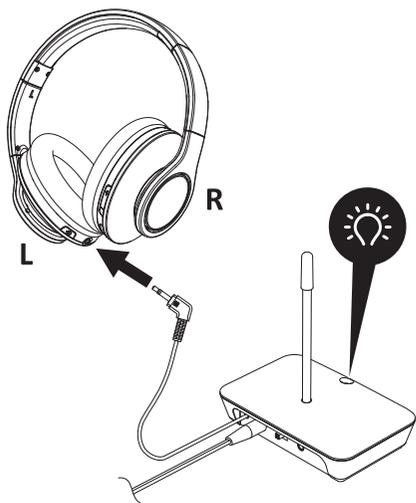


Punjenje: „Zelena“ treperenje;
 Punjenje završeno: „Zelena“ uključeno.

Poveži se

1 Povežite audio uređaj

- Povežite audio uređaj 3,5 mm audio izlazom. Povežite jednu stranu isporučenog 3,5 mm audio kabela na 3,5 mm audio ulaz odašiljača, a drugu stranu na 3,5 mm audio izlaz.

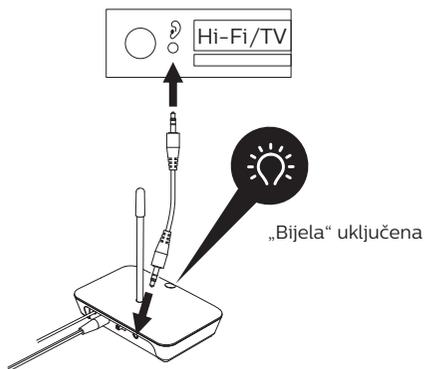

2 Upalite slušalice

- Pritisnite gumb za uključivanje na slušalicama. LED lampica će svijetliti „ZELENO“ na slušalicama.



3 Podesite glasnoću ulaza


- Za uređaj s 3,5 mm audio izlazom (npr. TV), pojačanje glasnoće na slušalicama neće djelovati ako je razina glasnoće priključnog uređaja preniska.

4 Automatsko podešavanje

- Pritisnite tipku za automatsko podešavanje na slušalicama jednu sekundu za automatsko podešavanje na signalni kanal.



- Izaberite najbolji kanal
- ↳ Ako postoje smetnje, prebacite se na drugi signalni kanal u odašiljaču. Zatim pritisnite gumb za automatsko podešavanje na slušalicama da biste ponovili podešavanje.

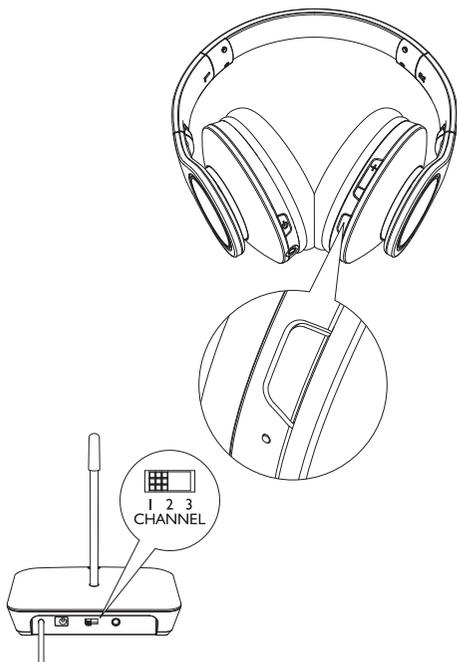

LED pokazivanja

Status	LED na odašiljaču	LED lampica na slušalicama
Pretraživanje	/	Treperi zelena LED lampica
Veza je uspostavljena	Uključena bijela LED lampica*	Uključena zelena LED lampica
Niska razina baterije	/	Sporo treperi zelena LED lampica
Punjenje	Treperi zelena LED lampica	/
Potpuno napunjena	Uključena zelena LED lampica	/



Savjet

- Bijela LED lampica na odašiljaču isključuje se nakon 5 minuta.

4 Tehnički podaci

Opće specifikacije i značajke

- Vrijeme glazbe (varijacija slušalica): 18 sati
- Normalno vrijeme punjenja: 6 sati
- Radni raspon: do 100 metara (otvorenog prostora)
- FM rješenje

Prijenos

- Frekvencija prijenosnika / prijema: 863,53–864,53 MHz
- Snaga prijena: <9 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 700 mAh punjive baterije

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Ulaz: 100–240 v~, 50/60 Hz
- Izlaz: 8 v jednosmjerne struje 400 mA



Savjet

Za dodatnu podršku u vezi proizvoda, posjetite www.philips.com/support.

5 Često postavljena pitanja

Ne čujem nijedan zvuk.

- Obavezno pravilno priključite izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povežite audio uređaj“ na stranici 5).
- Pobrinite se da prilagodite glasnoću na odgovarajuću razinu.
- Provjerite jesu li baterije napunjene i pravilno umetnute u utor za punjenje (pogledajte „Započnite“ na stranici 5).
- Provjerite je li LED lampica na predajniku bijela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove s istim specifikacijama.

Zvuk je deformiran.

- Razina glasnoće na izvoru zvuka postavljena je previsoko.
- Slušalice su gotovo izvan dometa. Približite ih odašiljaču.
- Slušalice imaju smetnje od obližnjih električnih uređaja. Odmaknite odašiljač od njih.
- Slušalice su na mjestu s debelim zidovima. Odmaknite odašiljač od njih.
- Prilagodite postavku kanala (pogledajte „Započnite“ na stranama 6-7).
- Prilagodite glasnoću audio uređaja.

Kad pomjeram glavu, čujem ometajuću buku.

Smetnje mogu uzrokovati drugi bežični uređaji poput Bluetooth-a, WiFi-a, rutera ili uređaja od 2,4 GHz. Odmaknite bežični uređaj.

Kvaliteta zvuka je loša.

- Slušalice su izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i audio uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Prilagodite postavku kanala (pogledajte „Započnite“ na stranama 6-7).
- Prilagodite glasnoću audio uređaja.

Specifikacija prikazuje radni raspon od 100 metara. Zašto je stvarni raspon kraći?

Radni raspon ograničen je preprekama poput debelih zidova, vrata ili stropa. Približite slušalice odašiljač.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAH6005_10_HR_V1.0

