

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

AD200



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
----------	--------------	----------

2	Twój głośnik ze stacją dokującą	3
	Wstęp	3
	Zawartość opakowania	3
	Opis urządzenia	3

3	Przygotowanie	4
	Podłączanie zasilania	4
	Włączanie urządzenia	4

4	Odtwarzanie	5
	Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	5
	Regulacja dźwięku	5
	Zgodność	5
	Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	6
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	6

5	Dane techniczne	7
	Wzmacniacz	7
	Informacje ogólne	7

6	Rozwiązywanie problemów	8
----------	--------------------------------	----------

7	Uwaga	9
	Recykling	9

1 Ważne



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Ten głośnik ze stacją dokującą umożliwia:


- słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone;
- ładowanie urządzenia iPod/iPhone;
- słuchanie muzyki z zewnętrznego odtwarzacza audio za pośrednictwem przewodu MP3 Link.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia

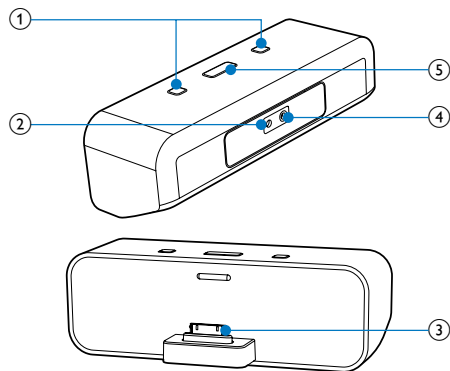

- ① +/-
 - Regulacja poziomu głośności.
- ② Gniazdo zasilania
 - Podłączanie zasilacza sieciowego.
- ③ Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Podłączanie zewnętrznego odtwarzacza audio.
- ⑤ 
 - Włączanie/wyłączanie zestawu.

3 Przygotowanie


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

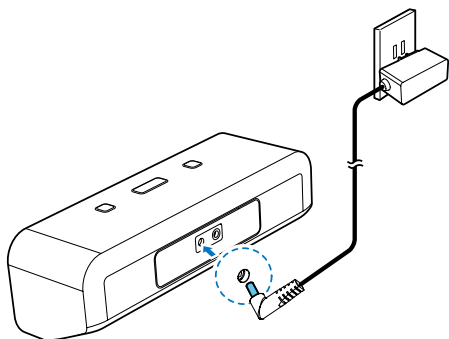

Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda zasilania z tyłu urządzenia, a drugi do gniazdka elektrycznego.


Włączanie urządzenia

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  w górnej części urządzenia, aby je włączyć lub wyłączyć.

4 Odtwarzanie

Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone


- 1 Podłącz urządzenie iPod/iPhone.

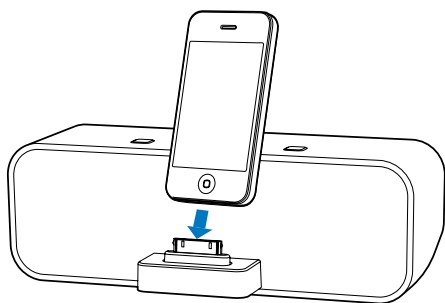

- 2 Uruchom odtwarzanie zawartości urządzenia iPod/iPhone.
↳ Muzyka z urządzenia zewnętrznego popłynie przez głośnik.

Regulacja dźwięku

Aby dostosować poziom dźwięku, naciśnij przycisk +/-.

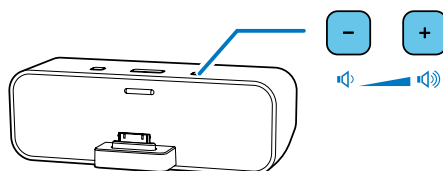

Zgodność

Urządzenie współpracuje z następującymi modelami odtwarzaczy Apple iPod z 30-stykowym złączem dokującym:


- iPod touch (4. generacji)
- iPod touch (3. generacji)
- iPod touch (2. generacji)
- iPod touch (1. generacji)
- iPod nano (6. generacji)
- iPod nano (5. generacji)
- iPod nano (4. generacji)
- iPod nano (3. generacji)
- iPod nano (2. generacji)
- iPod nano (1. generacji)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod z odtwarzaczem wideo
- iPod z kolorowym wyświetlaczem
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Urządzenie umożliwia także odsłuch dźwięku z zewnętrznego odtwarzacza audio.

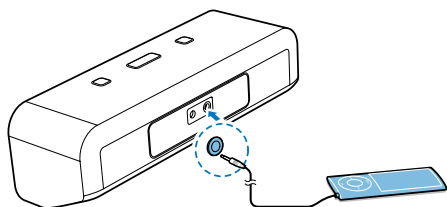

Podłącz jeden koniec przewodu MP3 Link do gniazda **MP3-LINK** z tyłu urządzenia, a drugi do gniazda słuchawek.

5 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 × 2 W RMS
------------------------	-------------

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Wyjście: DC 5,9 V $\approx$ 1500 mA (nazwa marki: Philips; nr modelu: S009GV0590150)
Pobór mocy podczas pracy	8 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	18,5 × 63,5 × 82 mm
Waga - jednostka centralna	0,68 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilacza sieciowego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Zadokowane urządzenie iPod/iPhone nie ładuje się

- Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z urządzeniem iPod/iPhone.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do urządzenia iPod/iPhone.
- Zdejmij futerał ochronny z urządzenia iPod/iPhone.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

