



Průvodce rychlým startem

CZ

Přečtěte si, prosíme, a potvrďte svůj souhlas s podmínkami Streamium terms & conditions a se smlouvou s koncovým uživatelem, které jsou součástí návodu na příloženém CD-ROM.

Buďte zodpovědní
 Respektujte autorská práva

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 Vlastníkem ochranných známek je Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušní vlastníci.
 © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com



Vytříděno v Číně
 MC1298_12_QSG_A
 _WK1012.1




PHILIPS

C


1. Media Library
2. Music Library 1-4
3. All songs, Playlists, Artists
4. Kitty Higgins - Clear Day

• Pokud je to nutné, klepnutím na obrazovku zobrazíte funkční tlačítka; klepnutím na tlačítka vyberte odpovídající funkce.


Přehrávání ze zařízení USB

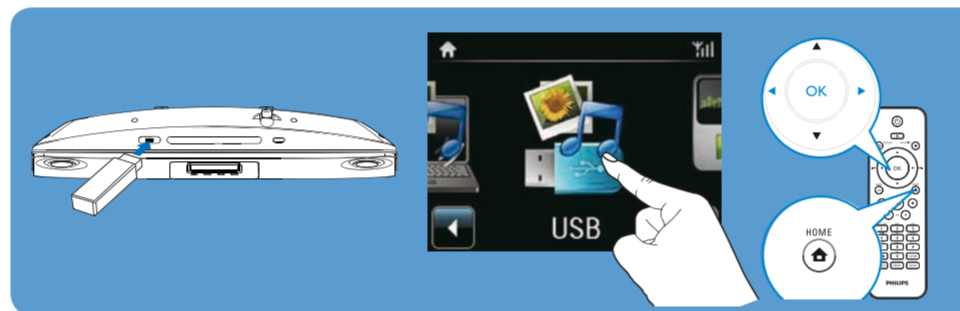

Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače

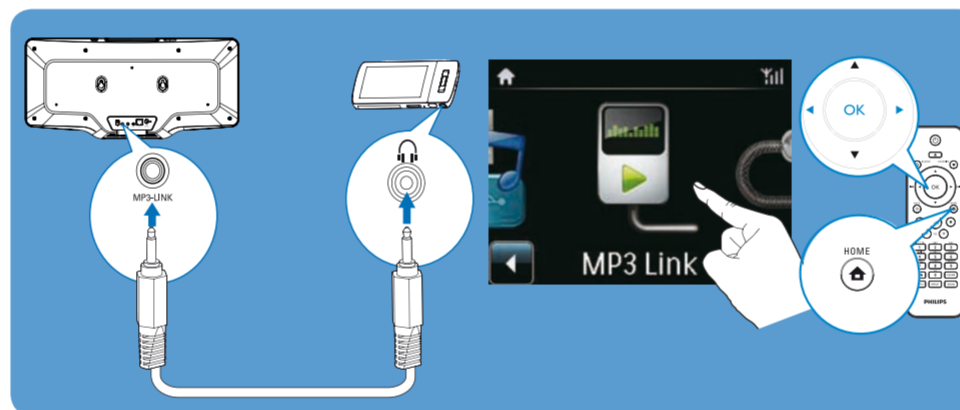

Přehrávání hudebních CD

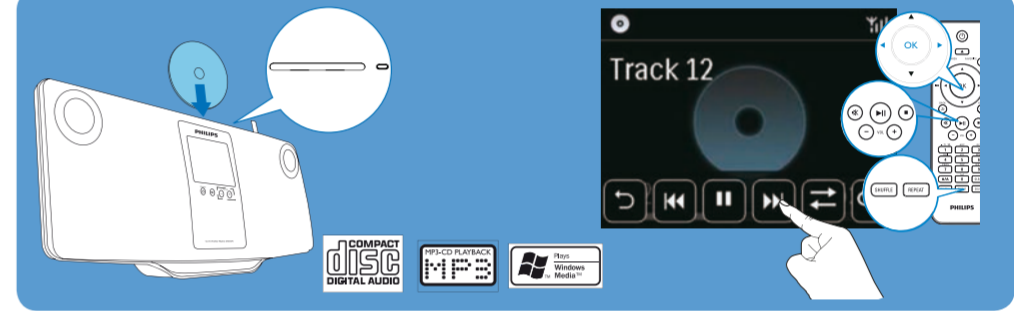

Poslech rádia FM

- Při prvním ladění FM stanic vyberte **[Auto store]** pro vyhledání a uložení stanic do předvoleb **[Presets]**.
- Přejděte do **[Presets]** a vyberte stanic z předvolby.

1. Radio
2. Presets, Manual tuning, Auto store
3. Presets, Manual tuning, Auto store
4. 107.50

D Registrace

Zaregistrujte si MC1298 přímo na www.philips.com/welcome. Nyní můžete:

- Spravovat své oblíbené rozhlasové stanice.
- Přijímat novinky Streamium.

1. Welcome to simplicity
2. Welcome to simplicity
3. Club Philips Login

4. Step 1: Create your account
5. Step 2: Your product
6. Register your product


Získání pomoci

Další informace naleznete v návodu a ostatních materiálech na příloženém CD-ROM. Můžete rovněž navštívit www.philips.com/support, kde naleznete i často kladené dotazy (FAQ).


Aktualizace Streamium

Navštivte www.streamiumtheblog.com.


Obsah balení

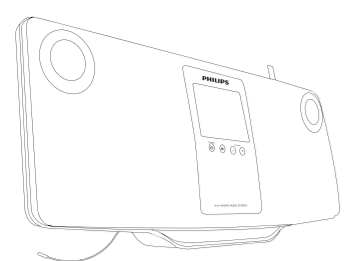


Hlavní jednotka MCI298

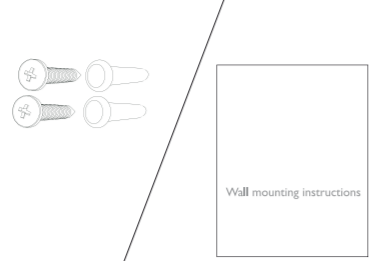

Montážní sada/Návod k montáži

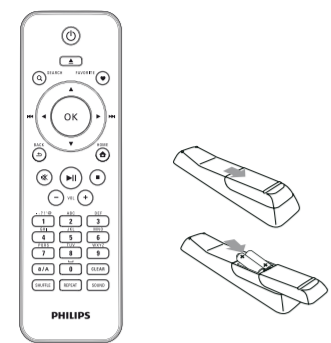

Dálkový ovladač s bateriemi 2 x AAA

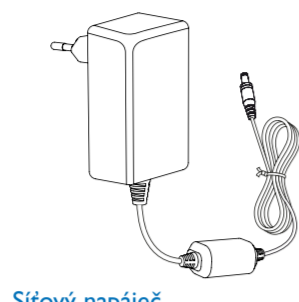

Síťový napáječ



CD-ROM (s návodem a doprovodnými programy)



Průvodce rychlým startem


Začátek

A


Umístění přístroje

Montáž na stěnu


Poznámka
• Před montáží si prostudujte návod k montáži.

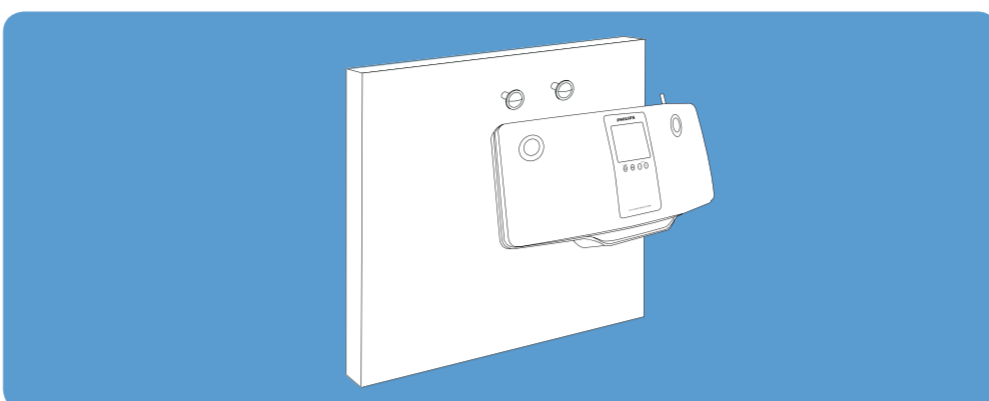

Položte na vhodný povrch

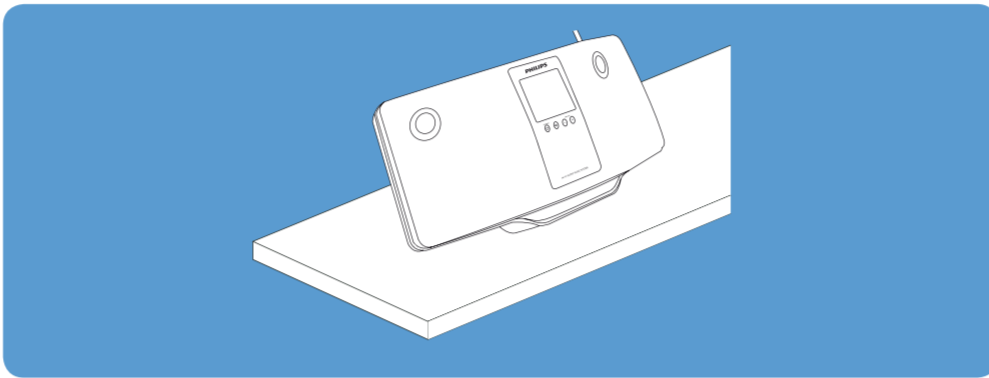

Zapnutí

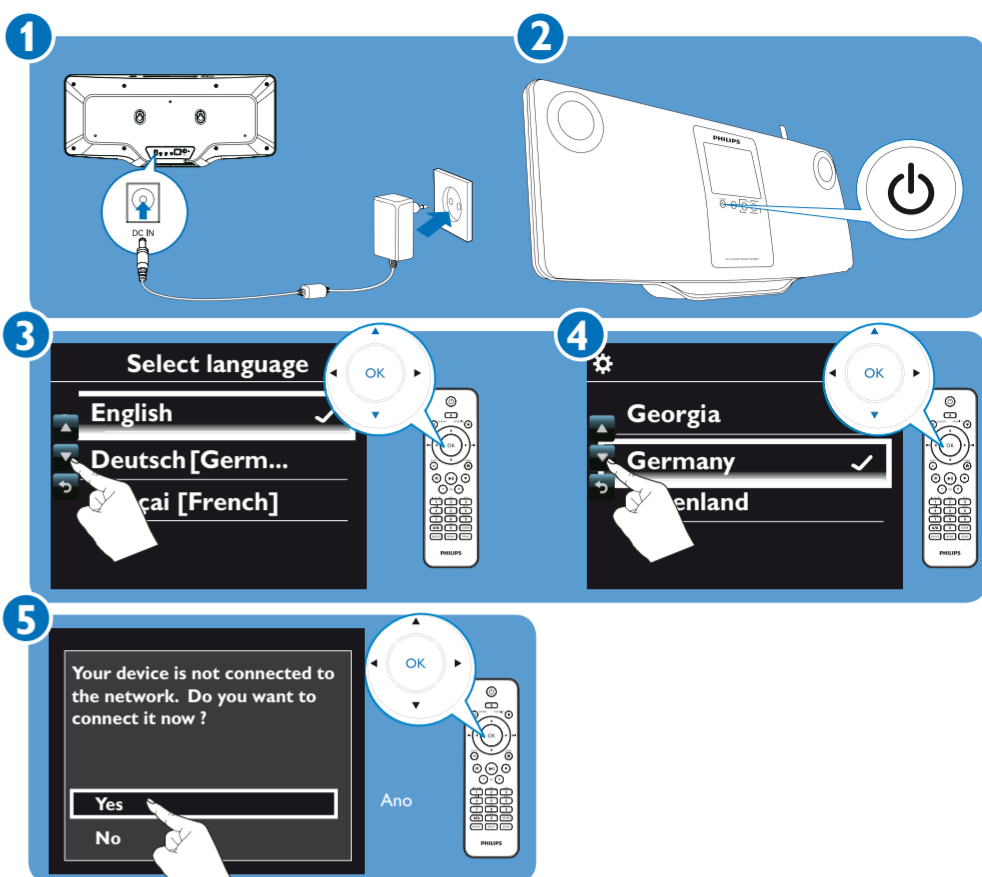


Tip
• Stiskem **Power** vypnete přístroj do aktivního stand-by. Kontrolka napájení svítí červeně.
• Nebo přidržení **Power** přepnete do Eco stand-by (úsporný režim).


B Připojení

Připojení k domácí síti

Použijte Způsob (A) nebo (B). Před použitím Způsobu (B) mějte připravený šifrovací klíč routeru.


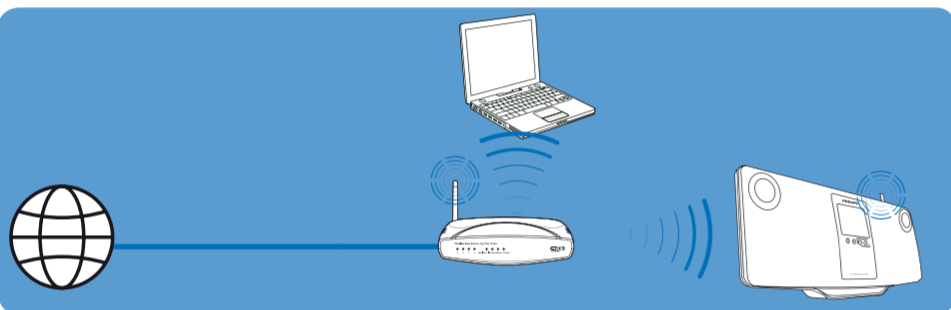


Bezdrátové připojení jedním dotykem přes Wireless Protected Setup (WPS)

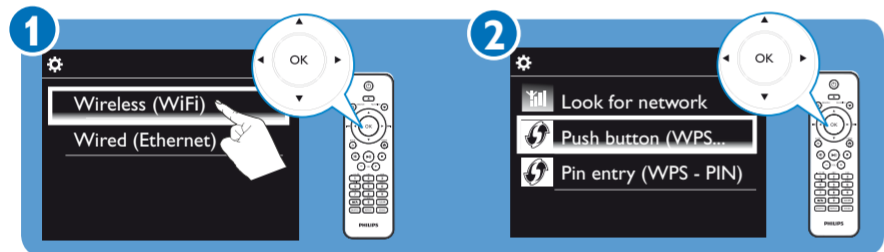

Bezdrátové (WiFi)


Stiskněte tlačítko (WPS - PBC)

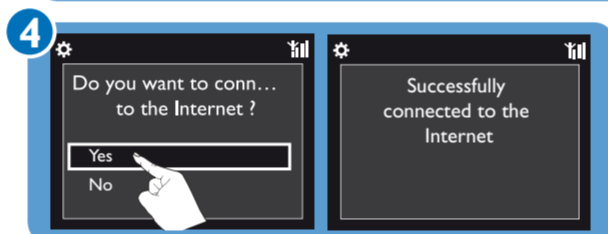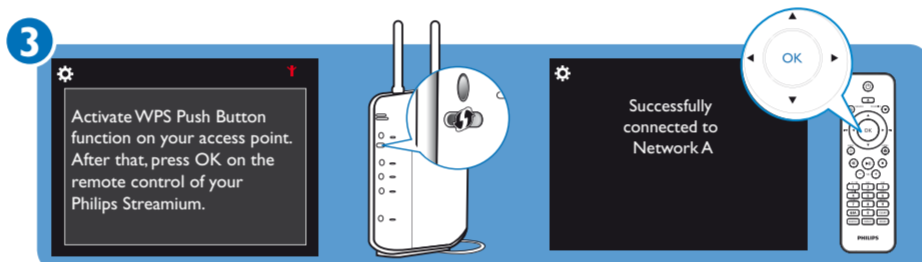

Ano


(B) Bezdrátové připojení: ruční zadání šifrovacího klíče

Poznámka
• Ujistěte se, že je router připojen přímo k Internetu a nejde o vytažené připojení z počítače.

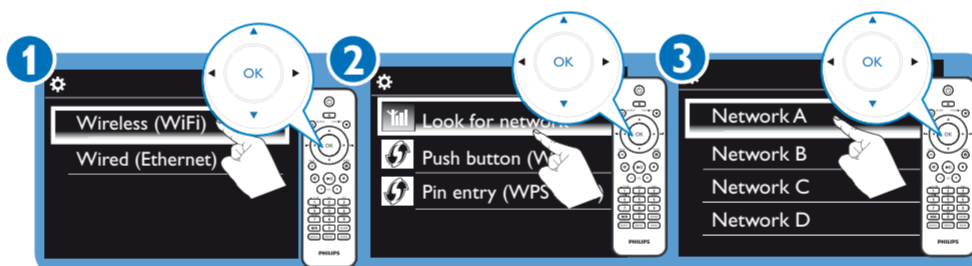


Bezdrátové (WiFi)

Vyhledání sítě

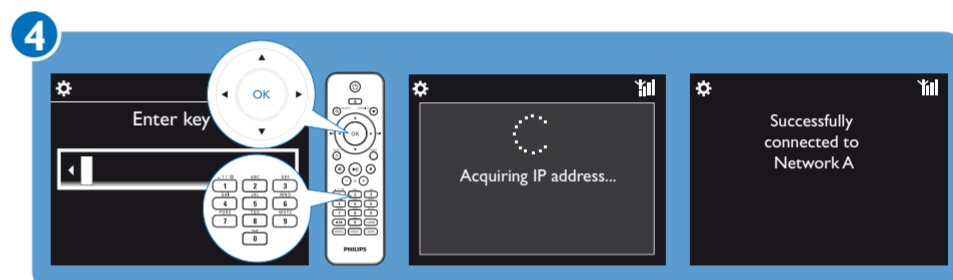

• Po vyžádání zadejte šifrovací klíč sítě: na ovladači tiskněte odpovídající alfanumerická tlačítka, až se objeví požadované znaky.

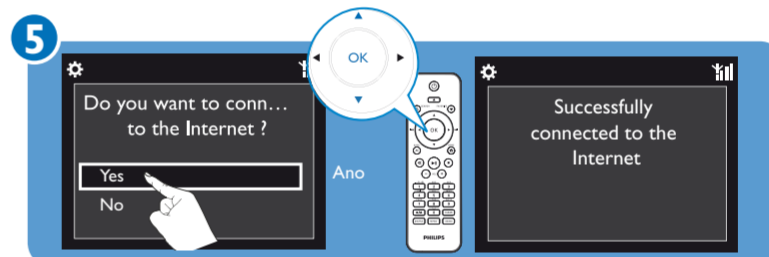


Ano

C Použití


Přehrávání Internetových rádií



Poslech stanic z předvoleb


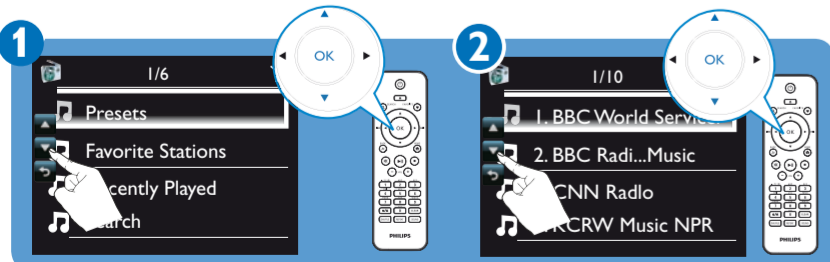


Uložení a poslech oblíbených stanic

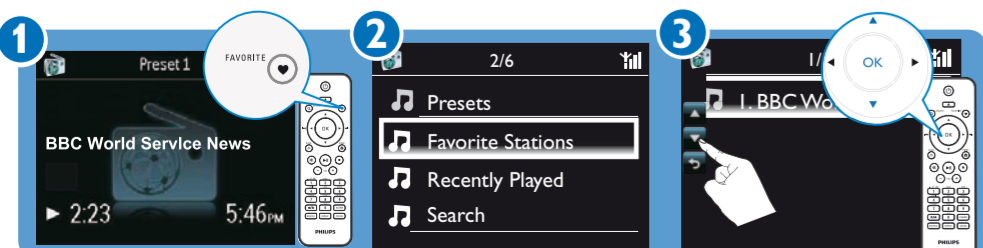

• Oblíbenou stanicí uložíte stiskem **FAVORITE** v obrazovce přehrávání.
• Poslech oblíbené stanice spustíte volbou stanice z **[Favorite Stations]**.

Streamování hudby z počítače

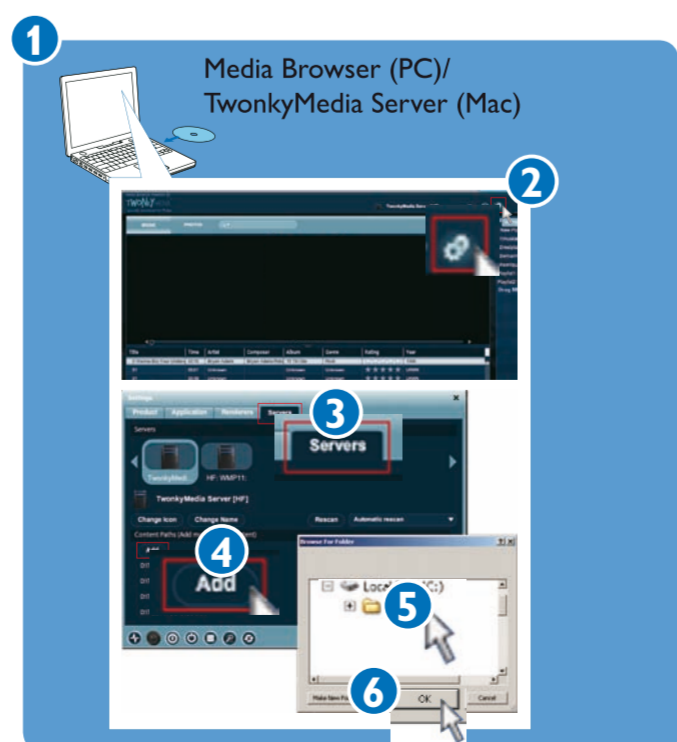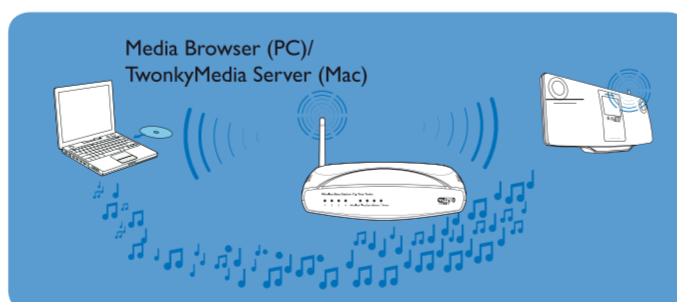

• V počítači nainstalujte příložený software podle těchto zobrazených instrukcí:
Media Browser (v PC)
TwonkyMedia Server (v Mac)
• V počítači přidejte složku s hudbou do **Media Browser** nebo **TwonkyMedia Server** volbou [Settings] > [Servers] > [Add].

Tip
• S nainstalovaným software slouží počítač jako UPnP hudební server.
• Pomocí protokolů UPnP (Universal Plug and Play) je možné streamovat hudbu z UPnP hudebního serveru do UPnP klienta (např. MCI298).