

PHILIPS

**Intra-
auriculaire**

Série 4000

TAPN402



Manuel d'utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur
www.philips.com/support

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	2
	Sécurité auditive	2
	Informations générales	2

2	Votre casque intra-auriculaire Bluetooth	3
	Contenu de l'emballage	3
	Autres appareils	3
	Aperçu de votre casque Bluetooth sans fil	4

3	Mise en route	5
	Charge de la batterie	5
	Jumelage du casque à votre téléphone portable	5

4	Utilisation de votre casque	6
	Connexion du casque à un appareil Bluetooth	6
	Gestion de vos appels et de votre musique	6

5	Données techniques	8
---	--------------------	---

6	Avis	9
	Déclaration de conformité	9
	Mise au rebut de votre produit et de votre batterie usagés	9
	Retrait de la batterie intégrée	9
	Conformité aux CEM	9
	Informations environnementales	10
	Avis de conformité	10

7	Marques commerciales	11
---	----------------------	----

8	Foire aux questions	12
---	---------------------	----

1 Consignes de sécurité importantes

Sécurité auditive



Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation du casque à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.

Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de votre casque.

- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive des écouteurs peut entraîner une perte auditive.
- L'utilisation d'un casque avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être interdite dans certaines régions.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement:

Mise en garde

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber votre casque.
- Le casque ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Ne laissez pas votre casque être submergé dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, éventuellement imbibé d'une quantité minimale d'eau ou de savon doux dilué, pour nettoyer le produit.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

À propos des températures et de l'humidité pour le fonctionnement et le stockage

- Utilisez ou stockez dans un endroit où la température est comprise entre -15°C (5°F) et 55°C (131°F) (jusqu'à 90% d'humidité relative).
- La durée de vie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.


2 Votre casque intra-auriculaire Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/welcome.

Avec ce casque intra-auriculaire de Philips, vous pouvez :

- profiter des appels mains libres sans fil pratique;
- profiter et contrôler la musique sans fil;
- basculer entre les appels et la musique.


Contenu de l'emballage

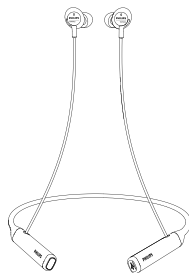


Casque intra-auriculaire Bluetooth de Philips
Philips TAPN402



Embouts en caoutchouc remplaçables x 2 paires

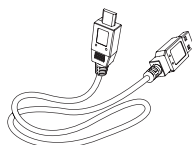

Câble de charge USB (pour la charge uniquement)



Câble audio avec prise USB





Guide de démarrage rapide

Autres appareils

Un téléphone portable ou un appareil- (par exemple ordinateur portable, PDA, adaptateurs Bluetooth, lecteurs MP3, etc.) qui supporte le Bluetooth et est compatible avec le casque (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 8).

Aperçu de votre casque Bluetooth sans fil

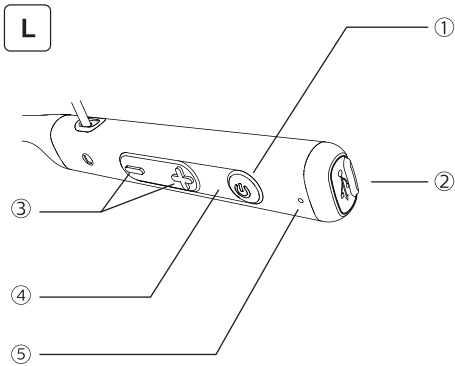

- ①  (Marche / Arrêt / Jumelage)
- ② Port de charge micro USB
- ③ Bouton de contrôle du volume / de piste
- ④ Voyant LED
- ⑤ Microphone

3 Mise en route

Charge de la batterie

Remarque

- Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, placez-le dans le boîtier de charge et chargez la batterie pendant 2 heures pour obtenir une autonomie et une durée de vie optimales.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB d'origine pour éviter tout dommage.
- Terminez votre appel avant de charger le casque, car la charge mettra le casque hors tension.

Boîtier de charge

Branchez le câble de charge USB fourni sur :

- Le port de charge micro USB sur le casque et;
- Le chargeur/port USB d'un ordinateur.


↳ Le voyant LED passe au rouge pendant la charge et s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.

Astuce

- Normalement, une charge complète prend 2 heures.

Jumelage du casque à votre téléphone portable

Avant d'utiliser le casque avec votre téléphone portable pour la première fois, jumelez-le à un téléphone portable. Un jumelage réussi établit un lien crypté unique entre le casque et le téléphone portable. Le casque mémorise les 8 derniers appareils. Si vous essayez de jumeler plus de 8 appareils, le premier appareil jumelé sera remplacé par le nouveau.

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé et éteint.
- 2 Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent en alternance.
 - ↳ Le casque reste en mode de jumelage pendant 2 minutes.
- 3 Assurez-vous que le téléphone portable est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.
- 4 Jumelez le casque au téléphone portable. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

L'exemple suivant vous montre comment jumeler le casque à votre téléphone portable.

- 1 Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, sélectionnez **Philips PN402**
- 2 Saisissez le mot de passe du casque «0000» (4 zéros) si demandé. Pour les téléphones mobiles dotés de Bluetooth 3.0 ou version ultérieure, il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Philips PN402

4 Utilisation de votre casque

Connexion du casque à votre appareil Bluetooth

- 1 Allumez votre téléphone portable/appareil Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer le casque.
 - ↳ Le voyant LED bleu est allumé pendant 3s.
 - ↳ Le casque est automatiquement reconnecté au dernier téléphone portable/appareil Bluetooth connecté. Si le dernier n'est pas disponible, le casque sera en mode de jumelage.

Astuce

- Si vous allumez le téléphone portable/l'appareil Bluetooth ou activez la fonction Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez reconnecter manuellement le casque au téléphone portable/à l'appareil Bluetooth.

Remarque

- Si le casque ne parvient pas à se connecter à un appareil Bluetooth dans un délai de 8 minutes, il s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie lorsque l'ANC est désactivé ou en mode veille.

Connexion filaire

Vous pouvez également utiliser le casque avec le câble audio fourni. Assurez-vous que le casque est allumé avant d'utiliser le câble audio. Connectez le câble audio fourni au casque et au périphérique audio externe.

Astuce

- Les touches de fonction seront désactivées lors de l'utilisation du mode entrée de ligne.

Gestion de vos appels et de votre musique

Marche/arrêt

Tâche	Bouton	Opération
Mettre le casque sous tension.	Marche/arrêt, contrôle musique/appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
Éteindre le casque.	Marche/arrêt, contrôle musique/appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes. <ul style="list-style-type: none">↳ Le voyant LED bleu clignote pendant 1s puis disparaît.

Contrôle de la musique

Tâche	Bouton	Opération
Lire ou suspendre la musique.	Marche/arrêt, contrôle musique/appel	Appuyez une fois.
Ajuster le volume.	+/-	Appuyez une fois.
Piste suivante.	+	Appuyez longuement.
Piste précédente.	-	Appuyez longuement.

Contrôle d'appel

Tâche	Bouton	Opération
Prendre/raccrocher un appel.	Marche/arrêt, contrôle musique/appel	Appuyez une fois.
Changer d'appelant pendant un appel.	Marche/arrêt, contrôle musique/appel	Appuyez deux fois.

Autre état du voyant du casque

État du casque	Voyant
Le casque est connecté à un appareil Bluetooth, alors qu'il est en mode veille ou que vous écoutez de la musique.	Le voyant LED bleu est allumé.
Le casque est prêt pour le jumelage.	Le voyant LED bleu clignote alternativement en bleu et en rouge.
Le casque est allumé mais n'est pas connecté à un appareil Bluetooth.	Les voyants LED bleu et rouge clignotent lentement. Si aucune connexion ne peut être établie, le casque s'éteindra dans les 8 minutes.
Niveau de batterie faible.	Le voyant LED rouge clignote une fois toutes les 2 secondes jusqu'à ce que la batterie s'épuise.
La batterie est complètement chargée.	Le voyant LED rouge est éteint.

5 Données techniques

- Durée de la musique: 7 heures
Durée de la conversation: 7 heures
- Durée en veille: 160 heures
Durée de charge: 2 heures
- Batterie lithium polymère rechargeable (80 mAh)
- Version Bluetooth: 5.0
- Profils Bluetooth compatibles:
 - HFP (Profil mains libres-HFP)
 - A2DP (Profil de distribution audio avancée)
 - AVRCP (Profil de télécommande audio vidéo)
- Codec audio pris en charge: SBC
- Gamme de fréquence: 2,402-2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur: < 10 dBm
- Plage de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
- Réduction d'écho et de bruit numérique
- Mise hors tension automatique
- Port micro-USB pour la charge
- SBC pris en charge
- Avertissement de batterie faible: disponible



Remarque

- Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

6 Avis

Déclaration de conformité

MMD Hong Kong Holding Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur www.p4c.philips.com.

Mise au rebut de votre produit et de votre batterie usagés



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19 /EU.




Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée, visée par la directive européenne 2013/56/EU, qui ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères. Nous vous conseillons vivement d'amener votre produit dans un point de collecte officiel ou dans un centre de service après-vente Philips afin de vous adresser à un professionnel pour retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte des produits usagés et des batteries rechargeables aide à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Retrait de la batterie intégrée

S'il n'y a pas de système de collecte/ recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de jeter le casque.

- Assurez-vous que le casque est déconnecté du boîtier de charge avant de retirer la batterie.

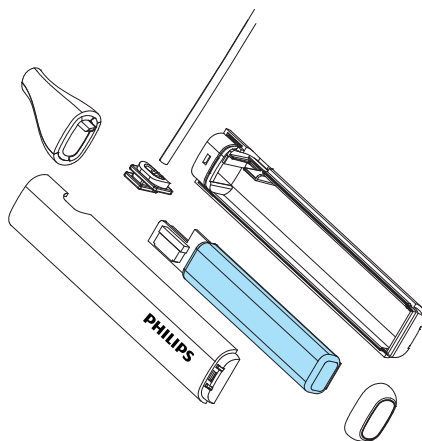

Conformité aux CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations environnementales

Tous les emballages inutiles ont été négligés. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en trois matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (tampon) et le polyéthylène (sacs, feuille de mousse de protection.) Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Avis de conformité

L'appareil est conforme à la Partie 15 des règles de FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et**
2. **Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.**

Règles de FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Adressez-vous à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

Déclaration d'exposition aux radiations de FCC: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise en garde : L'utilisateur est averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler son droit à utiliser l'équipement.

Canada :

Cet appareil contient de(s) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence conforme(s) aux RSS(s) exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'exposition aux radiations d'IC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par le Canada pour les environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siri

Siri est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

8 Foire aux questions

Mon casque Bluetooth ne s'allume pas.

Le niveau de la batterie est faible.
Chargez votre casque.

Je ne parviens pas à jumeler mon casque Bluetooth à mon appareil Bluetooth.

Le Bluetooth est désactivé. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et allumez-le avant d'allumer le casque.

L'appareil Bluetooth ne peut pas trouver le casque.

- Le casque peut être connecté à un appareil précédemment jumelé. Éteignez l'appareil connecté ou déplacez-le hors de portée.
- Le jumelage a peut-être été réinitialisé ou le casque a déjà été jumelé à un autre appareil. Jumelez à nouveau le casque à l'appareil Bluetooth comme décrit dans le manuel d'utilisation. (reportez-vous à la section « Jumelage du casque à votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 6).

Mon casque Bluetooth est connecté à un téléphone portable compatible Bluetooth stéréo, mais la musique ne peut être lue que sur le haut-parleur du téléphone portable.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable. Sélectionnez pour écouter de la musique via le casque.

La qualité audio est médiocre et vous pouvez entendre un craquement.

- L'appareil Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre votre casque et l'appareil Bluetooth ou enlevez les obstacles entre eux.
- Chargez votre casque.

La qualité audio est médiocre lorsque la diffusion à partir du téléphone portable est très lente ou que la diffusion audio ne fonctionne pas du tout.

Assurez-vous que votre téléphone portable prend non seulement en charge HFP (mono) mais aussi A2DP, et est compatible avec BT4.0x (ou supérieure) (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 8).

J'entends mais je ne peux pas contrôler la musique sur mon appareil Bluetooth (par exemple, lire/suspendre/avancer/reculer).

Assurez-vous que la source audio Bluetooth prend en charge AVRCP (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 8).

Le volume du casque est trop faible.

Certains appareils Bluetooth ne peuvent pas lier le niveau de volume du casque via la synchronisation du volume. Dans ce cas, vous devez régler le volume de votre appareil Bluetooth indépendamment pour obtenir le niveau de volume approprié.

Je ne peux pas connecter le casque à un autre appareil, que dois-je faire ?

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil précédemment jumelé est désactivée.
- Répétez la procédure de jumelage sur votre deuxième appareil (voir « Jumelage du casque à votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 6).

Pour obtenir une assistance supplémentaire, visitez le site www.philips.com/support.



Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

UM_TAPN402_00_FR_V1.0

