

PHILIPS

Slušalice

Serija 4000

TAA4216



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	6
	Očistite i zamijenite jastučić	7
<hr/>		
5	Tehnički podaci	8
<hr/>		
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Izvadite integriranu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o sukladnosti	10
<hr/>		
7	Zaštitni znaci	11
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpku, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetići zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Nikad nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protuzakonito.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vлага: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice



Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo




Sigurnosni letak

Što je u kutiji



Philips Bluetooth bežične slušalice,
Philips TAA4216




USB kabel za punjenje tipa C
(samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci”).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

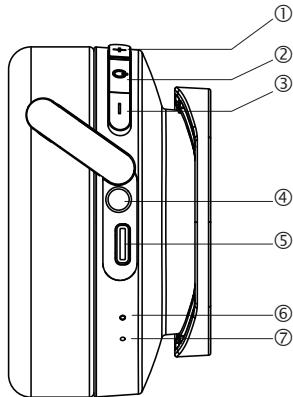

- ① Glasnoća +
- ② ⏻ (Uključivanje / isključivanje / uparivanje)
- ③ Glasnoća -
- ④ 3,5 mm priključak
- ⑤ USB utor za punjenje tipa C
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Mikrofon

3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- USB utor za punjenje tipa C na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računala.
- Tijekom punjenja LED lampica svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- Pritisnite i zadržite ⌂ 6 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
 - Slušalice ostaju u načinu uparivanja 2 minuta.
- Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAA4216**



Philips TAA4216

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde za uključivanje slušalica.
 - ↳ Bijela LED lampica će se upaliti.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dosegā u roku od 1 minute, prebacit će se u način uparivanja 2 minute i automatski se isključiti ako još uvek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 5 minuta.
- Ako slušalice nemaju povijest povezivanja i ne povežu se na nijedan Bluetooth uređaj u roku od 5 minute, automatski će se isključiti.

Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice.	⊕	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.	⊖	Pritisnite i zadržite 4 sekunde. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.	⊕	Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnite da +/-
Sljedeća numera.	+	Pritisnite + i držite 2 s
Prethodna numera.	-	Pritisnite - i držite 2 s

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.	⊕	Pritisnite jednom.
Odbacite poziv	⊕	Pritisnite i zadržite 2 s
Zadržite trenutni poziv i prihvatile dolazni poziv	⊕	Pritisnite jednom
Zadržite trenutni poziv i odbijte dolazni poziv	⊕	Pritisnite i zadržite 2 s
Odbijte trenutni poziv i prihvatile dolazni poziv	⊕	Pritisnite dva puta
Prebacite se između poziva	⊕	Pritisnite 3 puta

Glasovni asistent


Zadatak	Gumb	Operacija
Probudite zadanog glasovnog pomoćnika	kontrola glazbe / poziva	Pritisnite dva puta

Status indikatora ostalih slušalica


Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu.	Plava LED lampica treptat će svakih 4 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Niska razina baterije.	Bijela LED lampica treperi dok ne nestane napajanje.
Baterija je potpuno napunjena.	Bijela LED lampica je isključena.

Očistite i zamijenite jastučić


1 Uhvatite kut naušnjaka i izvucite ga.

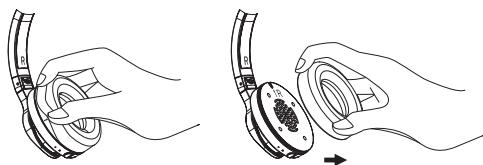


- 2 Izvadite hladnjake za uši u srednjem sloju i isperite poklopac hladnjaka za uši.

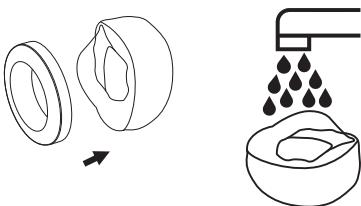

- 3 Vratite hladnjake za uši natrag u poklopac hladnjaka jastučića za uši.

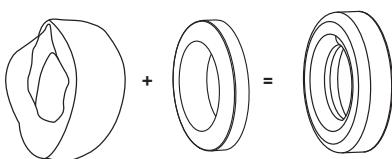

- 4 Umetnute rub jastučića u urez na slušalicama i okrenite u smjeru kazaljke na satu.

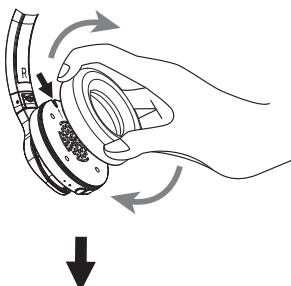

5 Tehnički podaci

slušalice

- Vrijeme glazbe: 35 sati
Vrijeme razgovora: 35 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Brzo punjenje 15 minuta reproducira 2H
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (350 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Opseg frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Snaga odašilača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Jasan glasovni poziv s digitalnim smanjenjem odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i električnih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje električnih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene od kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija). Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvenčnu energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjeri:

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za uskladenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen.
Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Resetirajte slušalice držeći gumbе glasnoćа + i glasnoćа - zajedno 5 sek. dok su slušalice uključene.
Plavo i bijelo svjetlo trepere naizmjenično u načinu uparivanja nakon završetka resetiranja.

Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.