

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Güvenlik	2
2	Taşınabilir Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Dahili pili şarj etme	5
	Hoparlörü açın	5
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	6
	Cihazın bağlanması	6
	Bluetooth üzerinden ses çalma	7
5	Harici cihazdan müzik dinleme	8
6	Ses seviyesi ayarı	9
7	Ürün bilgileri	10
	Genel bilgiler	10
	Bluetooth	10
	Amplifikatör	10
8	Sorun giderme	11
	Genel	11
	Bluetooth cihazı hakkında	11
9	Bildirim	12
	Uyumluluk	12
	Çevremizi koruyun	12
	Tescilli marka uyarısı	12
	Telif Hakkı	13

1 Güvenlik

- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına yerleştirmeyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Pil güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.
- Bu servis talimatları sadece yetkili servis personeli tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için yetkili olmadığınız takdirde kullanım talimatları dışında herhangi bir servis talimatını uygulamayın.



Not


- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

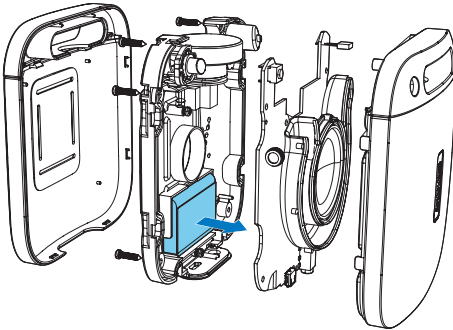

2 Taşınabilir Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth bağlantısıyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir;
- Bir ses giriş kablosuyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir ve
- telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Hoparlör hakkında genel bilgiler

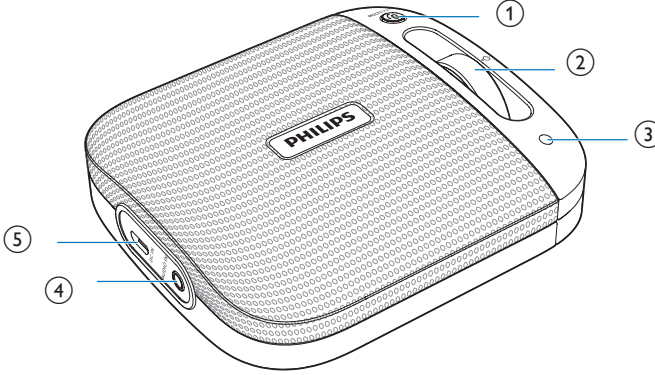

① /MULTIPAIR

- Bluetooth modunda eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
- Geçerli görüşmeyi sonlandırmak için basın.
- Gelen bir aramayı reddetmek için basılı tutun.

②

- Ürünü açar ya da kapatır.
- Ses seviyesini ayarlar.

③ Bluetooth ve güç göstergesi

④ AUDIO IN

- Harici ses cihazlarını buraya bağlayabilirsiniz.

⑤ DC IN

- Hoparlörü USB kablosu üzerinden şarj edebilirsiniz.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Dahili pili şarj etme

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.



Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.

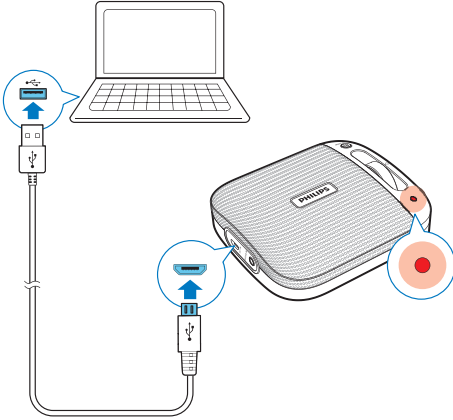

USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- Hoparlördeki mikro USB soketi ve
- bilgisayarınızdaki USB soketi.

Pil göstergesi


LED göstergesi pil durumunu gösterir:

Gösterge	Pil
Sürekli kırmızı	Şarj ediliyor
Kapalı	Tam şarjlı
Yanıp sönen kırmızı	Düşük güç

Hoparlörü açın

Hoparlörü açmak veya kapatmak için ϕ düğmesini çevirin.

- Bluetooth modu (Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner): Bluetooth bağlantısı üzerinden harici bir Bluetooth cihazından müzik dinleyin.
- **OFF**: Bu ürünü kapatın.

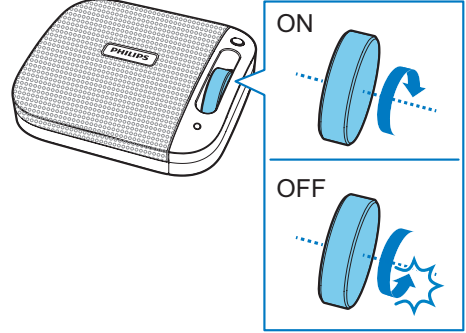

4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlörle, müzik çalardan ses dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz.

Not

- WOOX Innovations tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun. Bağlı Bluetooth cihazının Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili'ni (AVRCP) desteklediğinden emin olun.
- Ürün, maksimum 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).
- Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazın bağlanması

- 1 Hoparlörü açmak için  düğmesini çevirin.
↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Cihazınızda, Bluetooth cihazlarını arayın.
- 3 Cihaz listesinden **Philips BT2600** cihazını seçin.
 - **Philips BT2600** ile Bluetooth bağlantısı gerçekleştirmek için izin isteyen bir mesaj çıkarsa onaylayın.
 - Şifre gerekirse **0000** yazın ve onaylayın.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olursa hoparlör iki kez sesli uyarı verir ve

Bluetooth göstergesi sürekli mavi renkte yanar.

- **Philips BT2600** cihazını arayamazsanız eşleştirme moduna girmek için  /MULTI PAIR düğmesini basılı tutun.

Bluetooth göstergesi

Üst taraftaki LED göstergesi Bluetooth bağlantısının durumunu gösterir:

Gösterge	Bluetooth bağlantısı
Hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor	Eşleniyor
Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor	Bağlanıyor
Sürekli mavi	Bağlı

Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması

Bu ürünle aynı anda etkin şekilde en fazla iki adet Bluetooth özellikli cihazı eşleştirebilir ve aralarında bağlantı kurabilirsiniz.

- Hoparlör tek bir cihaza bağlıysa eşleştirme moduna girmek için  /MULTI PAIR düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner ve hoparlör bir kez sesli uyarı verir.
 - ↳ Hoparlör eşleme moduna girer ve yeni bir Bluetooth cihazıyla eşlenmek üzere hazırlanır.
 - ↳ Önceki cihaz hala hoparlöre bağlıdır.
- Hoparlör aynı anda iki cihaza bağlıysa ve sadece tek bir cihazda müzik çalışırsa eşleştirme moduna girmek için  /MULTI PAIR düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Boştaki cihazın bağlantısı kesilir.
 - ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner ve hoparlör bir kez sesli uyarı verir.
- Hoparlör aynı anda iki cihaza bağlıysa ve iki cihazda da müzik çalışmıyorsa eşleştirme

moduna girmek için  /MULTIPAIR

düğmesini basılı tutun.

→ İlk bağlanan cihazın bağlantısı kesilir.

→ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner ve hoparlör bir kez sesli uyarı verir.



Not

- Üçüncü bir cihazı eşleştirmek istiyorsanız önce bağlı cihazlardan birinde müzik çalmayı duraklatın, ardından eşleştirme moduna girmek için **MULTIPAIR/**  düğmesini basılı tutun.
- 15 dakika sonra herhangi bir Bluetooth bağlantısı gerçekleşmezse hoparlör, güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Hoparlör bekleme moduna geçerse hoparlörü açmak için  düğmesini çevirin.

Cihazın yeniden bağlanması

- Bu ürün, otomatik yeniden bağlanmanın etkinleştirildiği, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını algıladığında bu cihaza yeniden bağlanır.
- Otomatik yeniden bağlanmayı desteklemeyen, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını bu ürüne manuel olarak bağlayın.

Bluetooth üzerinden ses çalma



Not

- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda ses çalma duraklatılır.

Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

→ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme Fonksiyonlar



Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.

Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.

Gelen bir aramayı reddetmek için basılı tutun.

Arama sırasında, aramayı cep telefonunuza aktarmak için basılı tutun.

Arama sırasında bir çağrı geldiğinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramayı cevaplamak için basın.
- Diğer aramayı reddetmek için iki kere basın.
- Geçerli aramayı bekletip diğer aramayı cevaplamak için iki saniye basılı tutun.



Not


- Hoparlörün mikrofonu ile konuşabilirsiniz.
- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

5 Harici cihazdan müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını da bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.

Not


- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

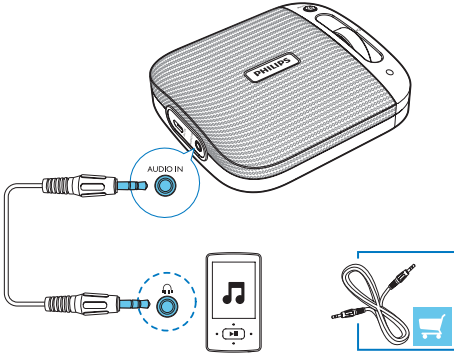

- 1 Hoparlörü açmak için ϕ düğmesini çevirin.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm fiş bulunan bir ses giriş kablosunu aşağıdaki konumların arasına bağlayın:
 - bu üründeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

6 Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi düğmesini çevirin.

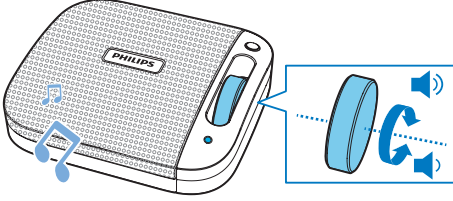

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (USB soketi üzerinden)	5 V --- 1 A
Dahili Pil	Lityum pil (750 mAh, 3,7 V)
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	107 X 32 X 97 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,2 kg

Bluetooth

Bluetooth özellikleri	V3.0
Desteklenen profiller	HFP, HSP, A2DP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	3,5 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Müşteri Desteği ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşırken veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl

etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşırken veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

CE 0890

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürünü mutlakla resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

Telif Hakkı

2015 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_00_UM_V1.0

