

PHILIPS

Fidelio

Slušalice T2



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važne sigurnosne upute 2

- Zaštita sluha 2
- Opće informacije 2

2 Vaše True bežične slušalice koje se umeću u uši 4

- Šta je u kutiji 4
- Drugi uređaji 4
- Pregled vaših True bežičnih slušalica 5

3 Započnite 6

- Napunite bateriju 6
- Kako ih nositi 7
- Preuzimanje aplikacije 7
- Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put 8
- Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem 9

4 Koristite svoje slušalice 10

- Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj 10
- Kontrolišite ANC (aktivno poništavanje buke) 10
- Uključite/isključite napajanje 11
- Upravljajte pozivima i muzikom 11
- Glasovni asistent 11
- Status LED indikatora slušalica 11
- Status LED indikatora kućišta za punjenje 12

5 Resetovanje slušalica 13

6 Tehnički podaci 13

7 Obavijest 14

- Deklaracija o usaglašenosti 14
- Odlaganje starog proizvoda i baterije 14
- Vađenje ugrađene baterije 14
- Usklađenost sa EMF 15
- Informacije o životnoj sredini 15
- Obavijest o usaglašenosti 15

8 Zaštitne oznake 17

9 Česta pitanja 18

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da prestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagođavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u dijelovima koji idu direktno na uši, i u samim slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toploti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punitite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.
- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučića ili drugih sredstava za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamijeni. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ukoliko se baterija zamijeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.
- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka


- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C , te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C , te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše True bežične slušalice koje se umeću u uši

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips True bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free)
- Bežično slušati i upravljati muzikom
- Prebacivati uređaj sa poziva na slušanje muzike


Šta je u kutiji

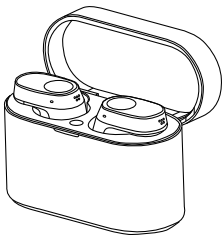

Philips True bežične slušalice
Philips Fidelio T2



Vrhovi za uši x 5 pari



Kabl za punjenje tipa C
(isključivo za punjenje)



Brzi vodič



Garancija






Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama.

Pregled vaših True bežičnih slušalica

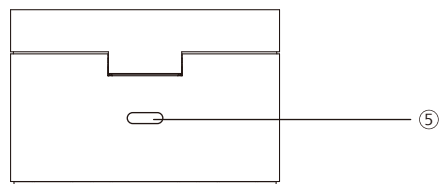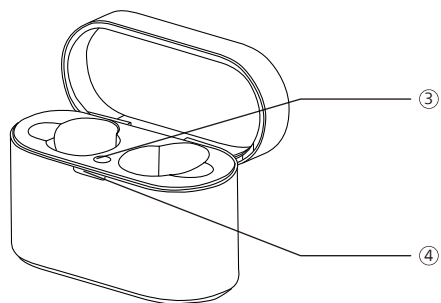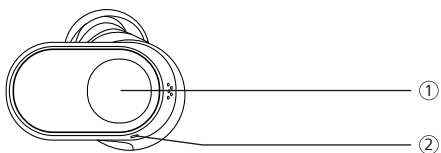

- ① Višefunkcijski interfejs na dodir (MFT)
- ② LED indikator (slušalice)
- ③ Dugme za uparivanje putem Bluetootha
- ④ LED indikator (prikaz stanja ili punjenja baterije)
- ⑤ USB-C ulaz za punjenje

3 Započnite


Napunite bateriju

Napomena

- Prije upotrebe slušalica, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje tipa C da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

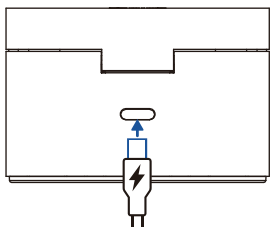


Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje potpuno napunjeno, ono podržava 3 puta ciklusa slušalica.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i plava LED lampica se pali
- Kada su slušalice potpuno napunjene, plava lampica će se ugasisi

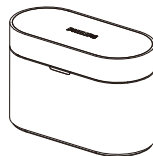

Savjet

- Za potpuno punjenje obično je potrebno 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Bateriju možete puniti pomoću bežičnog punjača ili nekog drugog uređaja koji radi kao bežični punjač.


Opres

Mere predostrožnosti za bežično punjenje

- Ne stavljajte kućište za punjenje na bežični punjač kada se između kućišta za punjenje i bežičnog punjača nalaze provodljivi materijali, poput metalnih predmeta i magneta.
- Kućište za punjenje držite podalje od visokih temperatura i izvora vode. Tokom punjenja se kućište može zagrijati, to je normalno.

Punjenje baterije pomoću bežičnog punjača.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Kada se u potpunosti napuni, kućište za punjenje izvadite iz bežičnog punjača

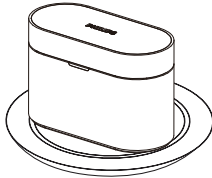

Savjet


- Za potpunu napunjenost bežičnim punjenjem je potrebno 4 sata.
- Bežični punjač nije priložen.

Kako ih nositi

Odaberite odgovarajuće vrhove za uši za optimalno prijanjanje


Čvrsto, sigurno prijanjanje će pružiti najbolji kvalitet zvuka i poništavanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uši vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 5 veličina silikonskih vrhova za uši: ekstra veliki, veliki, srednji, mali, ekstra mali.



Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalica.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite sve dok sigurno ne prijanju u uši.

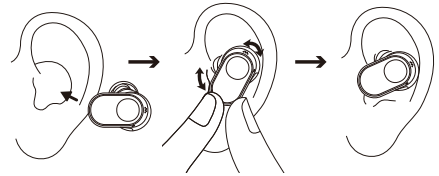

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme "Preuzmi" ili pretražite "Philips Headphones" u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.

Započnite



philips.to/headapp

Philips Headphones aplikacija zadužuje vas za muziku koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da vaše iskustvo muzike i pozivanja uvijek najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje, slušalice će biti u načinu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - ↳ Bijelo i plavo LED svjetlo naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - ↳ Slušalice su sada nalaze u modusu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Naredni primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetootha na svom Bluetooth uređaju, izaberite **Philips Fidelio T2**.
- 2 Unesite lozinku slušalica: "0000" (4 nule) ako uređaj to bude tražio. Za uređaje s Bluetooth verzijom 3.0 ili više, nije potrebno unositi lozinku.



Philips Fidelio T2

Jedna slušalica (Mono način rada)


Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom

Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih postavite u način uparivanja (pritisnite dugme na kutiji 3 sekunde dok su obje slušalice unutra, i dok je poklopac otvoren), a zatim pronađite drugi uređaj koristeći uobičajeni način uparivanja.

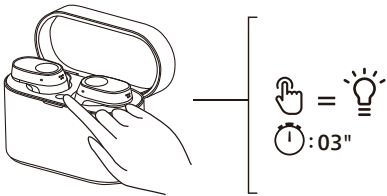

Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

Veza na višestrukim tačkama

Uparivanje

- Uparivanje slušalica na 2 uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Prebacujete između uređaja

- U bilo kojem trenutku možete sušati muziku samo s 1 uređaja. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja i zatim pokrenite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.

Napomena

- Prilikom streaminga zvuka s uređaja 1, primanje poziva s uređaja 2 automatski će pauzirati reprodukciju na uređaju 1. A poziv će biti automatski usmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija s uređaja 1.

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ih spojiti. Ako zadnji povezan nije dostupan, slušalice će pretražiti i ponovo se povezati s drugim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalice, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



Napomena


- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 3 minuta, automatski se isključuju, kako bi se sačuvalo životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.
- Ako se 60 minuta ne primi signal (muzika/poziv) čak ni uz Bluetooth vezu, slušalice će se automatski isključiti kako bi se produžilo trajanje baterije.

Kontrolišite ANC (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Različiti ANC načini rada se mogu mijenjati dvostrukim dodirnom na lijevu slušalicu.

- Funkcija ANC se automatski aktivira kada se slušalice stavi u uho.
- Dvaput dodirnite MFT, prebaciti će se u način rada svjesnosti.
- Ponovo dodirnite MFT dvaput, to će isključiti ANC funkciju.

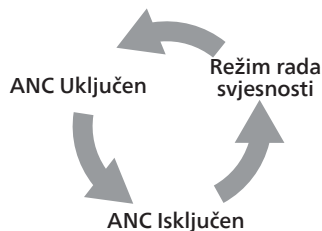

Savjet

- Uklanjanjem slušalice će se automatski aktivirati način rada mirovanja. Kada vratite slušalice, vratit će se u aktivni način rada.

| Zadatak | MFT | Operacija |
|-----------------------|------------------|--|
| ANC UKLJUČEN | Lijeva slušalice | Pritisnite dva puta |
| Režim rada svjesnosti | Lijeva slušalice | Pritisnite dva puta |
| ANC ISKLJUČEN | Lijeva slušalice | Pritisnite dva puta |
| Brza svjesnost | Lijeva slušalice | Nastavite dodirivati nakon zvučnog signala |

Uključite/isključite napajanje

| Zadatak | MFT | Operacija |
|----------------------|-----|---|
| Uključite slušalice | | Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje za uključivanje |
| Isključite slušalice | | Vratite slušalice u kućište za punjenje za isključivanje |

Upravljajte pozivima i muzikom

Kontrola muzike

| Zadatak | MFT | Operacija |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Puštajte ili pauzirajte muziku | Desna slušalica | Dodirnite jednom |
| Sljedeća numera | Desna slušalica | Trostruki dodir |
| Prethodna numera | Lijeva slušalica | Trostruki dodir |
| Jačina zvuka +/- | | Putem kontrola na mobilnom telefonu |

Kontrola poziva

| Zadatak | MFT | Operacija |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Preuzmite poziv | D/L slušalica | Dodirnite jednom |
| Prekinite poziv/Odbijte poziv | D/L slušalica | Pritisnite dva puta |

Glasovni asistent

| Zadatak | MFT | Operacija |
|---|-----------------|-------------------|
| Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google) | Desna slušalica | Dugi dodir |
| Zaustavite glasovnog asistenta | Desna slušalica | Jednom pritisnite |

Status LED indikatora slušalica

| Status slušalice | Indikator |
|---|--|
| Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem | Bijela LED lampica treperi svake sekunde |
| Slušalice su spremne za uparivanje | LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo |
| Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem | Bijela LED lampica treperi svake sekunde (automatski se isključuje nakon 3 minuta) |
| Nizak nivo baterije (slušalice) | Plava LED lampica treperi 3 puta svakih 5,5 sekundi |
| Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje) | Pogledajte LED indikator kućišta |

Status LED indikatora kućišta za punjenje

| Prilikom punjenja | Indikator |
|---------------------------------|------------------------------|
| Niska razina baterije | Jantarna LED lampica se pali |
| Relativno odgovarajuća baterija | Bijela LED lampica se pali |

U upotrebi i poklopac je otvoren

| | |
|---------------------------------|--|
| Niska razina baterije | Jantarna LED lampica polako trepće tokom 4 ciklusa |
| Relativno odgovarajuća baterija | Bijela LED lampica se uključuje 5 sekundi |

5 Resetovanje slušalice

Ako naidete na problem kod uparivanja ili povezivanja, slijedite sljedeću proceduru da vratite slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik, i uklonite **Philips Fidelio T2** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite dugme na kutiji dvaput.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj“.
- 6 Kako bi uparili slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips Fidelio T2**.

Ako slušalice ne reaguju, pratite donji korak za resetovanje hardvera slušalice.

- Pritisnite i držite višefunkcionalni interfejs na dodir tokom 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reproduciranja muzike (ANC uključen): 9 + 27 sati
- Vrijeme reproduciranja muzike (ANC isključen): 10 + 30 sati
- Kapacitet čekanja: 200 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijsko-ionska baterija 75 mAh u svakoj slušalici, litijsko-ionska baterija 650 mAh na kućištu za punjenje
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodeci: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Domet frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Frekvencija rada: 110 do 205.000 Hz
- Maks. Jačina H polja: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Qi bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

7 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, dokumentom, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Evropskom direktivom 2013/56/EU, koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Strogo vam savjetujemo da proizvod odnesete u zvanični centar za prikupljanje, ili u Philipsov servisni centar kako bi stručno lice izvadilo punjivu bateriju. Informišite se o načinu odvojenog prikupljanja električnog i elektronskog otpada i punjivih baterija u vašoj lokalnoj sredini. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije zajedno sa vašim običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih

baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.


Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete izvaditi i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica u otpad.

- Pobrinite se da slušalice budu isključene prije uklanjanja baterije.



- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabela za punjenje.

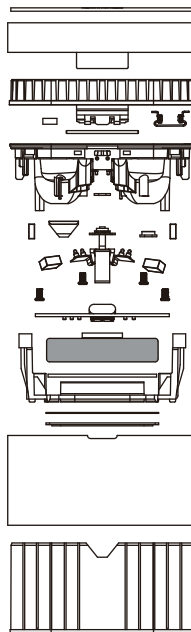

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo napraviti pakovanje koje se može lagano razdvojiti na tri sastavna materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni polietilenski list).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uređaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

- 1. Da neće uzrokovati štetne smetnje i**
- 2. Da mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Oppez: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova: (1) Da neće uzrokovati štetne smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju

Nivo baterije je nizak. Napunite vaše slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth opciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice

Uparivanje nije moguće.

- Objе slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth opcije bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrisite "Philips Fidelio T2" sa spiska Bluetooth uređaja.
- Uparite slušalice (pogledajte dio 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put' na stranici 8).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa Bluetootha.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno bile uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u priručniku za korisnike. (pogledajte 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put' na stranici 8).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali se muzika reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike pomoću slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada se prenosi sa mobilnog telefona, prijenos je veoma spor ili uopšte ne funkcioniše.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali i A2DP, i da li je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijom verzijom) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 13).

Redovno čistite vaše slušalice.

- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.

- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučića ili drugih sredstava za čišćenje.

Redovno punite vaše slušalice.

Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana
Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne
najave. Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovaj proizvod
je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili
jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited
pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena
kompanija i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove
svojih kompanija, sa kojima su povezani.

