



Philips
Kelloradio, digitaalinen
viritin

Digitaalinen FM-viritin

Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus

AJ3116

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Herää radioon tai summeriin

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Herää aamuun miellyttävästi
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta


Helppokäyttöinen

- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

PHILIPS

Kohokohdat

Herää radioon tai summeriin

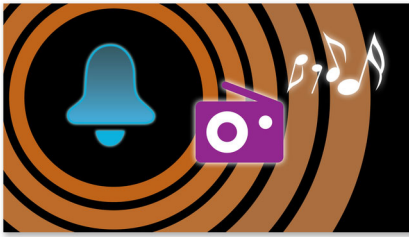

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen




Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenemaan herätysääneen. Normaali herätysäännet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Herätyksen toisto

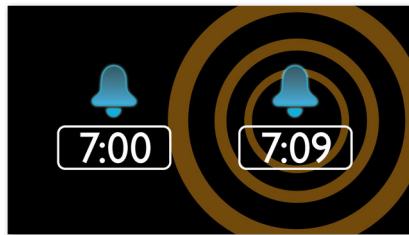


Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Uniajastin



Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Kaksi herätysaikaa

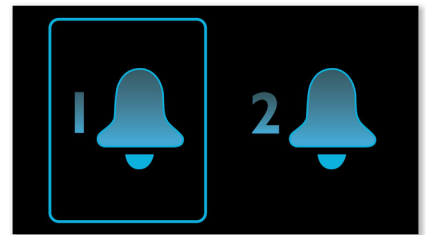

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Paristovarmennus

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Tekniset tiedot

Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Näyttö: LED
- Kellonajan muoto: 24 h

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Summeri, FM-radio
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- 24 tunnin välein toistuva herätys
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 10 FM
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: mono

- Lähtöteho (RMS): 200 mW
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo
- Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz
- Virrankulutus käytössä: < 5 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- Akun/pariston tyyppi: AAA
- Paristojen määrä: 2

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 130 x 46 x 130 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 137 x 58 x 164 mm
- Laitteen paino: 0,25 kg
- Paino pakattuna: 0,35 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Takuu: Takuuvihko



Julkaisupäivä 2019-11-06

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com