

**PHILIPS**

Bežični zvučnik

JS30



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Bitno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2

---

<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3

---

<b>3</b>	<b>Započnimo</b>	<b>4</b>
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4

---

<b>4</b>	<b>Reprodukcija sa Bluetooth uređaja</b>	<b>5</b>
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Kontrolišite telefonski poziv	5
	Uparivanje za stereo režim	5

---

<b>5</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>6</b>
----------	--------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Rješavanje problema</b>	<b>7</b>
	Opšte	7
	Bluetooth	7

---


<b>7</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>8</b>
	Usklađenost	8
	Briga o okolišu	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obavijest o zaštitnom znaku	9

# I Bitno

## Sigurnost

### Važna sigurnosna uputstva

- Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona jedinice. (Na poleđini jedinice se nalazi oznaka s ocjenom. Možete pogledati ilustraciju za poziciju).
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Upotrebljavajte zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

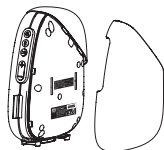

- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.

### Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (ugrađena baterija ili baterije) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemote vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

## 2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa omogućenih Bluetooth uređaja.

### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu
- Garancija važeća u Tajvanu
- Platnena vrećica

### Pregled zvučnika

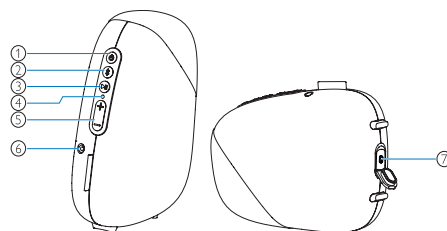

- 1**
  - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
  - U režimu Bluetooth, pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
- 2**
  - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
  - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- 3**
  - U režimu Bluetooth, pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.
  - U režimu Bluetooth, pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću pjesmu.
  - Odgovorite na dolazne pozive putem Bluetooth veze.
- 4** **LED indikator**
- 5**
  - Podesite jačinu zvuka.
- 6** **Mikrofon**
- 7** **Napunite ugrađenu bateriju**

# 3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


## Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

### Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije svjetluca crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5V ≡ 3A) koristeći isporučeni USB kabl.

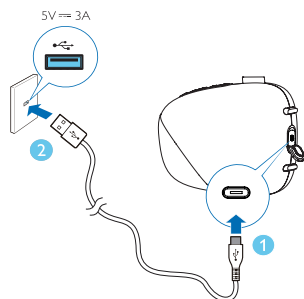

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator svijetli crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator svijetli plavo ako je zvučnik uključen.

### ! Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona jedinice. (Na poleđini jedinice se nalazi oznaka s ocjenom. Možete pogledati ilustraciju na strani 2 za poziciju).
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

## Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvuk signala.

↳ LED indikator će svjetlucati plavo.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

### ☰ Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetootha.



# 4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

## Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



### Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips JS30" sa Bluetooth spiska vašeg uređaja za uparivanje.
  - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
  - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Reprodukujte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.




LED indikator	Opis
Brzo trepćuće plavo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće plavo	Ponovno povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem
Plavo svjetlo	Povezano

### Napomena




- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  2 sekunde dok ne LED indikator ne počne brzo treptati plavo.
- Kad uključite zvučnik, on uvijek automatski pokušava ponovno povezati posljednji uspješno povezani uređaj.
- Da očistite informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok LED indikator lagano treperi cijan 3 puta.

## Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike,

	Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju
	Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
	Prilagodite jačinu zvuka

## Kontrolišite telefonski poziv




	Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv
	Pritisnite i držite da odbijete poziv
	Prilagodite jačinu zvuka


## Uparivanje za stereo režim

Dva identična bežična zvučnika (Philips JS30) se mogu upariti za stereo zvuk.

## ☰ Napomena

- Bilo koji zvučnik se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja, provjerite da li je sekundarni zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- U stereo režimu tipka na sekundarnom zvučniku jednaka je onoj na primarnom zvučniku.

- 1 Za uključenje pritisnite  na oba zvučnika. Automatski će oba uključiti režim Bluetooth uparivanja. Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- 2 Na primarnom zvučniku, pritisnite i držite  za uključivanje stereo uparivanja sve dok LED indikator svjetluca naizmjenično plavo i crveno.
  - ↳ Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspješno.
  - ↳ LED indikator svijetli ili svjetluca plavo na primarnom zvučniku.
  - ↳ LED indikator svijetli plavo na sekundarnom zvučniku.
- 3 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Muzika će se reprodukovati na oba zvučnika.


Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite  na jednom od zvučnika.

# 5 Informacije o proizvodu

## ☰ Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

## Opšte informacije

Napajanje	5V  3A
Ugrađena litijumska baterija	3,7V, 2200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	98 x 131 x 43 mm
Težina (glavne jedinice)	0,275 kg

## Pojačavač

Izlazna snaga	3W
Odziv frekvencije	100 Hz - 20 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dB

## Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	4W
Veličina	1,75"

## Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth opseg	oko 20 m

# 6 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako naiđete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Opšte

### Ne uključuje se

- Uvjerite se da je zvučnik napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

### Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite da li je Bluetooth uređaj u radnom opsegu.

### Nema reakcije od zvučnika


- Ponovo uključite zvučnik.

## Bluetooth

### Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

### Nije moguće pronaći [Philips JS30] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i pokušajte ponovo.

### Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.



# 7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

## Usklađenost



Kompanija, **MMD Hong Kong Holding Limited** ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga o okolišu

### Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda

i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

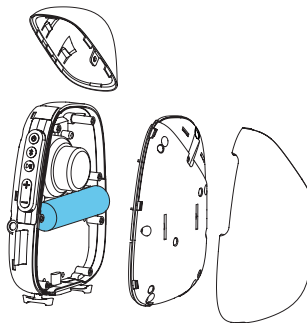

Samo u svrhu informacije

### Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrecice, zaštitna pjenasta folija). Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

**Upozorenje:** Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

**Napomena:** Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

### Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

---

## Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAJS30\_00\_UM\_V1.0

