

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SBT550WHI/12

질문이  
있으십니까?  
필립스에  
문의하십시오.



사용 설명서

**PHILIPS**

# 목차

---

<b>1 주의 사항</b>	3
안전	3
주의	3

---

<b>2 Bluetooth 스피커</b>	5
소개	5
상자 내용물	5
본체 개요	5

---

<b>3 시작하기</b>	6
전원 연결	6
켜기	6

---

<b>4 재생</b>	7
Bluetooth 장치에서 재생	7
외부 장치에서 재생	8
재생 제어	8

---

<b>5 제품 정보</b>	9
사양	9

---

<b>6 문제 해결</b>	10
----------------	----

# 1 주의 사항

장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

## 안전

### 중요 안전 지침

- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오.
- 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장치 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단

### 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.

## 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

## CE0890

이 제품은 Directive 1999/5/EC의 요건 규정을 준수합니다.



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) 이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는

일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

### 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



Be responsible  
Respect copyrights

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.

### 참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

## 2 Bluetooth 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서 제품을 등록하십시오.

### 소개


이 스피커를 사용하여 호환되는 Bluetooth 장치 또는 다른 오디오 장치에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

### 상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- 요약 설명서
- 전원 코드 1개

### 본체 개요

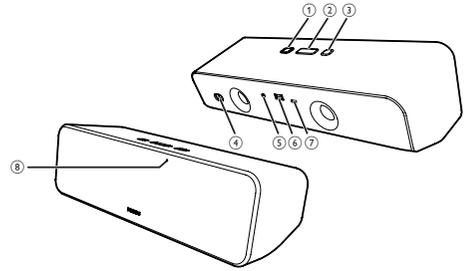

- ① **⏻**
  - 장치의 전원을 켜거나 끕니다.
- ② **+ / -**
  - 볼륨을 조절합니다.
- ③ **▶||**
  - Bluetooth 모드에서 재생/일시 중지를 누릅니다.
  - 스피커를 대기 모드에서 전환하려면 2초간 누릅니다.
  - Bluetooth 모듈에 저장된 모든 연결 정보를 지우려면 8초간 누릅니다.
- ④ **AC~**
  - 전원 공급 장치 소켓
- ⑤ **MP3 링크**
  - 오디오 장치를 연결합니다.
- ⑥ **5V 충전 포트**
  - 다른 장치를 충전합니다 (일부 Apple 장치에서만 사용할 수 있습니다).
- ⑦ **소프트웨어 업그레이드 전용**
- ⑧ **Bluetooth 표시등**
  - 스피커가 Bluetooth 호환 장치와 연결된 경우 표시등이 켜집니다.
  - Bluetooth 페어링 연결이 끊어진 경우 표시등이 깜박입니다.

# 3 시작하기

## ! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 \_\_\_\_\_  
일련 번호 \_\_\_\_\_


## 전원 연결

### ! 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치의 전압이 스피커 뒤쪽에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.

전원 코드를 다음에 연결하십시오.

- 스피커 뒷면의 전원 공급 장치 소켓
- 벽면의 전원 콘센트

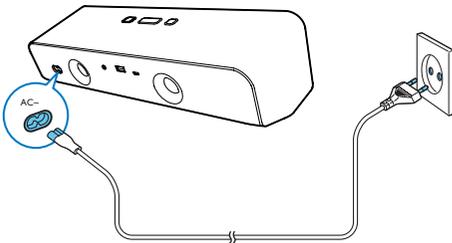

## 켜기

- 스피커의 **⏻** 을 누릅니다.  
↳ Bluetooth 표시등이 깜박입니다(파란색).

## 대기 모드로 전환

다음과 같은 경우 스피커가 대기 모드로 전환됩니다.

- Bluetooth 모드에서:** Bluetooth 장치에서 15분 이상 오디오 신호가 감지되지 않는 경우
- MP3 링크 모드에서:** 15분 이상 오디오 신호가 감지되지 않는 경우

## ☰ 참고

- 스피커가 대기 모드에 들어갈 경우 Bluetooth 연결이 종료됩니다. ▶||을 2초간 눌러 스피커를 대기 모드에서 전환할 수 있습니다.

# 4 재생


## Bluetooth 장치에서 재생

이 스피커로 Bluetooth 장치에서 오디오를 들을 수 있습니다.

### 참고

- 스피커와 Bluetooth 장치의 유효 작동 범위는 약 10 미터(30피트)입니다.

- Bluetooth 기능을 켜려면 스피커의 **Ⓛ** 을 누릅니다.  
↳ Bluetooth 표시등이 깜박입니다.
- Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다(장치 사용 설명서 참조).
- 페어링을 위해 장치에서 "PHILIPS SBT550"을 선택합니다.  
↳ 스피커 신호음이 2번 울리고 Bluetooth 표시등이 켜집니다.
  - 일부 오래된 장치에서는 페어링 암호 "0000"을 입력해야 합니다.
- Bluetooth 장치에서 음악 재생을 시작합니다.

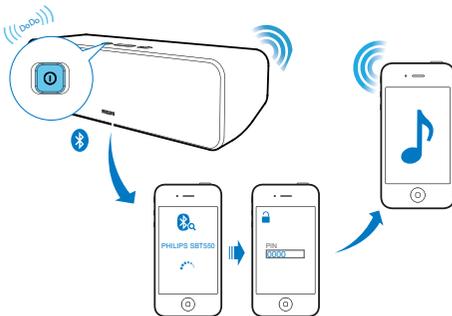

## PC에서 재생

PC에서 Bluetooth를 통하여 오디오를 들을 수도 있습니다.

### 참고

- 페어링 전에 PC에 Bluetooth 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.
- 아래 단계는 Windows 7 운영 체제를 사용하는 경우에만 해당합니다. 다른 OS/IOS를 사용 중인 경우, OS/IOS 도움말을 참조합니다.

- Bluetooth 기능을 켜려면 스피커의 **Ⓛ** 을 누릅니다.  
↳ Bluetooth 표시등이 깜박입니다.
- PC에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.
- PC에 Bluetooth 장치를 추가하고 페어링을 위해 "PHILIPS SBT550"을 선택합니다.  
↳ 스피커 신호음이 2번 울리고 Bluetooth 표시등이 켜집니다.
- PC의 기본 통신 장치로 "PHILIPS SBT550"을 설정합니다.
  - Windows 홈 화면의 오른쪽 하단에 있는 스피커 아이콘(🔊)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션 메뉴에서 **재생 장치**를 선택합니다.
  - 원하는 스피커를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **기본 통신 장치로 설정**을 선택합니다.
- PC에서 음악 재생을 시작합니다.

---


## 외부 장치에서 재생

이 스피커를 통해 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 들을 수도 있습니다.

### 참고

- MP3 링크 오디오에서 스피커를 재생하려면 Bluetooth가 일시 중지 또는 정지된 경우에만 가능합니다.

- 1 MP3 링크 케이블을 다음 위치에 연결합니다.
  - 스피커 뒷면의 MP3 링크 잭(3.5mm)
  - 외부 장치의 헤드폰 잭
- 2 장치에서 재생을 시작합니다.

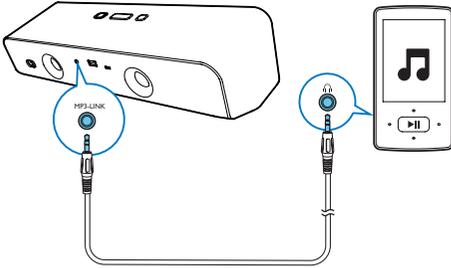

---

## 재생 제어

재생 중에

- VOL +/- 을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.
- ▶|| 을 눌러 재생하거나 중지합니다.
  - ↳ Bluetooth 모드에서만 사용할 수 있습니다.

# 5 제품 정보

## ☰ 참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

---

## 사양

---

### 앰프

정격 출력 전력	2 x 10 W RMS
신호 대 소음비	>67dB
Aux-in 연결	600mV RMS 20k $\Omega$

---

### Bluetooth

Bluetooth 사양	V2.1
지원되는 프로파일	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

---

### 일반 정보

AC 전원	입력: 100-240V, 50/60Hz
작동 전력 소비량	10W
대기 전력 소비량	<0.5W
규격 - 본체 (W x H x D)	380 x 110 x 149mm
중량 - 본체	1.5kg

# 6 문제 해결

## 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트([www.phillips.com/support](http://www.phillips.com/support))를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

### **전원이 켜지지 않는 경우**

- 스피커의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.

사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 다시 시작합니다.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SBT550\_12\_UM\_V1.0

