



Snelstartgids

XL370/XL375

PHILIPS

De inhoud van de doos



Handset*



Basisstation (XL375)



Basisstation (XL370)



Oplader*



Netspanningsadapter*



Telefoonsnoer**



Gebruiksaanwijzing
Snelstartgids
Garantie

Opmerking


- * In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- ** In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

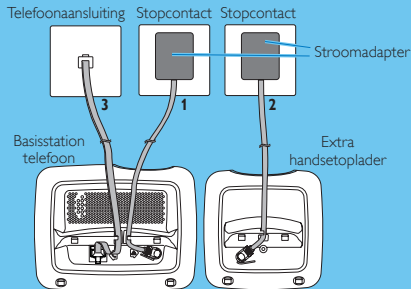

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.
- 3 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

2 Installeren

De handset installeren




- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.
↳ De handset begint met opladen.

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur lang op.

Uw telefoon configureren (indien nodig)

- 1 Druk op **[OK]** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.
- 2 Selecteer uw land en druk ter bevestiging op **[OK]**.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - ↳ Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
 - ↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

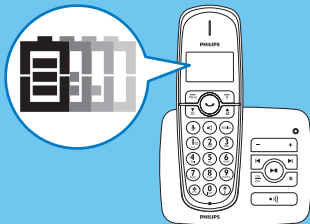

Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston.
De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

3

Genieten

Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek


- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NWE GEGEVENS]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Een mededeling opnemen (alleen voor XL375)

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD.APP.]** > **[AANKONDIGING]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** of **[ZONDER OPNEM.]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[OPNAME]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te beëindigen.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor XL375)

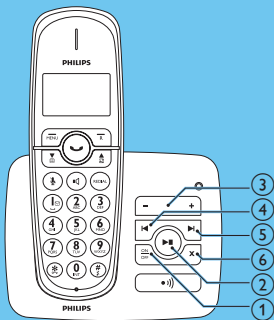

- ① Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op **ON/OFF**.
- ② Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk op **▶■**.
- ③ Het volume aanpassen: druk op **+ / -**.
- ④ Terugspoelen:
Druk tijdens het beluisteren van de berichten op **◀** om het bericht vanaf het begin te beluisteren.
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op **◀** om het vorige bericht te beluisteren.
- ⑤ Vooruitspoelen: druk op **▶** om naar het volgende bericht te gaan.
- ⑥ Het huidige bericht verwijderen: druk op **X**.

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

Onlinehulp

www.philips.com/support



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.



CE 0168

Gedrukt in China

QSG_XL370-375_22_NL_V1.2
WK9504