

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter
www.philips.com/welcome



SE650

SE655

Kurzbedienungsanleitung


- 1 Anschließen
- 2 Installieren
- 3 Genießen

PHILIPS


Inhalt der Verpackung



Mobilteil

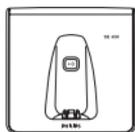

Basisstation
ODER

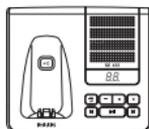


Basisstation mit Halter




Akkufachabdeckung



2 AAA Akkus



Spannungsversorgung



Telefonkabel*



Bedienungsanleitung



Garantie



Kurzbedienungsanleitung

*Möglicherweise sind Telefonadapter und Telefonkabel separat in der Box enthalten. **In diesem Fall müssen Sie den Telefonadapter zunächst an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel in die Telefonsteckdose stecken.**



In Packungen mit mehreren Mobilteilen befinden sich ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Akkufachabdeckungen, Ladegeräte mit Netzteilen sowie zusätzliche Akkus.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Telefonkabel, Netzteile und Akkus.

Anschließen

Basisstation anschließen

1. Stellen Sie die Basisstation an einer gut zugänglichen Stelle in der Nähe der Telefonsteckdose und einer Netzsteckdose auf.

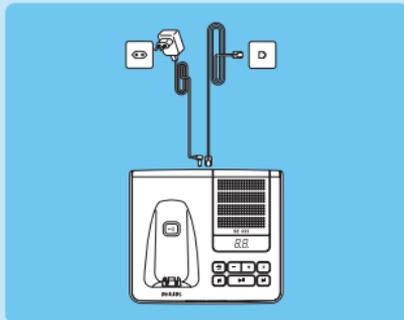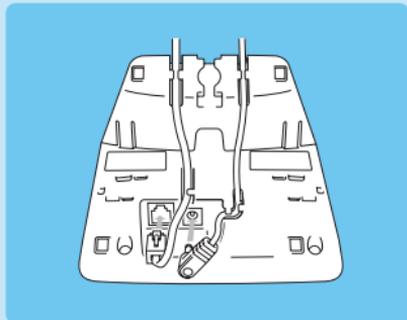


2. Schließen Sie Telefonkabel und Netzkabel an ihre jeweiligen Anschlüsse hinten an der Basisstation an.
3. Schließen Sie das andere Ende von Telefonkabel und Netzkabel an die jeweiligen Steckdosen an.

2

Installieren

Akkus einsetzen und laden

A Akkus einsetzen

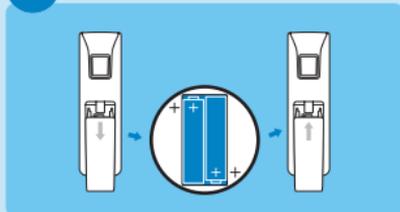

B Mobilteil 24 Stunden laden



Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

1. Drücken Sie die Taste **OK**, um eine Länderliste anzuzeigen.
2. Blättern Sie mit nach oben bzw. unten zu Ihrem Land.
3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste **OK**.
(**Warten..** wird angezeigt, während die Standardeinstellungen und Menüsprache für das gewählte Land automatisch konfiguriert werden.)
4. Das Telefon wechselt nun in das Auswahlmenü **Datum/Zeit**. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und das heutige Datum ein (SS:MM TT/MM/JJ). Drücken Sie die Taste , um den Cursor nach links zu bewegen, bzw. die Taste , um ihn nach rechts zu bewegen. Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, wechseln Sie unmittelbar nach der Einstellung der Minuten mit zwischen AM und PM.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

3

Genießen

Anrufen

Wählen Sie die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  oder .

ODER

Drücken Sie  oder , um die Leitung zu besetzen und wählen Sie anschließend die Rufnummer.

Anruf annehmen

Klingelt das Telefon, drücken Sie  oder .

Anruf beenden

Drücken Sie , um ein Gespräch zu beenden.

Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste , um eine Stufe zwischen 1 und 5 zu wählen.

Ruftonmelodie einstellen

In Ihrem Mobilteil sind 15 Ruftonmelodien gespeichert.

1. Drücken Sie , blättern Sie mit  zu **Pers. Einstell** und drücken Sie  **Wählen**.
2. Blättern Sie mit  zu **Mobilteil Töne** und drücken Sie  **Wählen**, blättern Sie dann mit  zu **Ruftonmelodie** und drücken Sie  **Wählen**.
3. Blättern Sie mit  zur gewünschten Melodie. Die Melodien werden kurz angespielt, während Sie durch die Liste blättern.
4. Drücken Sie  **Wählen**, um die Melodie als Ruftonmelodie einzustellen. Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Kontakt im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie . **Telef.Buch** wird markiert; drücken Sie  **Wählen**.
2. **Neuer Eintrag** wird markiert; drücken Sie  **Wählen**.
3. **Namen Eingeb.** wird angezeigt. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 14 Zeichen). Drücken Sie dann  **OK**.
4. **Nr. Eingeben** wird angezeigt. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

Telefonbuch aufrufen

1. Drücken Sie  und blättern Sie anschließend mit  durch die Einträge Ihres Telefonbuchs.
2. Um die Details anzusehen, drücken Sie  **Anzei..**

Anruf aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt.

Auf dem Anrufbeantworter gespeicherte Nachrichten abhören (nur SE655)

Drücken Sie  auf der Basisstation, um den Anrufbeantworter einzuschalten (die LED leuchtet). Der Ansagetext wird abgespielt.

Drücken Sie  an der Basisstation, um gespeicherte Nachrichten abzuhören (die zuerst gespeicherte Nachricht wird zuerst abgespielt).

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu überspringen und die nächste Nachricht abzuspielen.

Drücken Sie , um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren (wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Abspielen der aktuellen Nachricht gedrückt wird).

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu wiederholen (wenn die Taste später als eine Sekunde nach Abspielen der Nachricht gedrückt wird).

Drücken Sie , um die Lautsprecherlautstärke während des Abspielens zu verändern.

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu löschen.

Drücken Sie  lang, um alle alten Nachrichten zu löschen.

Drücken Sie  erneut, um den Anrufbeantworter auszuschalten (die LED erlischt).

Weitere Informationen zu den Funktionen des Anrufbeantworters entnehmen Sie bitte Ihrer SE655 Bedienungsanleitung.

Fehlersuche

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Bedienungsanleitung.

Problem

- Es wird kein Wählenton ausgegeben!
- Der Gesprächspartner hört mich nicht deutlich!
- **Suche...** wird auf dem Mobilteil angezeigt und das Symbol  blinkt!
- Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt!

Lösung

- Keine Spannungsversorgung: Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Die Akkus sind leer: Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Inkorrektes Telefonkabel: Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Möglicherweise ist ein Telefonadapter erforderlich: Ist dies der Fall, verbinden Sie den Telefonadapter mit dem Telefonkabel.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter entfernt von elektronischen Geräten auf.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist.
- Setzen Sie das Gerät zurück und beginnen Sie erneut mit dem Anmelden des Mobilteils.
- Dieser Dienst ist nicht aktiviert: Prüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Dienstanbieter.

Willkommen bei Philips!

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter www.philips.com/welcome

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe im Lieferumfang des SE650/655-Telefons enthaltene Bedienungsanleitung.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 47271 (DE)

UCZZ69908ZZ(1)