


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Pārsprieguma aizsargs

SPN 3040A

SPN 4082A

SPN 5044A

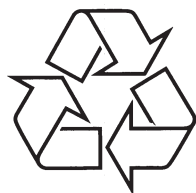

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1	Svarīgi drošības norādījumi.....	3
	Preces pārstrāde	3
2	Jūsu pārsprieguma aizsargs	4
	Preces iezīmes	4
3	Uzsākot darbību	5
	Pārsprieguma aizsarga pievienošana.....	5
	Pārsprieguma aizsarga pievienošana telefonam/faksim/modemam	5
	Bojājumu prasību nosacījumi	6
	Pārsprieguma aizsarga pievienošana TV/VCR/DVD/satelītam/kabeļa kastītei	6
	Bojājumu prasību nosacījumi	6

Bojājumu prasību nosacījumi

- Lai pieprasītu pievienotā aprīkojuma bojājumu garantiju, kas radusies telefona pakalpojuma līnijas sprieguma svārstību rezultātā, pārliecinieties, ka aprīkojums ir pareizi pievienots Philips pārsprieguma aizsargam, kas nodrošina telefona līnijas aizsardzību. Pārliecinieties arī, ka telefona pakalpojuma aprīkojums iekļauj pareizi uzstādītu un strādājošu primārās aizsardzības ierīci pie pakalpojuma ieejas punkta (šādas ierīces parasti pievieno telefona līnijas uzstādīšanas laikā).
- Ja telefona/faksa/modema aizsardzība nav pievienota, uz pievienoto aprīkojumu neattieksies pievienotā aprīkojuma garantija.
- Vairumu modema bojājumu var novērst, rūpīgi un pareizi pievienojot telefona/faksa/modema aizsardzību.
- Pārsprieguma aizsardzības modeļi ar telefona aizsardzību ir veidoti, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību no pārsprieguma standarta divu vadu iezvānīšanās telefona pakalpojumam. Uz citiem komunikācijas tīkliem, kas lieto modulāros kontaktus, šī aizsardzība var nedarboties.

! Uzmanību


- Šīs preces telefona funkcija var tikt uzskatīta kā darba kārtībā neesoša, ja nepareizi uzstādīta.

Pārsprieguma aizsarga pievienošana TV/VCR/DVD/satelītam/kabeļa kastītei

Daži Philips pārsprieguma aizsardzības modeļi ir aprīkoti ar koaksiālā vada pārsprieguma aizsardzību. Tā vietā, lai veidotu tiešu savienojumu starp TV/VCR/DVD/satelītu/kabeļa kastīti un sienas rozeti, izlaidiet savienojumu cauri pārsprieguma aizsarga koaksiālajiem kontaktiem.

- Pievienojiet ienākošo kabeļa/platjoslas līnijas vadu pārsprieguma aizsarga koaksiālajam ieejas kontaktam (IN).

- Pievienojiet vienu koaksiālā vada galu pie pārsprieguma aizsarga koaksiālā izejas kontakta (OUT) un otru galu pie ierīces ieejas koaksiālā kontakta.

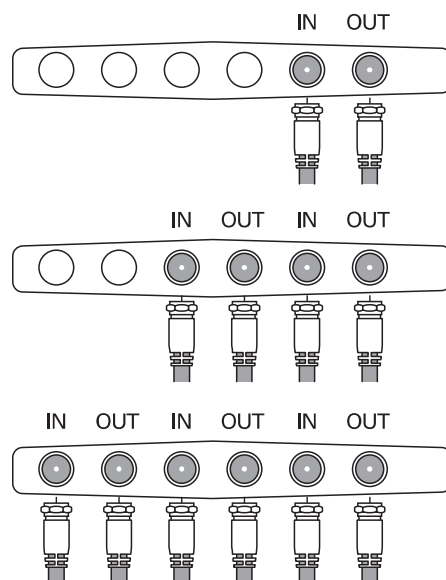

Bojājumu prasību nosacījumi

- Lai pieprasītu pievienotā aprīkojuma bojājumu garantiju, kas radusies koaksiālās līnijas sprieguma svārstību rezultātā, pārliecinieties, ka aprīkojums ir pareizi pievienots Philips pārsprieguma aizsargam, kas nodrošina koaksiālās līnijas aizsardzību.
- Ja netiks pievienota koaksiālā vada aizsardzība, uz pievienoto aprīkojumu netiks attiecināta pievienotā aprīkojuma garantija. Vairumu TV/VCR/DVD/Satelīta/Kabeļa kastītes bojājumu var novērst, rūpīgi un pareizi pievienojot koaksiālā vada aizsardzību.

! Uzmanību

- Šīs preces koaksiālā funkcija var tikt uzskatīta kā darba kārtībā neesoša, ja nepareizi uzstādīta.

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šī instrukcija satur svarīgu informāciju par Philips pārsprieguma aizsargiem. Izlasiet to rūpīgi, pirms sākat uzstādīšanu un iestatišanu.

! Brīdinājums

- Nelietojiet pārsprieguma aizsargu lietus vai mitras vides tuvumā.
- Nelietojiet pārsprieguma aizsargu, ja tajā ir iekļuvis jebkāda veida šķidrums.
- Neizjauciet un nelaboiet.
- Nepakļaujiet pārsprieguma aizsargu tiešai saules gaismai un nenovietojiet to jebkādu sildītāju tuvumā, kā arī slēgtā telpā, kur var palielināties temperatūra.
- Philips pārsprieguma aizsargam nepieciešams iezemēt strāvas kontakts, lai nodrošinātu drošību un aizsargātu pievienoto aprīkojumu. Ja Jūs neesat pārliecināti, vai mājas elektriskais tīkls ir iezemēts, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Preces pārstrāde

Prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots pārsvītrotas riteņotas miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekādā gadījumā neizmetiet preci ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

2. JŪSU PĀRSPIEGUMA AIZSARGS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet preci www.philips.com/welcome.

Tiešsaistes palīdzībai apmeklējiet www.philips.com/support.

Preces iezīmes


Jūsu pārsprieguma aizsargs var būt aprīkots ar sekojošām funkcijām. Funkciju pieejamību meklējiet uz iepakojuma.



Aizsardzības indikators:
Brīdina par pārsprieguma aizsarga darbības statusu.



Barošanas bloķēšanas aizsardzība:
Atvieno strāvu visām strāvas izejām elektriskā vai jaudas pārsprieguma gadījumā, kad tas pārsniedz noteiktu līmeni.



Telefona/faksa/modema aizsardzība:
sniedz maksimālu aizsardzību pret pārspriegumu standarta divu vadu ievadīšanās telefona pakalpojumā.



Tīkla/datu aizsardzība:
sniedz maksimālu aizsardzību pret pārspriegumu tīkla vai telefona līnijās.



Koaksiālā vada aizsardzība:
sniedz maksimālu aizsardzību pret pārspriegumu standarta koaksiālajās un platjoslas līnijās.

3. UZSĀKOT DARBĪBU

Šis pārsprieguma aizsargs ir veidots, lai sargātu pievienoto aprīkojumu no elektriskiem bojājumiem. Philips piedāvā plašu pārsprieguma aizsargu klāstu, lai sargātu Jūsu mājas elektroniku un datorsistēmas.

Pārsprieguma aizsarga pievienošana

1. Pieslēdziet strāvas vadu pilnībā iezemētā strāvas rozetē.
2. Pieslēdziet komponentes strāvas vadu pārsprieguma aizsargam.



Uzmanību


- Nelietojiet pagarinātājus, adapterus, citus zemējuma vada vai elektriskos savienojumus vienlaicīgi ar pārsprieguma aizsargu. Šāda rīcība anulēs visas Philips garantijas.

Pārsprieguma aizsarga pievienošana telefonam/faksam/modemam

Daži Philips pārsprieguma aizsarga modeļi ir aprīkoti ar telefona/faksa/modema pārsprieguma aizsardzību. Tā vietā, lai veidotu savienojumu tieši no telefona/faksa/modema uz sienas rozeti, izlaidiet savienojumu cauri aizsargātajām pieslēgvietām Jūsu pārsprieguma aizsargā.

Telefona aizsardzības ieeja/izeja


1. Pievienojiet telefona/faksa/modema līniju no sienas rozetes uz pārsprieguma aizsarga ieejas ligzdu (IN).
2. Pievienojiet vienu telefona vada galu pārsprieguma aizsarga izejas ligzdā (OUT), bet otru vada galu pievienojiet telefona/faksa/modema ieejas ligzdai.

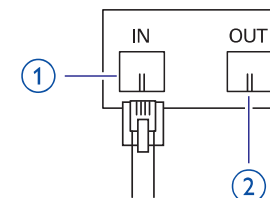

Telefona līnijas aizsardzība ar sadalītāju

Ja modemam un telefonam ir viens telefona numurs, ienākošo telefona līniju var sadalīt uz divām izejām:

1. Pievienojiet telefona/faksa/modema līniju no sienas rozetes uz pārsprieguma aizsarga ieejas ligzdu (IN).
2. Pievienojiet vienu telefona vada galu pārsprieguma aizsarga izejas ligzdā (OUT), bet otru vada galu pievienojiet telefona/faksa/modema ieejas ligzdai.

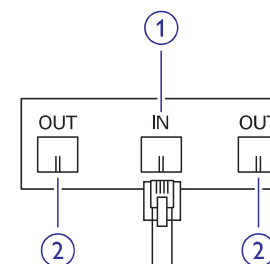

Piezīme

- Jūs nevarat lietot telefonu un modemu vienlaicīgi.

Ierīces telefona līnijas aizsardzība

Šī ir uzlabota divu līniju telefona/modema/faksa aizsardzība, kur divas ierīces var lietot vienlaicīgi.