

Dect 211


Manuale d'uso
Οδηγίες χρήσεως



**Ricaricate il/i portatile/-i per 24 ore
prima di usarli.**

**Φορτίστε την/τις φορητή/-ές συσκευή/-ές
για 24 ώρες πριν την χρήση.**

PHILIPS

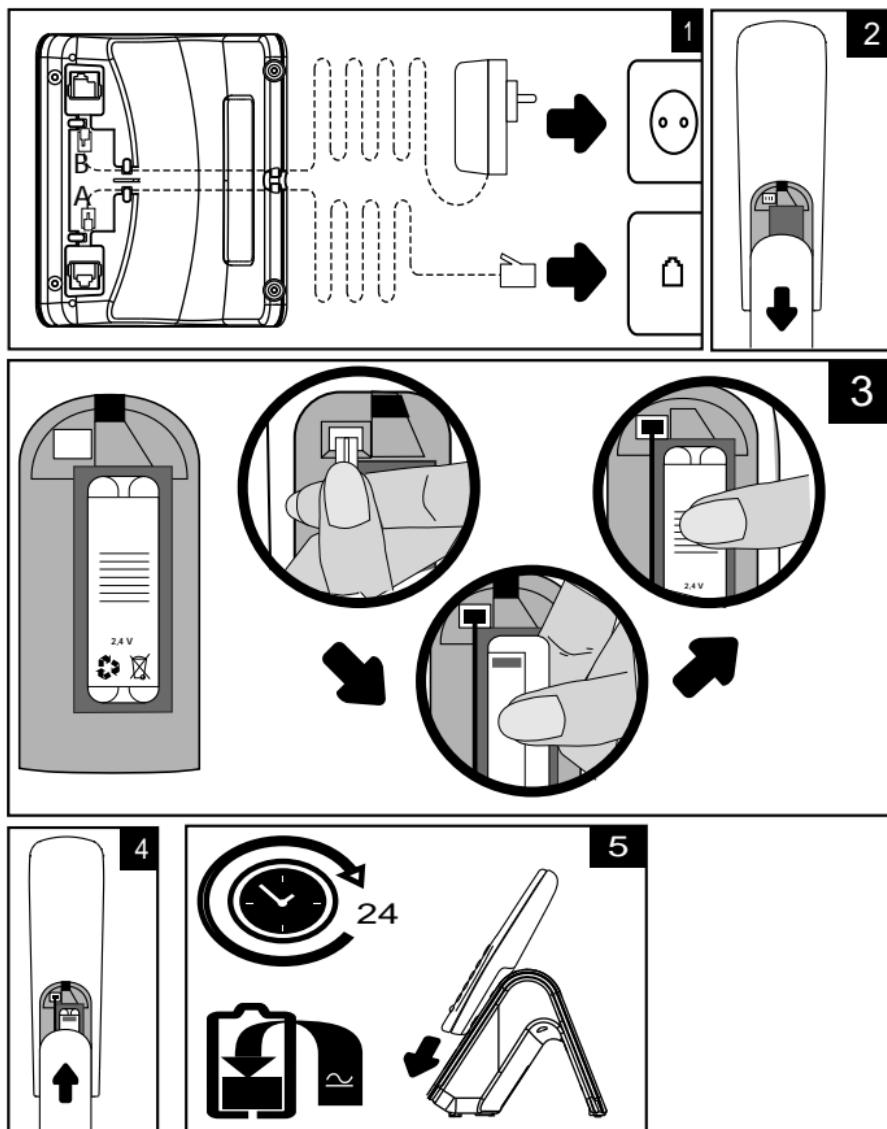Dect 211

◆ Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταρίας / σύνδεση τηλεφώνου

Προσοχή: Όταν πρόκειται να τοποθετήσετε την μπαταρία ή και να συνδέσετε το τηλέφωνο, προσέξτε τις απεικονίσεις στο εσωτερικό εξώφυλλο και στην συσκευασία.

Χρησιμοποιώντας τις απεικονίσεις εγκατάστασης:

- Συνδέστε το καλώδιο γραμμής (A) στην μποδοχή γραμμής της βάσης του DECT 211. Συνδέστε του καλώδιο ρεύματος (B) στην μποδοχή ρεύματος της βάσης του DECT 211. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην πρίζα του τοίχου.
- Ανοίξτε την θήκη της μπαταρίας στην πίσω πλευρά της φορητής συσκευής ωθώντας προς τα κάτω.
- Συνδέστε την μπαταρία με τον κάλυκα μέσα στην θήκη μπαταρίας. Τοποθετήστε την μπαταρία με το αυτοκόλλητο προς τα πάνω και τα συρματάκια κατά μήκος της αριστερής πλευράς της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της θήκης της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε την φορητή συσκευή στην βάση της και φορτίστε την για 24 ώρες πριν την χρήση.

◆ Φόρτιση τηλεφώνου (βλ. ένδειξη φόρτισης στην σελίδα 4)

Κατά την αρχική λειτουργία του τηλεφώνου ή κατά την αλλαγή μπαταρίας πρέπει να φορτίστε το φορητό μέρος τουλάχιστον 24 ώρες. Για να αυξήσετε την ιδανική διάρκεια ζωής της μπαταρίας συνιστάται να την φορτίσετε και να την αποφορτίσετε τρεις φορές στην αρχή της λειτουργίας. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, μόλις ακούσετε έναν ήχο όταν τηλεφωνείτε.

◆ Θέστε το τηλέφωνο σε λειτουργία

Μην αλλάζετε τον κωδικό χώρας, αν ζείτε στην Γερμανία ή την Αυστρία. Σ' αυτή την περίπτωση η συσκευή έχει ήδη προρυθμιστεί σωστά από τον κατασκευαστή.



Προσοχή: Αν διαμένετε στο Λουξεμβούργο ή την Ελβετία πρέπει να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό της χώρας. Πιέστε τα πλήκτρα με την παρακάτω σειρά και εισάγετε τον κωδικό της χώρας σας.



Για να ρυθμίσετε, π.χ. την Ελλάδα πέστε:



Υπόδειξη: Αν έχετε αγοράσει το τηλέφωνό σας σε μια από τις παραπάνω χώρες και σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη χώρα, μπορείτε να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό (βλ. πίνακα), για να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις της ανάλογης χώρας. Επιπλέον χρειάζεστε και τον ανάλογο εγκεκριμένο αντάπτορα για την σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου με την τηλεφωνική πρίζα στις αντίστοιχες χώρες.

◆ Υποδείξεις ασφαλείας:

Η εγκατάσταση των συσκευών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση επειγόνουσας ανάγκης, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, σε περιπτώσεις ανάγκης.

◆ Παροχή ρεύματος:

Το παρόν προϊόν χρειάζεται παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων IT σύμφωνα με το πρότυπο EN 60-950.

◆ Προσοχή!

Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση που να βρίσκεται κοντά στην συσκευή.

◆ Τηλεφωνική σύνδεση:

Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60-950). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος χάνονται οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας και διακόπτεται μια τυχόν τηλεφωνική συνδιάλεξη εκείνη την στιγμή.

◆ Υποδείξεις ασφαλείας:

Να φυλάσσετε το φορητό μέρος μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε το φορητό μέρος ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

◆ Προστασία του περιβάλλοντος:

Τηρήστε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων.

- Μπορείτε να θέσετε την συσκευή αμέσως σε λειτουργία. Φορτίστε την μπαταρία για περίπου 24 ώρες και μπορείτε να χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ορισμένες ρυθμίσεις δικτύου θα είναι πιθανόν αναγκαίες, όταν χρησιμοποιείτε έναν άλλο προμηθευτή δικτύου από αυτόν της προρύθμισης (βλ. σελίδα 10).
- Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NiMH AAA 730 x 2.

DECT 21 II κιτ πολλαπλών φορητών συσκευών

Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν και για τα μοντέλα Duo, Trio ή Quattro της σειράς προϊόντων DECT 211.

Η Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με


τυποποιημένα σύμβολα, για να προωθήσει την κανονική αποκομιδή τους.



Μην πετάτε μπαταρίες/συσσωρευτές στα κοινά απορρίματα του νοικοκυριού.



Το πράσινο σύμβολο σημαίνει ότι έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στους εθνικούς οργανισμούς για την επανεπεξεργασία και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.

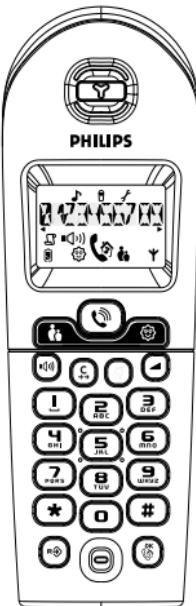

DECT 211


Χειρισμός

	Πλήκτρο ομιλίας	Σελ. 5
	Πλήκτρα τηλεφωνικού ευρετηρίου	Σελ. 6
	Πλήκτρο λίστας εισερχόμενων κλήσεων	Σελ. 7
	Πλήκτρο επανάκλησης / διαγραφής	Σελ. 5
	Πλήκτρο επιβεβαίωσης / εσωτερικής κλήσης	Σελ. 8
	Πλήκτρο μεγαφώνου	Σελ. 5
	Πλήκτρο προγραμματισμού	Σελ. 9
	Πλήκτρο έντασης ήχου	Σελ. 5

Σύμβολα οιθόνης

♪ Φορητό μέρος Ρυθμίσεις ήχων κλήσης	Σελ. 9
☎ Φορητό μέρος δήλωση / διαγραφή	Σελ. 10
🔧 Τεχνικές ρυθμίσεις	Σελ. 10
📱 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας: 🔋 φορτίζει - 🔋 γεμάτη - 🔋 αδύνατη	Σελ. 1
📞 Λίστα εισερχόμενων κλήσεων / Προμηθευτής δικτύου Ταχυδρομείο*	Σελ. 7
🔊 Μεγάφωνο	Σελ. 5
📞 Τηλεφωνικό ευρετήριο φίλων	Σελ. 6
📞 Γραμμή κατειλημμένη - 🏠 εσωτερική κλήση	Σελ. 8
📞 Τηλεφωνικό ευρετήριο οικογενείας	Σελ. 6
PCM Εμβέλεια μονάδα βάσης / φορητό μέρος	Σελ. 11

*παρέχεται με αίτηση από τον προμηθευτή δικτύου

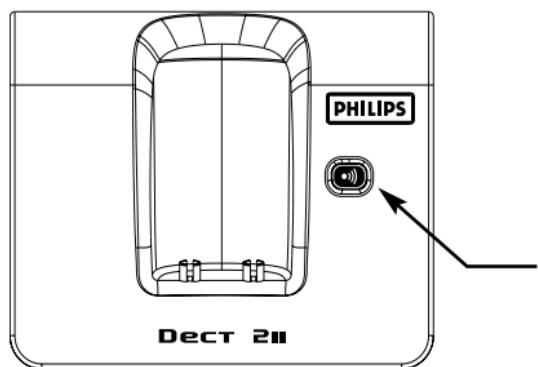

Πλήκτρο αναζήτησης Σελ. 8



Διεξαγωγή μιας συνομιλίας

♦ Απάντηση / τερματισμός συνομιλίας



διεξαγωγή συνομιλίας.

Για να τερματίσετε την συνομιλία: Πιέστε το πλήκτρο ακόμη μια φορά, ή τοποθετήστε το φορητό μέρος πάλι στη μονάδα βάσης.



αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

♦ Καπευθείαν κλήση



καλέστε τον αριθμό.

♦ Προετοιμασμένη κλήση



Καλέστε τον αριθμό πρώτα και μετά



♦ Τηλεφωνήστε με το πλεφωνικό ευρετήριο



ή



ή



ή



DEF



για να ξεφυλλίσετε στην λίστα

♦ Ρύθμιση έντασης ήχου (ακουστικό ή μεγάφωνο)



Ανοιχτή συνομιλία με το φορητό μέρος

♦ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μεγαφώνου



→ /

Προσοχή: Η ενεργοποίηση της ανοιχτής συνομιλίας μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού. Μην κρατάτε το φορητό μέρος πολύ κοντά στο αυτί σας.

Υπάρχουν 3 βαθμίδες έντασης ήχου για το ακουστικό και το μεγάφωνο.

Ο πίνακας επανάκλησης περιέχει τους 5 τελευταίους επιλεχθέντες αριθμούς: από τον πιο πρόσφατο ως τον πιο τελ-ευταίο.

5



αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

Πίνακας επανάκλησης και πλήκτρο διαγραφής

♦ Επλογή / κλεισμό του πίνακα επανάκλησης



→ ή /

για να ξεφυλλίσετε τον πίνακα



για τον τερματισμό

♦ Κλήση ενός αριθμού από τον πίνακα επανάκλησης



→ ή →

για να ξεφυλλίσετε τον πίνακα

♦ Διαγραφή ενός αριθμού από τον πίνακα επανάκλησης



→ ή →

για να ξεφυλλίσετε τον πίνακα



διαγραφή αριθμού ένδειξης

◆ Αποθήκευση αριθμού από τον πίνακα επανάκλησης στο πλ. ευρετήριο



◆ Διαγραφή αριθμού




- για να διαγράψετε:
- ένα ψηφίο κατά την εισαγωγή ενός αριθμού
 - ένα ψηφίο/ένα σύμβολο στις εγγραφές στο ευρετήριο.

Διακοπή μιας λειτουργίας: Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο

Εισαγωγή/αλλαγή αριθμών στο ευρετήριο

Το τηλέφωνό σας προσφέρει δύο τηλεφωνικά ευρετήρια:



◆ Εισαγωγή καταχώρησης

Κάθε καταχώρηση αποτελείται από ένα όνομα (10 χαρ.) και έναν αριθμό (16 ψηφία).

1. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε ή

Υπόδειξη: Για να εισάγετε ένα διάλειμμα επιλογής, πιέστε το πλήκτρο # button"/> εκτεταμένα.

2. Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με

◆ Αλλαγή καταχώρησης (όνομα)



◆ Αλλαγή καταχώρησης (αριθμός)



◆ Διαγραφή καταχώρησης



Αριθμοί από τον πίνακα επανάκλησης και εισερχόμενων κλήσεων* μπορούν να εισαχθούν στο ευρετήριο.

Ανοίξτε ή κλείστε τα τηλεφωνικά ευρετήρια με το ή το

* Μετά από αίτηση στον προμηθευτή δίκτυου.

Χρήση λίστας εισερχόμενων κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία διατίθεται αν έχετε κάνει αίτηση στον προμηθευτή δικτύου για την αναγνώριση των αριθμών τηλεφώνου.

Στην λίστα εισερχόμενων κλήσεων αποθηκεύονται οι αριθμοί των τελευταίων 10 εισερχόμενων εξωτερικών κλήσεων:

- κλήσεις που απαντήθηκαν
- κλήσεις που δεν απαντήθηκαν
- υπηρεσίες πληροφόρησης του προμηθευτή δικτύου*

* Μετά από αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.

◆ Κλείστε / ανοίξτε λίστα εισερχόμενων κλήσεων



ή



DEF

/



για να ξεφυλλίσετε την λίστα

για να την κλείσετε

◆ Ενδεική λίστας εισερχόμενων κλήσεων

Στην οθόνη ενδείξεων μπορούν να εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:

- ο αριθμός του ατόμου που τηλεφωνεί*
- το όνομα του ατόμου που τηλεφωνεί (αν βρίσκεται στην μνήμη του ευρετηρίου)*
- ένα αστεράκι όταν κρύβεται η ταυτότητα του ατόμου που τηλεφωνεί**
- παύλες αν ο αριθμός δεν είναι αναγνωρίσιμος.

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό κλήσης, την ώρα και την ημερομηνία

των κλήσεων με το πλήκτρο .

Πιέστε το πλήκτρο , για να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας

ενδείξεων.

*Για την αναγνώριση αριθμού κλήσης και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται μ' αυτήν την υπηρεσία πρέπει να κάνετε αίτηση στον προμηθευτή δικτύου σας.

**Απόρριπτοι αριθμοί όταν το άτομο που τηλεφωνεί παρεμποδίζει την αναγνώριση του αριθμού του.

◆ Καλέστε έναν αριθμό από την λίστα εισερχόμενων κλήσεων



ή



DEF



για να ξεφυλλίσετε την λίστα



για να την κλείσετε

◆ Διαγράψτε έναν αριθμό από την λίστα εισερχόμενων κλήσεων



ή



DEF



μπιπ

για να ξεφυλλίσετε την λίστα

για να την κλείσετε

◆ Αποθήκευση αριθμού από την λίστα σ' ένα από τα ευρετήρια



ή



DEF



μπιπ

εισάγετε



για να ξεφυλλίσετε την λίστα

όνομα

To 

αναβοσβήνει,
όταν
υπάρχουν και-
νούρια
μηνύματα στο
ταχυδρομείο
σας (κατόπιν
αίτησης στον
προμηθευτή
δικτύου).

Η ώρα και η
ημερομηνία
είναι ανεξάρτη-
τες από το δίκ-
τυο.

To 

εμφανίζεται,
όταν έχετε
λάβει ένα
μήνυμα στο
ταχυδρομείο
σας ή στον
αυτόματο
τηλεφωνητή.



Εσωτερική κλήση (Duo, Trio, Quattro)

Για την χρήση αυτής της λειτουργίας χρειάζονται πολλά φορητά μέρη. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τηλεφωνείτε δωρεάν εσωτερικά και να συνδέετε εξωτερικές κλήσεις από ένα φορητό μέρος σε ένα άλλο.

◆ Εσωτερική κλήση

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο στην κατάσταση ηρεμίας, για να καλέσετε όλα τα φορητά μέρη.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο στην κατάσταση ηρεμίας και κατόπιν τον αριθμό του φορητού μέρους (1 έως 4), για να καλέσετε το φορητό που επιθυμείτε.

Με το πλήκτρο ή απαντάτε σε μια εσωτερική κλήση ή την τερματίζετε.

* Αυτή η λειτουργία πιθανόν να μην είναι διαθέσιμη, αν το φορητό μέρος δεν ανήκει στην σειρά προϊόντων Philips DECT 211.

◆ Γρήγορη προώθηση κλήσης

Κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να συνδέσετε μια κλήση χωρίς να περιμένετε να σηκώσουν το άλλο φορητό μέρος: → .
Όλα τα φορητά μέρη χτυπάνε.

◆ Προώθηση κλήσης σε συγκεκριμένο φορητό μέρος

Μπορείτε να συνδέσετε μια κλήση σε ένα συγκεκριμένο φορητό μέρος:

Πιέστε το πλήκτρο εκτεταμένα → εισάγετε τον αριθμό του φορητού μέρους (1 έως 4) →



Αναζήτηση (ισχύει επίσης για Duo, Trio, Quattro)

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να αναζητήσετε το/τα φορητό/ά μέρος/η.

Πιέστε στην μονάδα βάσης. Πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο φορητό μέρος, σταματά το κουδούνισμα ή πιέστε πάλι .

Για την εσωτερική κλήση και την προώθηση κλήσης πρέπει να είναι δηλωμένα όλα τα φορητά μέρη* στην ίδια μονάδα βάσης.

Κατά την προώθηση κλήσης το άτομο που τηλεφωνεί ακούει την μελωδία αναμονής.

Σε κάθε μονάδα βάσης μπορούν να είναι δηλωμένα 4 φορητά μέρη.

Όλα τα δηλωμένα φορητά μέρη χτυπάνε.

Προγραμματισμός τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία προγραμματισμού πιέστε το πλήκτρο

Τα σύμβολα του μενού εμφανίζονται κατόπιν στην οθόνη:

- Ρυθμίσεις έντασης και μελωδίας (μελωδίες VIP*)
- Δήλωση φορητού μέρους
- Περαιτέρω ρυθμίσεις

Επιλέξτε ένα μενού με το και και επιβεβαιώστε με το

Υπόδειξη: Κάθε μενού περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές. Οι επιλογές εμφανίζονται η μία μετά την άλλη στην οθόνη, όταν πιέσετε το . Μπορείτε να **τερματίσετε την λειτουργία προγραμματισμού** ανά πάσα στιγμή με το ή το (πιέστε εκτεταμένα).

Με το
και το
μπορείτε να ανεβοκατεβείτε στα μενού.


Σύμβολα: Αναβοσβήνουν κατά την επιλογή και μένουν αναμμένα συνέχεια μόλις επιλεχθεί ένα μενού.

♪ Ρυθμίσεις ήχου κλήσης φορητού μέρους (➔ ♪ ➔)

◆ Ένταση ήχου κλήσης (πρώτη επιλογή από 4: 1/4)

Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις με ή

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με .



◆ Μελωδία φορητού μέρους (επιλογή 2/4)


Επιλέξτε μία από τις 7 διαθέσιμες μελωδίες με ή . Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με .



*Κάθε ομάδα μπορεί να αποκτήσει την δική της ειδική μελωδία. Η μελωδία VIP βοηθά στην αναγνώριση της ομάδας.

◆ Μελωδία Ευρετήριο φίλων (VIP)* (επιλογή 3/4)

Επιλέξτε μία από τις 7 διαθέσιμες μελωδίες με ή . Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με .

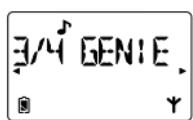

Το αναβοσβήνει κατά την επιλογή της μελωδίας για το ευρετήριο φίλων.

◆ Μελωδία Ευρετήριο οικογενείας (VIP)* (επιλογή 4/4)

Επιλέξτε μία από τις 7 διαθέσιμες μελωδίες με ή . Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με .



Το αναβοσβήνει κατά την επιλογή της μελωδίας για το ευρετήριο οικογενείας.


*Απαιτεί την αναγνώριση κλήσης για την οποία γίνεται αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.

⌚ Δήλωση / διαγραφή φορητών μερών (⌚ ➤ ⓘ ➤ ⓘ)

Στην μονάδα βάσης μπορείτε να δηλώσετε 4 φορητά μέρη.

Ένα φορητό μέρος μπορεί να δηλωθεί σε μια βάση μόνο.

Για να δηλώσετε ένα επιπλέον φορητό μέρος, εκκινήστε την διαδικασία δήλωσης τραβώντας και ξαναβάζοντας τον αντάπτορα δικτύου της βάσης.



Εισάγετε μετά την επιλογή του μενού ⓘ τον κωδικό RC, που βρίσκεται

στην κάτω πλευρά της βάσης, και επιβεβαιώστε με το ⓘ.

Προσοχή: Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε προϊόντα τρίτων (όχι φορητά μέρη Philips) στην μονάδα βάσης DECT 211, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτά έχουν την δυνατότητα GAP. Διαφορετικά πιθανόν να παρουσιαστούν ανωμαλίες στην λειτουργία.

◆ Δήλωση μεμονωμένου φορητού μέρους



◆ Διαγραφή όλων των φορητών μερών (εκτός του τρέχοντος σε χρήση)



Προσοχή: Μετά την διαγραφή το φορητό μέρος δεν λειτουργεί πλέον.

Ο κωδικός *RC (registration code) βρίσκεται στημειωμένος στην κάτω πλευρά της μονάδας βάσης.

❖ Περαιτέρω τεχνικές ρυθμίσεις (ανάλογα με την χώρα)

Αν δεν είστε συνδρομητής στον προμηθευτή δικτύου, ο οποίος έχει προρυθμίσει σαν στάνταρ για την συσκευή, θα χρειαστεί να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις δικτύου. Μερικές από τις ακόλουθες ρυθμίσεις αποτελούν περιεχόμενο του συμβολαίου σας με τον προμηθευτή δικτύου και είναι τεχνικά εφικτές.

Οι επιλογές στο παρόν μενού εξαρτώνται από την χώρα. Σε μερικές χώρες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες μεμονωμένες λειτουργίες.

Είσοδος στο μενού για τις εξής ρυθμίσεις: RING → ⓘ ή ⓘ → ⓘ → ⓘ → ⓘ
για να ξεφυλλίσετε στο μενού

Με το ⓘ μπορείτε να τερματίσετε την λειτουργία προγραμματισμού.

◆ **Ρύθμιση του τρόπου αναγνώρισης αριθμού**

Η υπηρεσία αναγνώρισης αριθμού (όνομα και αριθμός) αποτελεί περιεχόμενο του συμβολαίου σας με τον προμηθευτή δικτύου (εξαρτάται από την διαθεσιμότητα) (ανάλογα με την χώρα).

Επιλέξτε με το ⓘ ή το ⓘ την σωστή ρύθμιση στην λίστα → ⓘ

◆ **Αλλαγή διαδικασίας κλήσης**

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα τονικής κλήσης DTMF "TONE" (για γρηγορότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου) ή την παλμική κλήση "PULSE" (για χώρες χωρίς δυνατότητα DTMF) (ανάλογα με την χώρα η αλλαγή στο παλμικό σύστημα "PULSE" είναι αδύνατη). Η στάνταρ ρύθμιση είναι το τονικό σύστημα "TONE".

Επιλέξτε με το ⓘ ή το ⓘ TONE ή PULSE → ⓘ

◆ Αλλαγή διάρκειας σήματος φλας

Για μερικές υπηρεσίες (ειδοποίηση, εκτροπή κλήσης, κλπ.) απαιτείται το πλήκτρο

Η σωστή ρύθμιση της διάρκειας του φλας (σύντομη "SHORT"/μεγάλη "LONG")

εξαρτάται από την τηλεφωνική σας σύνδεση (ISDN, κύρια σύνδεση, τηλεφωνική συσκευή). (Εξαρτάται από την χώρα).

Επιλέξτε με το ή το SHORT ή LONG ➔

σύντομη

μεγάλη

Ελληνικά

Αποκατάσταση βλαβών

◆ Αποκατάσταση βλαβών πλεφώνου...

● Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν τηλεφωνήσετε στο σέρβις της Philips.

● **ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ** ελέγχετε οπωσδήποτε αν έχει ρυθμιστεί ο σωστός κωδικός χώρας: ➔ ➔ ➔

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Δεν ακούγεται ήχος κλήσης αφού πιεστεί το πλήκτρο



- Σύμβολο αναβοσβήνει.

- Όταν τοποθετείτε το φορητό μέρος στην θήκη φόρτισης, δεν ακούγεται ήχος μπιπτ.

- Το σύμβολο μπαταρίας παραμένει αδύνατο, παρόλο που το φορητό μέρος φορτίστηκε για 24 ώρες.

- Η οθόνη δεν δείχνει σύμβολα

- Δεν αποθηκεύθηκε μια καταχώρηση στο ευρετήριο.

- Κακή ακουστική ποιότητα (παράσιτα, πολύ χαμηλή ένταση, αντίλαλος, κλπ.).

- Δεν λειτουργεί η αναγνώριση κλήσης.

ΑΙΤΙΑ

Η βάση δεν έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος ή στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Εκτός εμβέλειας της βάσης.
Άδυντη μπαταρία (φαίνεται το σύμβολο φόρτισης μπαταρίας).

Το φορητό μέρος δεν δηλώθηκε.

Το φορητό μέρος είναι εκτός εμβέλειας.

Το φορητό μέρος δεν μπήκε σωστά στην θήκη της βάσης.
Οι επαφές φόρτισης είναι λερωμένες.

Η μπαταρία του φορητού μέρους έχει βλάβη.

Η μπαταρία άδειασε.

Το ανάλογο ευρετήριο είναι γεμάτο.

Παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές.

Η βάση βρίσκεται σε χώρο με χονδρούς τοίχους.

Το φορητό μέρος είναι πολύ μακριά από την βάση.

Η υπηρεσία δεν ενεργοποιήθηκε ή έχει ρυθμιστεί ο λανθασμένος προμηθευτής δικτύου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελέγχετε τις συνδέσεις και αν χρησιμοποιήθηκε το καλώδιο τηλεφώνου που παραδόθηκε (εσωτερικό εξώφυλλο).

Πλησιάστε την βάση.
Φορτίστε την μπαταρία (εσωτερικό εξώφυλλο).

Δηλώστε το φορητό μέρος στην βάση (σελ. 10).

Πλησιάστε την βάση.

Βγάλτε το φορητό μέρος από την βάση και ξαναβάλτε το.
Καθαρίστε τις επαφές μ' ένα καθαρό στεγνό πανί.

Προμηθευτείτε καινούριες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από κατάστημα Philips.

Ελέγχετε τις συνδέσεις (εσωτερικό εξώφυλλο).
Φορτίστε την μπαταρία (εσωτερικό εξώφυλλο).

Σβήστε άχρηστες καταχωρήσεις, για να απελευθερώσετε μνήμη.

Τοποθετήστε, αν είναι δυνατόν, την βάση σ' ένα άλλο μέρος.

Τοποθετήστε την βάση σ' ένα άλλο χώρο.

Πλησιάστε την βάση.

Ελέγχετε το συμβόλαιο σας με τον προμηθευτή δικτύου ή την ρύθμιση του προμηθευτή.

♦ Δήλωση πιστότητας :

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT211xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-6 VI.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 VI.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 07/11/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Το παρόν προϊόν προορίζεται για την σύνδεση με το αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο των χωρών που αναφέρονται στο πίσω εξώφυλλο των οδηγιών λειτουργίας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PHILIPS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ DECT211xx
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Το σήμα πιστοποιεί ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/EOK αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών κατά των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και ραδιοκυμάτων.

© 2004

Philips Consumer
Electronics
DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



I

GR

3111 285 21711

CH