

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu



1

Bağlantı

2


Kurulum

3


Kullanım

PHILIPS


Teslimat kapsamı

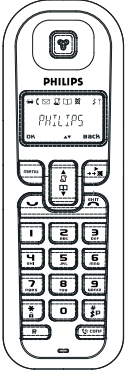


DECT 122
El Cihazı

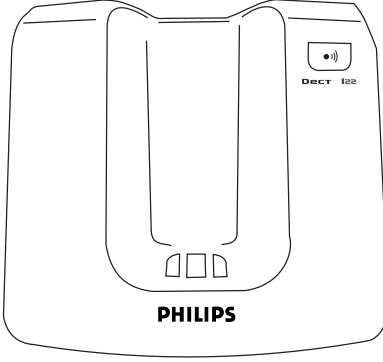

DECT 122
Baz ünite



Besleme
ünitesi



Telefon
kablosu



Şarj edilebilir
bataryalar



Çabuk başlama
kılavuzu



Kullanım kılavuzu



Garanti belgesi

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazları, telefon kabloları ve şarj edilebilir bataryalar bulunacaktır.


Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve bataryaları kullanınız.

I

Bağlantı

A

Baz ünitenin bağlanması

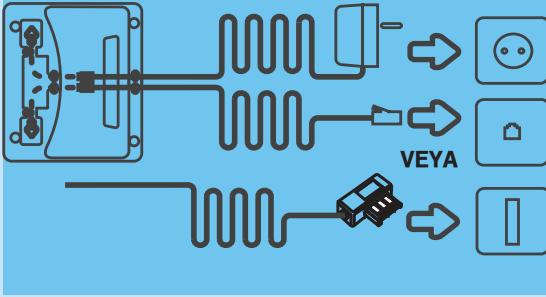

- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takınız.
- Telefon kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takınız.
- Elektrik besleme ünitesini prize takınız.
- Telefon kablosunu telefon hattı prizine takınız.


2

Kurulum

Daima şarj edilebilir batarya kullanınız.


A

Bataryaları yerleştiriniz

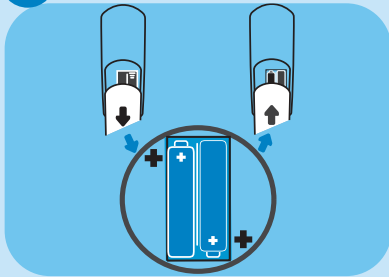

B

El cihazını 24 saat şarj ediniz

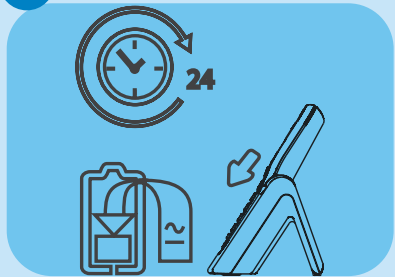

Tarihi ve zamanı ayarlamak için

1.  tuşuna basınız.
2. **SAAT/ALARM** 'a erişmek için  tuşuna basınız.
3. **TARİH/ZAMAN** 'ı görüntülemek için  tuşuna basınız.
4.  tuşuna basınız ve aktüel tarihi giriniz.
5.  tuşuna basınız ve aktüel zamanı giriniz.
6. Ayarları onaylamak için  tuşuna basınız.

Telefon etmek için

 tuşuna basınız ve numarayı çeviriniz

Gelen bir telefonu yanıtlamak için

 tuşuna basınız.

TAVSİYE: Numarayı, hattı meşgul etmeden önce girebilirsiniz.

Görüşme esnasında kulaklık sesini ayarlamak için

Sesi çoğaltmak ve azaltmak için yukarı veya aşağı  tuşuna basınız.

El cihazının zil melodisini ayarlamak için

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
2. **EL CHZ. TONU** 'nu seçmek için  tuşuna basınız.
3. **ZİL MELODİSİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
4.  tuşuna basınız, melodi çalınır.
5. Melodiler listesinde dolaşmak için yukarı veya aşağı  tuşuna basınız.
6. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız.

Telefon defteri içinde isim & numara kaydetmek için

1. **TELEFON DEFTERİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
2. **NUM EKLE** 'yi seçmek için  tuşuna basınız.
3.  tuşuna basınız ve ismi giriniz.
4. İsmi kaydetmek için  tuşuna basınız.
5. Numarayı giriniz ve numarayı kaydetmek için  tuşuna basınız.

Alarmı ayarlamak ve ayarları deęiřtirmek için

1. **SAAT/ALARM** 'a gitmek için  tuřuna ve ařaęı  tuřuna basınız.
2. **ALARM AYARLA** 'ya gitmek için  tuřuna ve ařaęı  tuřuna basınız.
3.  tuřuna basınız, **KAPALI** veya **BİR KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçmek için  ile kaydırınız.
4. Onaylamak için  tuřuna basınız.

Eęer **BİR KEZ** 'i veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz:

Zamanı giriniz ve onaylamak için  tuřuna basınız.

TAVSİYE: Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuřa basınız.

El cihazının adını deęiřtirmek için

1. **KİřİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuřuna ve ařaęı  tuřuna basınız.
2. **EL CHZ. ADI** 'na gitmek için  tuřuna ve ařaęı  tuřuna basınız.
3.  tuřuna basınız ve adı giriniz (Metin girme, bkz. Kullanım Kılavuzu 10.Sayfa).
4. Onaylamak için  tuřuna basınız.

Hata arama ve giderme

Ayrıntılı genel bakış için kullanım kılavuzunun 25. sayfasına bakınız.

Sorun

- Çevir sesi gelmiyor.
- Ses kalitesi kötü.
- Ekranda herhangi bir simge görünmüyor.
- Arayan numarası (ID) yok, geniş bant DSL internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.

Çözüm

- Bağlantıları kontrol edin.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyunuz.
- Cihazın fişinin takıldığından emin olun.
- Bataryaları şarj edin.
- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayın.
- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız.
- Filtreler arızalı olabilir. Filtreleri değiştirin ve tekrar deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

DECT 122 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Online yardım

www.p4c.philips.com