


Užregistruokite savo produktą ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

SPZ 2500

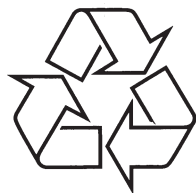

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Jūsų Kamera	3	6 Nustatymai	11
Sveiki atvykę	3	7 Techniniai duomenys	12
Ką rasite dėžėje	3	8 Dažnai užduodami klausimai (DUK) ...	13
Funkcijų peržiūra	4	Kaip man sureguliuoti vaizdo kokybę?	13
2 Pradėkite	5	Mano Philips SPZ2500 kameros mikrofonas neveikia (tinkamai). Ką man daryti?	13
(Pasirinktinai) Kameros programinės įrangos ir valdiklių įdiegimas	5	Philips SPZ2500 naudojimas sulėtina mano namų/nešiojamojo kompiuterio darbą. Ką man daryti?	14
Kameros prijungimas prie jūsų namų/nešiojamojo kompiuterio	5	Ekrane nerodomas joks vaizdas. Ką man daryti?	14
3 Naudokite savo kamerą video pokalbiams	6	9 Aptarnavimas ir pagalba	15
4 Philips CamSuite	7	Reikalinga pagalba?	15
5 Philips CamSuite Capture	8	Informacija klientui	15
Nuotraukos fotografavimas ir peržiūra	8	Atsargumo priemonės	15
Įrašykite ir grokite video	8	Autorinės teisės	15
Vaizdo rezoliucija	8	Atsakomybės atsisakymas	16
Ekrano režimas	9	FCC reglamento atitikimas	16
Galerija	9	Elektromagnetinio lauko (EMF) reglamento atitikimas	16
Nuotraukų/Video meniu	9	Perdirbimas	17
Atidarykite nuotraukų/video katalogą	9	Gedimų apribojimai	17
Siųskite nuotraukas/video failus elektroniniu paštu	10		
Ištrinkite nuotraukas/video failus iš galerijos	10		

1. JŪSŲ KAMERA

Sveikiname įsigijus naują produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama is privalumais užregistruokite savo produktą internete, adresu www.philips.com/welcome.

- www.philips.com/welcome puslapyje pasirinkite sau tinkamą kalbą ir spauskite mygtuką **Registruoti mano produktą**. Norėdami baigti registracijos procesą, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.

Naudojimosi instrukcijas prašome perskaityti atidžiai ir išsaugoti jas galimam naudojimui ateityje.

Sveiki atvykę

Philips SPZ2500 kamera, kurią jūs ką tik įsigijote, yra pagaminta pagal aukščiausius standartus, todėl ja be vargo naudotis galėsite eilę metų. Nuostabus vaizdas ir nuostabi garso kokybė, štai ką jūs gaunate su kamera SPZ2500. Po instaliavimo kamera Philips SPZ2500 gali būti pritaikoma labai įvairiai.

- **Video:** Naudokite Philips SPZ2500 kamerą video pokalbiams. Kamera veikia naudojantis Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ ir kitomis bendravimo programomis, bei palaiko VoIP (Voice over Internet Protokolas) teikiamas paslaugas;
- **Video pasidalinimas:** Sukurkite savo asmeninius video ir pasidalinkite jais su šeima ar draugais naudodamiesi e-paštu ir pan.;
- **Greitas fotografavimas:** Kai įdiegsite visas Philips teikiamas funkcijas, naudokitės greito fotografavimo (snapshot) mygtuku, norėdami lengvai ir greitai fotografuoti ir pasidalinti nuotraukos per Facebook, Flickr, MySpace ir pan.;


Tolimesni šios naudojimosi instrukcijos skyriai jums suteiks išsamų aprašymą apie įdiegimo procesą ir paaiškins, kaip naudotis kamera Philips SPZ2500.

Ką rasite dėžėje


Prašome patikrinti, ar kameros Philips SPZ2500 dėžėje yra visi elementai.



- Kamera Philips SPZ2500

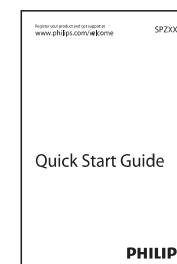


- Greitos pradžios gidas



- Ausinės su mikrofonu

Funkcijų peržiūra

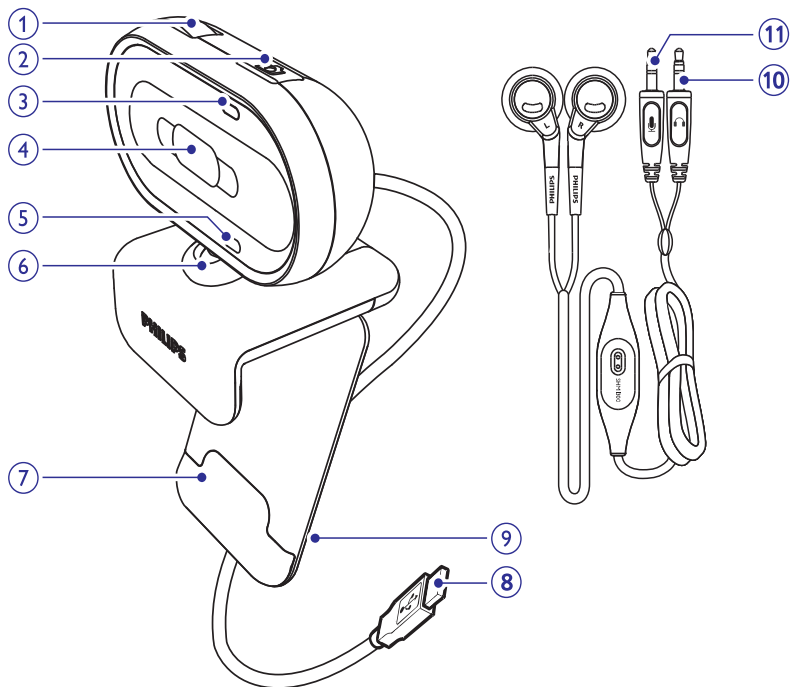

1. Fokusavimo ratukas

- Rankinis vaizdo fokusavimas

2. Greito fotografavimo mygtukas

- Kai įdiegtos visos Philips naudojimo funkcijos, galite fotografuoti tiesiog vienu paspaudimu

3. Maitinimo LED lemputė

- Užsidega, kai kamera yra naudojama

4. Užstumiamas dangtelis

- Apsaugokite savo privatumą bei linzę

5. Integruotas mikrofonas

- Pokalbio ar įrašymo metu naudojamas garso ir balso fiksavimui

6. Sujungimas sukinėjimui

- Kameros fiksuojamo vaizdo erdvės pakeitimas rankiniu būdu

7. Gnybtas su guminiu rėmeliu

- Pritvirtinkite kamerą prie savo (plokščio paviršiaus) namų kompiuterio monitoriaus arba nešiojamojo kompiuterio ekrano
- Sulenkite gnybtą, kai kamera yra padedama ant stalo ar (didelio) stalinio monitoriaus

8. USB jungtis

- Prijunkite kamerą prie savo namų/nešiojamojo kompiuterio USB lizdo
- Maitinimo tiekimas, kai kamera yra prijungta prie jūsų namų/nešiojamojo kompiuterio

9. Laido laikiklis

- Detalė, skirta tvarkingam laido laikymui

10. Ausinių jungtis

- Prijunkite prie kompiuteryje esančio ausinių lizdo

11. Mikrofono jungtis

- Prijunkite prie kompiuteryje esančio mikrofono lizdo

Perdirbimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Neišmeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą.

Prašome vadovautis vietinėmis pakavimo medžiagų išmetimo taisyklėmis.

! Įspėjimas

- Plastikiniai maišeliai gali būti pavojingi. Norėdami išvengti keliamo pavojaus, laikykite šį maišelį atokiai nuo kūdikių ir mažų vaikų.

Gedimų apribojimai

Pardavėjas nėra atsakingas už jokių netiesioginių, specialius, atsitiktinius ar pasekmių sukeltus sutrikimus (įskaitant ir verslo, pelno praradimus ir pan.), kurie įvyksta dėl naudojimo sutarties sąlygų ar civilinės teisės pažeidimų (įskaitant ir neatsargumą), produkto atsakomybės ar kokių kitų priežasčių, net jei pardavėjas ar jo atstovas buvo perspėti apie tokių nuostolių ir sutrikimų galimybę ir net jei priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams pašalinti, nepateisino savo pirminio tikslo.

Atsakomybės atsisakymas

Philips nesuteikia jokios garantijos dėl šios publikacijos, įskaitant, bet neapsiribojant numanoma, pardavimais ir tinkamumu konkrečiam tikslui.

Philips neprisiima jokios atsakomybės už klaidas, kurios gali būti šiame dokumente. Philips neįsipareigoja atnaujinti informacijos, esančios šiame dokumente.

FCC reglamento atitikimas

Šis įrenginys atitinka 15 FCC Taisyklių dalį.

Veikimas yra paremtas dvejomis sąlygomis:

1. Įrenginys neskleidžia kenksmingų trikdžių ir
2. Šis įrenginys priima visus gaunamus trikdžius, tame tarpe ir tuos, kurie gali pakenkti šio įrenginio veikimui.



Pastaba

- Šis įrenginys buvo išbandytas ir jis pilnai atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių normas, tai pat FCC Taisyklių 15 dalį.
- Šios normos yra sukurtos tam, kad būtų apsaugojama nuo kenksmingų trikdžių gyvenamose vietovėse.

Jeigu įrenginys nėra instaliuotas ir naudojamas ne pagal instrukcijas, jis gali gaminti, naudoti ir spinduliuoti radijo dažnio energiją, o tai blogai veikia šalia esančius radijo įrenginius.

Bet nėra garantijos, kad trikdžiai neatsiras netgi įprastinio instaliavimo metu. Jeigu šis įrenginys skleidžia trikdžius šalia esantiems radijo ir televizijos įrenginiams (tai galite patikrinti tiesiog išjungdami ir vėl įjungdami įrenginį), mes patariame vartotojui sumažinti trikdžius naudojantis vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perkelkite arba pareguliuokite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Junkite įrenginį prie skirtingos elektros rozetės nei imtuvą.

- Pasitarkite su pardavėju arba kvalifikuotu TV/Radijo meistru.

Bet kokie savavališki įrenginio pakeitimai gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Elektromagnetinio lauko (EMF) reglamento atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę produktų, kurie yra skirti vartotojams ir kurie, kaip pavyzdžiui elektroniniai prietaisai, gali priimti ir siųsti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių Philips Verslo Principų yra, gaminant produktą, imtis visų įmanomų priemonių, kurios gali užtikrinti sveikatai ir saugumui nepavojingą naudojimąsi mūsų produktais, taikomų įstatymų reikalavimų atitikimą ir EMF standartų atitikimą.

Philips yra atsidadę produktų, kurie nekelia jokio pavojaus sveikatai, gaminimui ir tobulinimui. Philips patvirtina, kad jų produktai, jeigu jie yra naudojami tinkamai, yra saugūs pagal visus šiuo metu įmanomus mokslinius tyrimus.

Philips užima svarbią vietą tobulinant tarptautinius EMF ir saugumo standartus, o tai Philips kompanijai leidžia visus patobulinimus, gaminant produktus, panaudoti efektyviai ir greitai.

2. PRADĖKITE

(Pasirinktinai) Kameros programinės įrangos ir valdiklių įdiegimas



Pastaba

- Norėdami naudotis visomis funkcijomis, kurias teikia Philips CamSuite ir Webcam Driver SPZ2500, aplankykite interneto svetainę www.philips.com/support ir iš čia atsisiųskite programinę įrangą. Philips CamSuite veiks tik su Microsoft® Windows® XP (SP2 arba aukštesne versija), Vista arba Windows 7 operacine sistema. Po to, kai instaliuosite programinę įrangą, galėsite reguliuoti Philips SPZ2500 kameros nustatymus per atitinkamus nustatymų puslapius.


1. Interneto svetainėje www.philips.com/support pasirinkite **Choose country / language**, kad pasirinktumėte sau tinkamą šalį ir kalbą.
2. Pasirinkite **Search** "dėžutę", įveskite **SPZ2500** ir paspauskite paieškos (search) mygtuką.
3. Po paieškos rezultatais spauskite **SPZ2500**.
4. Spauskite **Support** (pagalba).
↳ Po **Product support**, rasite informaciją apie **Software and drivers** (programinę įrangą ir valdiklius).
5. Parsisiųskite norimą programinę įrangą arba valdiklio instaliacinį failą.
6. Paleiskite instaliacinį failą ir sekite instrukcijomis, rodomomis ekrane, norėdami baigti įdiegimo procesą.



Patarimas

- Tokiu pačiu būdu galite parsisiųsti naujausią programinę įrangą ir valdiklius savo Philips SPZ2500 kamrai.

Kameros prijungimas prie jūsų namų/nešiojamojo kompiuterio

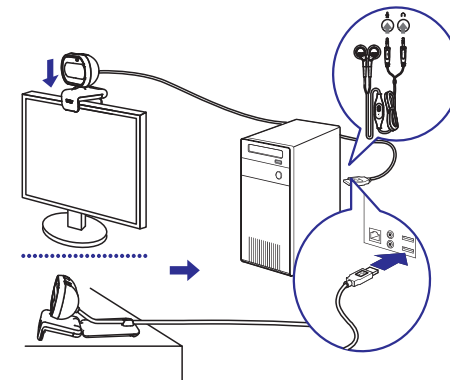

1. Įjunkite savo namų/nešiojamąjį kompiuterį.
2. Kai pirmą kartą naudositės savo kamera su Philips CamSuite, įdėkite programinę įrangą, parsisiųstą iš interneto svetainės.
↳ Kai programinės įrangos įdiegimas baigtas, ekrano apatiniame dešiniame kampe rodoma Philips CamSuite ikonėle.
3. Naudo kitės gnybtu, norėdami pritvirtinti kamerą prie savo namų/nešiojamojo kompiuterio monitoriaus/ekrano.
 - Užlenkite gnybtą, norėdami padėti kamerą ant stalo arba ant (didelio) namų kompiuterio monitoriaus.
4. Prijunkite laidą prie USB lizdo, esančio namų/nešiojamajame kompiuteryje.
↳ Po to, kai kamera yra tinkamai pajungiam, ekrano apatiniame dešiniame kampe iššoka žemiau parodytas pranešimas.




5. Nustatykite kamerą tinkamu kampu.
6. Ausinių kištuką prijunkite prie mikrofono kištukų – prie USB lizdo, esančių namų/nešiojamame kompiuteryje.
 - Norint ausines naudoti su kita programa, jums gali reikėti pasirinkti mikrofoną programos garso nustatymų puslapyje.

3. NAUDOKITE SAVO KAMERĄ VIDEO POKALBIAMS

Kamera veikia naudojantis Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ ir kitomis bendravimo programomis, bei palaiko VoIP (Voice over Internet Protokolas) teikiamas paslaugas.

Po vienos iš viršuje pateiktų programų įdiegimo, galite prijungti kamerą prie namų/nešiojamojo kompiuterio ir naudoti ją pokalbiams.

Norėdami apsaugoti savo privatumą ir kameros lizdą, užstumkite dangtelį.

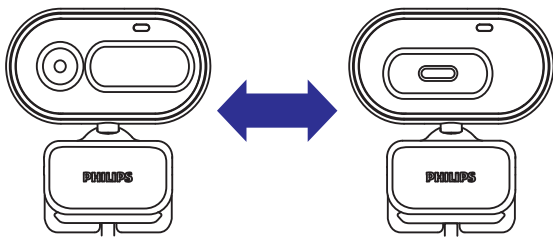

9. APTARNAVIMAS IR PAGALBA

Reikalinga pagalba?

Visų pirma, atidžiai perskaitykite šias naudojimosi instrukcijas. Jūsų produkto modelis yra SPZ2500. Papildomos informacijos apie produkto registraciją, paruošimą, naudojimą, funkcijas, programinės įrangos atnaujinimą, techninius duomenis ir garantiją, ir pan., ieškokite internete, adresu www.philips.com/support.

1. Tinklapyje www.philips.com/support, spauskite **Choose country / language** laukelį, kad pasirinktumėte šalį/kalbą.
2. Spauskite **Search** (paieškos) laukelį ir įveskite **SPZ2500**, tuomet spauskite **Search** (paieškos) mygtuką.
3. Spauskite **SPZ2500** paieškos rezultatuose.
4. Spauskite **Support** (pagalba).
 - ↳ Skiltyje **Product support** rasite informaciją apie Produkto peržiūrą, naujausius atnaujinimus, instrukcijas ir dokumentus, dažnai užduodamus klausimus, produkto informaciją, produkto registraciją.
 - ↳ Skiltyje **Service information** rasite informaciją apie garantiją.
 - ↳ Skiltyje **Contact** rasite Philips Consumer Care vartotojų pagalbos telefonus.

Informacija klientui

Atsargumo priemonės

Laikykitės nurodytų taisyklių, norėdami, kad kamera veiktų saugiai ir be defektų.

- Nenaudokite kameros aplinkoje, kurioje temperatūra yra tokia, kad nepatenka į nurodytą intervalą: nuo 0°C iki 40°C, tinkama drėgmė: 45% ~ 85%.
- Nenaudokite arba nelaikykite kameros:
 - Tiesioginiuose saulės spinduliuose;
 - Labai drėgnoje ir dulkečioje patalpoje;
 - Greta karštų skleidžiančių šaltinių.
- Jeigu jūsų kamera sušlampa, kuo greičiau nusauskinkite ją su sausu medžiagos gabalėliu.

- Jeigu purvina lizdą, **NELIESKITE** jos savo pirštais.
- Išvalykite išorinę lizdą dalį su minkštu medžiagos gabalėliu.
- **NENAUDOKITE** valiklių, kuriuose yra alkoholio, spirito, amoniako ir pan.
- **NEBANDYKITE** išardyti ar pataisyti kameros patys. Neatidarinėkite kameros. Jeigu susidūrėte su techniniais gedimais, susisieki su kameros pardavėju.
- **NENAUDOKITE** savo kameros vandenyje.
- Saugokite kamerą nuo alyvos, aliejaus, garų, drėgmės ir dulkių.
- Niekumet nenuitaikykite kameros lizdą į saulę.

Autorinės teisės


Autorinės teisės apsaugotos © 2009, Philips Consumer Lifestyle B.V.

Visos teisės saugomos. Be raštiško Philips leidimo jokia šios publikacijos dalis negali būti perkurta, transliuojama, perrašyta, laikoma paieškos sistemoje arba verčiama į bet kokią kitą kalbą ar kompiuterių kalbą, bet kokia forma ir bet koku būdu, elektroniniu, mechaniniu, magnetiniu, optiniu, cheminiu, rankiniu ar kitu. Rūšies ir produkto pavadinimai yra atitinkamų kompanijų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.

... DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

Windows Vista:

1. Namų/nešiojamame kompiuteryje spauskite **Start > Control panel**.
2. Spauskite **Hardware and Sound**.
3. Spauskite **Sound**.
4. Spauskite **Recording** mygtuką rodomame lange.

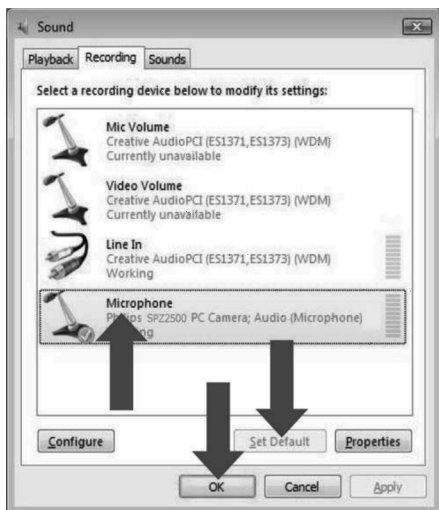

5. Pasirinkite Philips SPZ2500 kamerą arba prijungtas ausines ir spauskite **Set Default**.
6. Spauskite **OK**, norėdami išsaugoti savo pasirinkimus.

Windows 7:

1. Namų/nešiojamame kompiuteryje spauskite **Start > Control panel**.
2. Spauskite **Hardware and Sound**.
3. Spauskite **Sound > Manage audio device**.
4. Spauskite **Recording** mygtuką rodomame lange.
5. Pasirinkite Philips SPZ2500 kamerą arba prijungtas ausines ir spauskite **Set Default**.
6. Spauskite **OK**, norėdami išsaugoti savo pasirinkimus.

Philips SPZ2500 naudojimas sulėtina mano namų/nešiojamojo kompiuterio darbą. Ką man daryti?

1. Uždarykite visas programas, kurios yra nenaudojamos.



Patarimas

- Maksimalus kadrų dažnis (kamerės fiksuojamas kadrų per sekundę (fps) skaičius) ir maksimali vaizdavimo rezoliucija priklauso nuo jūsų namų/nešiojamojo kompiuterio techninių duomenų. Su pilnos automatinės kontrolės funkcija, kamera automatiškai pritaikys kadrų dažnį ir rezoliuciją pagal jūsų kompiuterio galimybes. Gali būti ir taip, kad jūsų namų/nešiojamasis kompiuteris neatitinka reikalavimų, kurie yra keliami maksimaliam kadrų dažniui ir rezoliucijos nustatymams.

Ekrane nerodomas joks vaizdas. Ką man daryti?

1. Įsitinkinkite, kad kamera yra tinkamai prijungta.
2. Patikrinkite, ar nenaudojate kameros kartu su kita programa.
3. Uždarykite kitą programą.



Pastaba


- Vienu metu kameros negalite naudoti su keliomis programomis.

4. PHILIPS CAMSUITE

Su Philips CamSuite galėsite be vargo naudotis daugybe dažniausiai naudojamų funkcijų ir nustatymų.

Norėdami mėgautis specialiomis funkcijomis ir nustatymais, kuriuos teikia Philips CamSuite, įdiekite šią programą prieš naudojantis kamera Philips SPZ2500.

Po to, kai įdiegsite Philips CamSuite, galite du kartus spustelėti ant Philips CamSuite ikonėlės , esančios Windows įrankių juostoje, norėdami patekti į Philips CamSuite valdymo panelę.

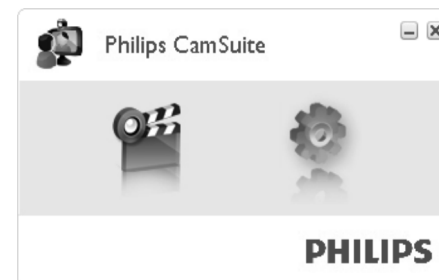

5. PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Su Philips CamSuite Capture programos pagalba, naudodamiesi kameros funkcijomis jūs galite atlikti šiuos veiksmus:

- Daryti nuotraukas
- Įrašyti video
- Siųsti nuotraukas arba video el. paštu
- Reguliokite nuotraukų, video, garso užtildymo ir multimedijos failų nustatymus
- Sužinokite Philips CamSuite programinės įrangos versiją

1. Norėdami paleisti Philips CamSuite Capture programą, spauskite  mygtuką, esantį Philips CamSuite valdymo panelėje, arba du kartus paspauskite  ikonėlę, esančią darbalaukyje.
2. Norėdami uždaryti Philips CamSuite Capture programą, spausite uždarymo mygtuką, esantį dešiniame viršutiniame Philips CamSuite Capture programos lango kampe.

Patarimas

- Jeigu jau naudojotės kamera su kita programa, tuomet Philips CamSuite Capture programoje nematysite nuotraukų ar kitų vaizdų.

Nuotraukos fotografavimas ir peržiūra

1. Nustatykite kamerą tinkamu kampu.
2. Philips CamSuite Capture lange, spauskite  .
 - ↳ Nuotrauka nufotografuojama ir išsaugoma nuotraukų galerijoje (taip pat pasirinktame namų/nešiojamojo kompiuterio nuotraukų kataloge).
- Norėdami peržiūrėti nuotrauką, esančią nuotraukų galerijoje, du kartus spustelkite galerijos katalogą.

Įrašykite ir grokite video

Pastaba

- Jeigu pasirinksite rezoliuciją, aukštesnę nei 640 x 480 (VGA), įrašymo ikonėlė bus nerodoma. Galite pasirinkti mažesnę rezoliuciją, norėdami įjungti įrašinėimo funkciją.

1. Nustatykite kamerą tinkamu kampu.
2. Philips CamSuite Capture lange, spauskite  , norėdami pradėti įrašinėimą.
 - Norėdami laikinai sustabdyti įrašinėimą, spauskite .
3. Norėdami sustabdyti įrašinėimą, spauskite  .
 - ↳ Video yra įrašomas ir išsaugomas video galerijoje (taip pat pasirinktame namų/nešiojamojo kompiuterio video kataloge).
- Norėdami peržiūrėti video įrašą, esantį video galerijoje, du kartus spustelkite galerijos katalogą.

Patarimas

- Prieš grojant video failą, įsitikinkite, kad namų/nešiojamojo kompiuteryje yra įdiegtas multimedijos grotuvas.

Vaizdo rezoliucija

Galite nustatyti skirtingas rezoliucijas nuotraukoms ir video failams, kurie buvo įrašyti naudojantis šia kamera:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (Dydis el. laišku)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1280 x 1024 (1.3MP, tik nuotraukoms)

Pastaba

- Video failų įrašinėjimui maksimali rezoliucija, kurią galite naudoti, yra 640 x 480 (VGA).

1. Philips CamSuite Capture programos lange paspauskite rodyklę, kurios pagalba iškviesite galimus rezoliucijų pasirinkimus.
 - ↳ Rodomi galimi rezoliucijų pasirinkimai.
2. Pasirinkite norimą rezoliucijos nustatymą.
 - ↳ Norėdami pakeisti rezoliuciją, Kartokite Žingsnį 1 ir Žingsnį 2.

8. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

Kaip man sureguliuoti vaizdo kokybę?

Gamykloje atlikti Philips kameros nustatymai įprastai suteikia geriausią įmanomą vaizdo kokybę. Jei savo namų/nešiojamojo kompiuteryje turite instaliavę Philips CamSuite arba Webcam Driver SPZ2500, vaizdo kokybę taip pat galite reguliuoti per nustatymus, pateikiamus Philips CamSuite arba Webcam Driver SPZ2500 programose.

Taip pat galite reguliuoti vaizdo kokybės nustatymus pagal savo asmeninius poreikius.

Norėdami reguliuoti vaizdo rezoliuciją, remkitės skyriumi "Vaizdavimo rezoliucija".


Norėdami reguliuoti kitus nustatymus, remkitės skyriumi "Nustatymai".

Mano Philips SPZ2500 kameros mikrofonas neveikia (tinkamai). Ką man daryti?

Windows XP (SP2):

1. Namų/nešiojamojo kompiuteryje spauskite **Start > Control panel**.
2. Spauskite **Sounds and Audio Devices**.

3. Spauskite **Voice** mygtuką rodomame lange.

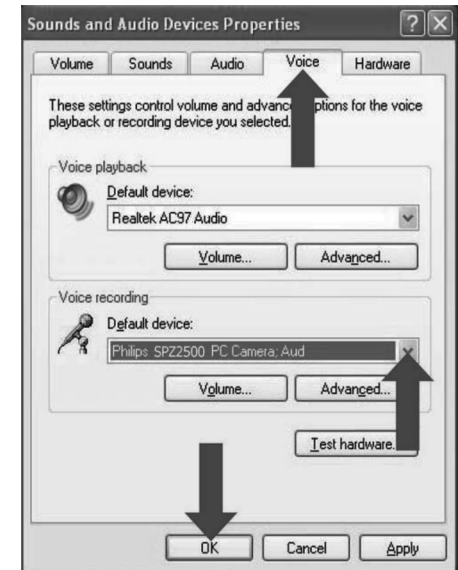

4. **Voice recording** skiltyje esančiame sąraše pasirinkite Philips SPZ2500 kamerą arba prijungtas ausines kaip nuolatinį balso įrašymo nustatymą.
5. Spauskite **OK**, norėdami išsaugoti savo nustatymus.

7. TECHINIAI DUOMENYS

Sensoriaus rezoliucija	VGA (640 x 480 pikselių)
Video fiksavimas (Maks.)	1.2 MP (Padidintas programinės įrangos, kai įdiegta Philips CamSuite programa)
Nuotraukos rezoliucija (Maks.)	1.2 MP (Padidintas programinės įrangos, kai įdiegta Philips CamSuite programa) 5.0 MP (Padidintas programinės įrangos, kai įdiegtos Philips CamSuite ir Webcam Driver SPZ2500 programos)
Kadrai per sekundę	30 fps Maks. @VGA
Linzės F-numeris	F2.6
Linzės rodymo kampas	50 laipsnių
Minimali daikto iliuminacija	< 5 lux
Video formatai	YUY2, RGB24 ir I420 (Su įdiegta Webcam Driver SPZ2500 programa)
Mikrofonas	Integruotas mikrofonas su garso didinimo galimybe
Windows® OS	Veikia ir su Windows® 7
USB sąsaja	USB 2.0 High speed
USB video klasė	Tinkamas su UVC
USB laido ilgis	1.5 m
Maitinimas	Tiekiamas per USB laidą: 5V DC, 0.15A

Sistemos reikalavimai kompiuteriui su Microsoft Windows:

- Minimalūs sistemos reikalavimai:
 - 1.6 GHz arba ekvivalentiškas
 - 512 MB RAM naudojant Windows XP
 - 1 GB RAM (32Bit) naudojant Windows Vista arba Windows 7
 - OS: Windows XP SP2, Vista ir Windows 7
 - 200 MB laisvos vietos kietajame diske
 - Vienas laisvas USB 2.0 lizdas
 - Garso korta ir garsiakalbiai (Tinkami OS)
 - 16-bitų spalvotas ekranas @ 800x600, palaikantis DirectX 3D
 - DirectX 9.0c arba naujesnis
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Greitai internetas, kad galėtumėte atsisiųsti valdikius, CamSuite ir naudojimosi instrukcijas
 - Adobe reader, PDF failų nuskaitymui
- Rekomenduojami sistemos reikalavimai:
 - 2.4 GHz dual core arba ekvivalentiškas
 - 1 GB RAM (32Bit) / 2GB RAM (64Bit) naudojant XP, Vista, ir Windows 7
 - DirectX 9.0c arba naujesnis
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Greitai internetas
 - Adobe reader, PDF failų nuskaitymui

Rekomenduojami sistemos reikalavimai Apple Mac:

- Mac OS X v10.4 'Tiger' – 10.5 'Leopard'
- 200 MB laisvos vietos kietajame diske
- USB 2.0 lizdas



Pastaba


- Ši kamera veikia su Mac OS X kaip lengvai prijungiamas, pokalbiams skirtas įrenginys.
- Programinė įranga su video kokybės didinimo galimybe veiks tik naudojant Windows XP arba naujesnes versijas.

... PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Ekranų režimas

Su Philips CamSuite Capture galite peržiūrėti nuotraukas ar video failus skirtingais režimais:

- Įprastas ekranų režimas (Normal screen mode)
 - Rodymas per visą ekraną (Full screen mode)
 - Rodymas, pritaikytas pagal ekranų dydį (Fit on screen)
- Philips CamSuite Capture lange spauskite , norėdami perjungti iš vieno režimo į kitą, iš [Normal screen mode] į [Full screen mode] / [Fit on screen] arba iš [Full screen mode] / [Fit on screen] į [Normal screen mode].
↳ Galite pasirinkti [Fit on screen] arba [Full screen mode] pavaizduotame sąraše.

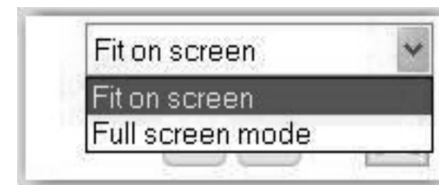

Galerija

Nuotraukos ir video failai, kurie buvo įrašyti naudojantis kamera, yra išsaugomi nuotraukų arba video galerijoje ir pasirinktame nuotraukų arba video failų kataloge (multimedijos kataloguose).

Norėdami patekti į galeriją:

- Philips CamSuite Capture programoje, spauskite , norėdami atidaryti galeriją.
- Spauskite , norėdami atidaryti nuotraukų galeriją.
- Spauskite , norėdami atidaryti video galeriją.
- Norėdami paslėpti galeriją, spauskite .

Atidarykite nuotraukų/video katalogą

Nuotraukų galerijoje:

- Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite , norėdami atidaryti nuotraukų katalogą.

Video galerijoje:

- Pasirinkite video failą, tuomet spauskite , norėdami atidaryti video katalogą.

Nuotraukų/Video meniu

Norėdami pamatyti nuotraukų/video meniu, dešiniu pelės klavišo paspaudimu:

- Nuotraukų/video galerijoje, pasirinkite nuotrauką/video failą.
- Paspauskite dešinį pelės klavišą.
↳ Rodomas nuotraukų/video failų meniu.
- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių ir tęskite.

Galimi pasirinkimai nuotraukų meniu:



- [View]:** Spauskite, norėdami kad būtų rodoma pasirinkta/-os nuotraukos.
- [Email]:** Spauskite, norėdami siųsti pasirinktą/-as nuotraukas el. paštu.
- [Delete]:** Spauskite, norėdami ištrinti pasirinktą/-as nuotraukas.

... PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Galimi pasirinkimai video meniu:



- **[Play]:** Spauskite, norėdami groti pasirinktą/-us video failus.
- **[Email]:** Spauskite, norėdami siųsti pasirinktą/-us video failus el. paštu.
- **[Delete]:** Spauskite, norėdami ištrinti pasirinktą/-us video failus.

Siųskite nuotraukas/video failus elektroniniu paštu

1. Nuotraukų/video galerijoje, pasirinkite nuotrauką/-as/video failus, kuriuos norite siųsti elektroniniu paštu.
2. Spauskite .
↳ Rodoma elektroninio pašto žinutė su pridėtomis, pasirinktomis nuotraukomis/video failais.
3. Išsiųskite elektroninį laišką.

Ištrinkite nuotraukas/video failus iš galerijos


1. Nuotraukų/video galerijoje, pasirinkite nuotrauką/-as/video failus, kuriuos norite ištrinti.
2. Spauskite vietoj .
3. Automatiškai atsiradusiame lange spauskite **[YES]**.



- ↳ Pasirinktos nuotraukos/video failai ištrinami iš galerijos.
- Norėdami atšaukti ištrynimo procesą, spauskite **[No]**, automatiškai atsiradusiame lange.

6. NUSTATYMAI

1. Philips CamSuite valdymo panelėje spauskite mygtuką.
 2. Spauskite mygtuką **[Webcam settings]**.
↳ Rodomas **[Properties]** langas.
 3. **[Properties]** lange spauskite vieną iš dviejų mygtukų, norėdami reguliuoti galimus SPZ2500 nustatymus:
- Color – Spalvų nustatymai

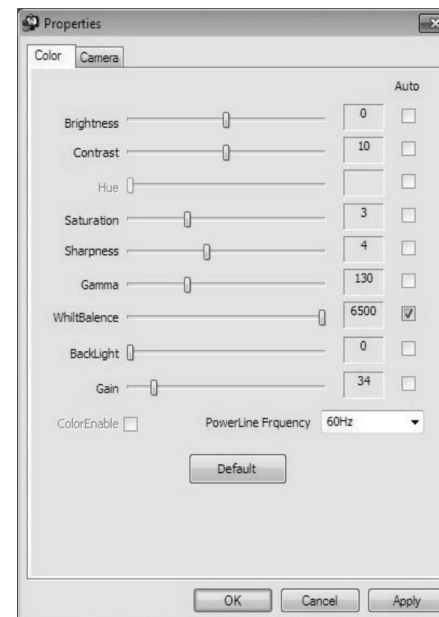

- Camera – Kameros nustatymai

