

Philips
Klokradio

Compact ontwerp

AJ3112



Begin uw dag op uw eigen manier!

Wekken door radio of zoemer

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Alarmherhaling met snoozetijd

Gebruiksvriendelijk

- MW/FM-tuner
- Groot scherm voor duidelijke weergave
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

PHILIPS

Specificaties

Comfort

- Alarmfuncties: Radio-alarm, Zoemeralarm, 24-uur reset van alarmfunctie, Alarm herhalen (snooze)
- Klok: Digitaal, Sleptimer
- Schermtype: LED-display

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 100 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM, MW

Accessoires

- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat



gentle wake



SLEEPTIMER

Afmetingen

- Bruto gewicht: 1,15 kg
- Gewicht van het product: 0,9 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Diepte hoofdunit: 130 mm
- Hoogte hoofdunit: 56 mm
- Breedte van de verpakking: 138 mm
- Breedte hoofdunit: 130 mm
- Hoogte van de verpakking: 213 mm
- Diepte van de verpakking: 56 mm

Vermogen


- Batterijvoltage: 9 volt
- Aantal batterijen: 1
- Batterijtype: 6F22 9 V
- Voedingstype: AC-ingang

Kenmerken

Word wakker met radio of zoemer


Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarm herhalen

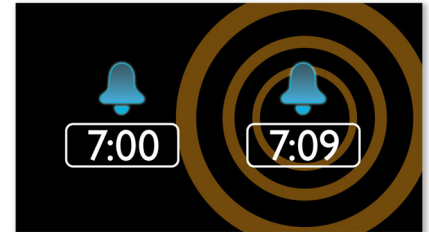

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Sleptimer

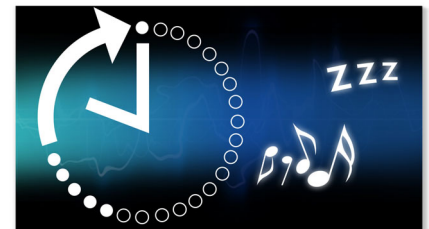

Sleptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-by modus. Met Sleptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

