


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

AS 111



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

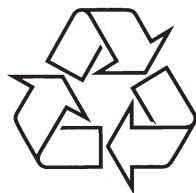

Eestikeelne kasutusjuhend

7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Kellaaja/taimer seaded on kustutatud


- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

SISUKORD

1	Oluline	4
	Ohutus.....	4
	Märkus	5
2	Teie Androidi aluskõlar	6
	Sissejuhatus	6
	Mis kuulub varustusse?	6
	Ülevaade peaseadmest	6
3	Alustamine	7
	Vooluvõrku ühendamine.....	7
	Ekraanipaneeli heleduse muutmine	7
	Õõvalguse heleduse muutmine	7
	Kellaaja seadistamine	8
	Sisse lülitamine	8
	Bluetoothiga ühendamine.....	8
4	Muusika taasesitamine Fidelio abil.....	9
	Fidelio installeerimine oma Android telefonisse	9
	Songbird'i installeerimine oma Android telefonisse	11
	Android telefoni ühendamine alusjaamaga	15
5	Teised funktsioonid	13
	Internetiraadio kuulamine.....	13
	Unetaimeri määramine	13
	Äratustaimer määramine	14
	Muusika sünkroniseerimine arvutist.....	15
6	Toote informatsioon	17
	Nõuded süsteemile ja tehnilised andmed	17
7	Probleemide lahendamine	18

1. OLULINE

Ohutus

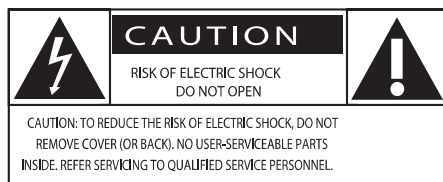

ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST (EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI KASUTAJELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE SAAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTE POOLE.

See „välgunool” viitab isoleerimata materjalidele

Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete

(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadme väljast.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud kätet, alust, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja, kui on äikesetorm, või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
14. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
16. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

6. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Nõuded süsteemile ja tehnilised andmed

Nõuded süsteemile

- Android system (versioon 2.1 või uuem)
- Bluetooth 2.1 või uuem
- Micro USB ühendus

Tehnilised andmed

Võimendi

- Väljundi võimsus: 2 x W
- Müratase signaalis: 75dBA

Üldine informatsioon

- AC vool (vooluadapter)
 - AS150-059-AA240 (Philips);
 - AS150-059-AI240 (Philips);
 - AS150-059-AE240 (Philips);
 - Sisend: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A
 - Väljund: 5.9V === 2.4A
 - S018KU0590240 (Philips)
 - S018KV0590240 (Philips)
 - S018KB0590240 (Philips)
 - S018KS0590240 (Philips)
 - Sisend: 100-240V~ 50/60Hz 500mA
 - Väljund: 5.9V === 2400mA

- Voolutarbivus töö ajal: 8W
- Voolutarbivus Eco puhkerežiimis: <1W
- Laadimine: maksimaalselt 1A micro USB jaoks
- Mõõtmed (l x k x s): 171 x 102.6 x 171 (mm)
- Kaal – Peaseade: 0.605kg
- Kui micro USB ühenduspesa asub seadme peal, on ekraani automaatse pööramise funktsioon saadaval (Android 2.3 või uuem). Lisainformatsiooni saamiseks külastage kodulehte www.philips.com/FlexiDock.

... TEISED FUNKTSIOONID

2. Valige **[Audio Sync Music]** (sünkroniseeri muusika) ja **[Sync all music and playlists]** (sünkroniseeri kogu muusika ja esitusloend).
3. Klõkkige kasutajaliidese üleval paremal **[Sync]** (sünkroniseeri).



Märkus

- Kui Teie telefon ühendatakse järgmine kord arvutiga, toimub sünkroniseerimine automaatselt.

... OLULINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

CE 2150

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

EC vastavuse deklaratsiooni võib leida veebiaadressilt:

http://download.p4c.philips.com/files/AS111_12/AS111_12_doc_eng.pdf

Ümbertöötlemine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2. TEIE ANDROIDI ALUSKÕLAR

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus


Selle seadmega saate nautida muusikat oma Android telefonist.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Vooluadapter
- Kiire alustamise juht

Ülevaade peaseadmest

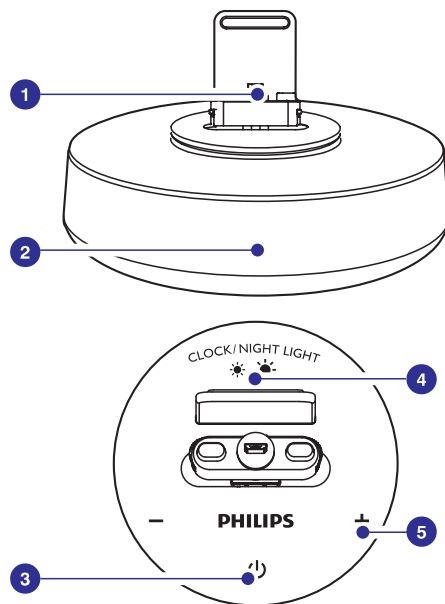

1. Alus Android telefonile

2. Ekraanipaneel

- Kuvab kellaaega.
- Näitab Bluetooth staatust.

3. ⏻

- Lülitab Bluetoothi sisse/välja.

4. CLOCK/ NIGHT LIGHT


- Kuvab kellaaega.

5. +/-


- Kohandab helitugevust.
- Kohandab kellaaega.

... TEISED FUNKTSIOONID

3. Vajutage [Alarm settings] (alarmi seaded).

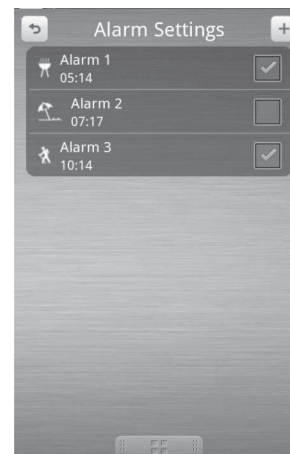

4. Vajutage ⚙️, et siseneda alarmi seadistamise leheküljele.

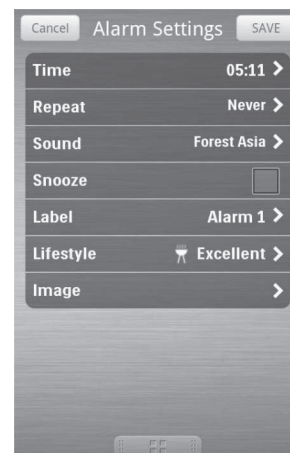

5. Määrake alarmi kellaaeg ja vajutage ekraani ülemises paremas nurgas [Save] (salvesta).

↳ Alarm on salvestatud ja see kuvatakse ekraanil.



Nõuanne

- Teil on võimalik määrata alarm oma lemmikvälispori jaoks jälgides ilmateadet. Valige [Lifestyle] (elustiil), et valida spordiala ja eelistatud ilm (excellent - suurepärase, good - hea, fair - rahuldav). Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea.
- Valige [Sound] (heli) ja valige oma lemmikmuusika alarmiks.

Muusika sünkroniseerimine arvutist



Märkus

- Veenduge, et nii Teie arvutisse kui ka telefonisse on paigaldatud Songbird tarkvara.

1. Ühendage oma telefon arvutiga. Valige [Managing device using Philips Songbird] (seadme haldamine Philips Songbird'i kaudu).




↳ Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides.

... TEISED FUNKTSIOONID

- Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.



- Vajutage [**Sleep Timer**] (unetaimer).

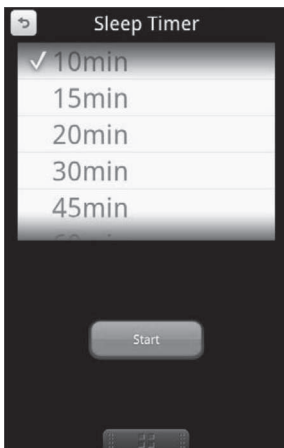


- Valige 10/15/20/30/45/60/90 min, ja vajutage seejärel [**Start**] (start).

Märkus

- Unetaimer töötab ainult Songbird'iga.

Äratustaimer määramine

- Avage Fidelio rakendus.

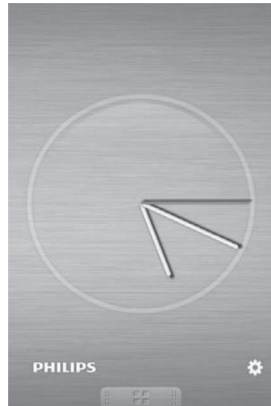

- Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.



3. ALUSTAMINE

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.


Ühendage voolujuhe:

- alusseadme taga asuva pesaga;
- seinapistikuga.

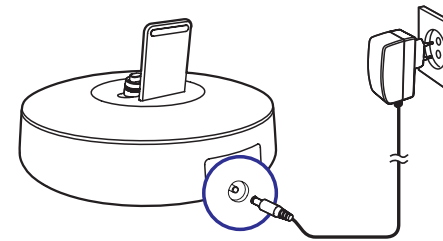


Ekraanipaneeli heleduse muutmine

- Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **CLOCK/NIGHT LIGHT**, et muuta ekraanipaneeli heledust.
 - Kellaaja numbrite heledus ekraanipaneelil muutub heleda, keskmise ja madala valgustatuse taseme vahel.

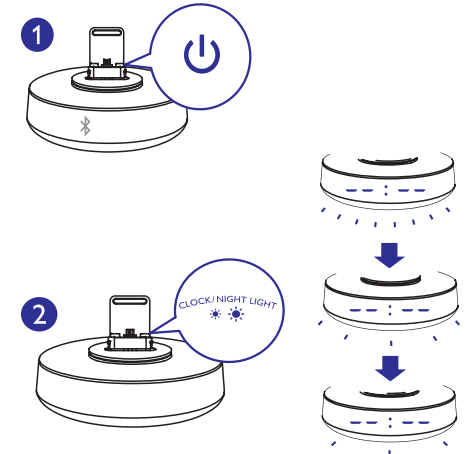

Öövalguse heleduse muutmine

- Vajutage klahvile .
 - Ekraanipaneelil hakkab Bluetooth indikaator vilkuma.
- Vajutage korduvalt klahvile **CLOCK/NIGHT LIGHT**, et muuta seadme allosas oleva öövalguse heledust.
 - Öövalguse heledus muutub heleda, keskmise ja madala valgustatuse taseme vahel.

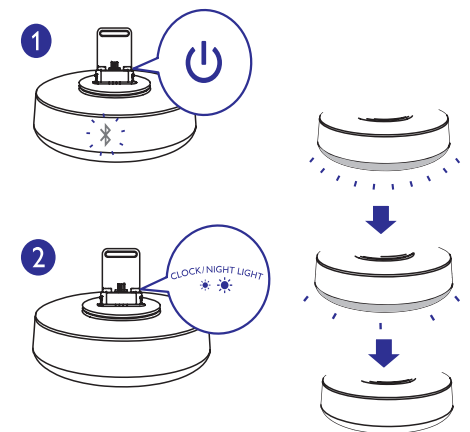

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerezžiimis rohkem kui 2 sekundit all **CLOCK/NIGHT LIGHT** nuppu, et aktiveerida kellaseadistamise režiim.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[24H]**.
2. Vajutage korduvalt klahvidele +/-, et valida 12-tunni või 24-tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/NIGHT LIGHT**.
4. Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
↳ Korra samm 2 kuni 3, et määrata tunni- ja minutinäit.



Märkus

- Kui Android telefon on ühendatud, sünkroniseerib alussüsteem kellaaja telefoniga automaatselt.

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile .
↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaatorituli.

Puhkerezžiimi lülitumine

Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade puhkerezžiimi.
↳ Ekraanipaneelil kustub Bluetooth indikaatorituli.

Bluetoothiga ühendamine

1. Vajutage klahvile , et avada seadmel Bluetooth.
↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaatorituli.
2. Valige **[Settings]** (seaded) > **[Wireless and networks]** (juhtmeta võrk ja võrgud) > **[Bluetooth settings]** (Bluetoothi seaded).
3. Vajutage **[Bluetooth]**, et lülitada Bluetooth sisse.
4. Vajutage **[Scan devices]** (seadmete otsimine).
↳ Kuvatakse **[PHILIPS AS111]**.
5. Vajutage ekraanil **[PHILIPS AS111]**.
↳ Kui Te kuulete "du-du" heli, on Teie seade ja telefon edukalt Bluetoothi kaudu ühendatud.
↳ Seadme kellaeg sünkroniseeritakse telefoni omaga.




Märkus

- Peale Bluetoothiga ühendamist on võimalik taasesitada muusikat Teie telefonis aluskõlari kaudu.

Internetiraadio kuulamine

1. Ühendage oma telefon ja seade Bluetoothi kaudu.
2. Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse.

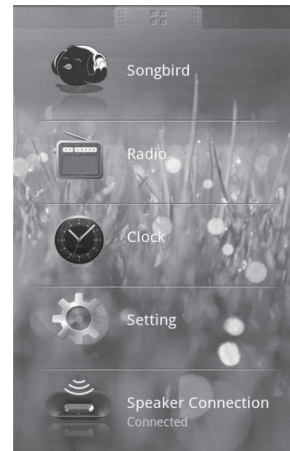

3. Vajutage peamenüüs **[Radio]** (raadio).


4. Trükkige otsinguribale soovitud raadiojaam.



5. Valige soovitud raadiojaam.
↳ Teie soovitud raadiojaama hakatakse mängima.


Unetimeri määramine

1. Avage Fidelio rakendus.

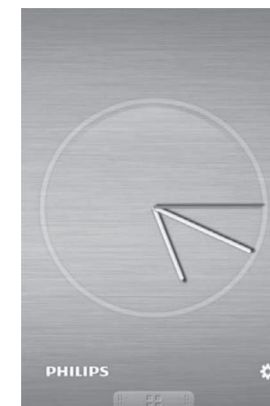


... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

2. Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse.

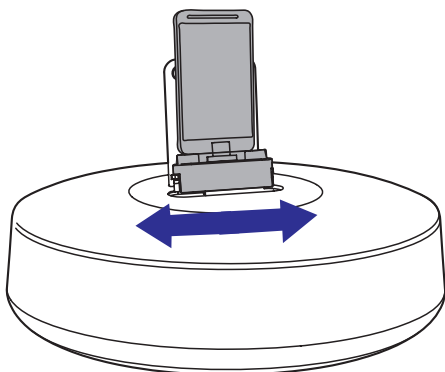

3. Keerake nuppu mõlemal ühenduse küljel, et telefon kindlalt ühendada.

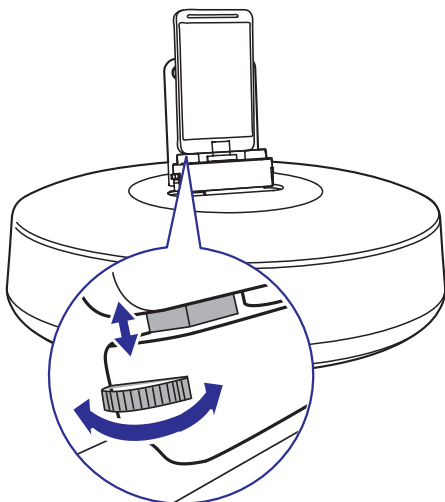

Märkus

- Kui Android telefon on ühendatud, sünkroniseerib alussüsteem kellaaja telefoniga automaatselt.

Android telefoni laadimine

Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt.

4. MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

Fidelio installeerimine Teie Android telefonis



Lisafunktsioonide nautimiseks on soovitatav alla laadida ja installeerida tasuta tarkvara "Fidelio". "Fidelio" alla laadimiseks on kaks võimalust.

"Fidelio" installeerimine kasutades QR-koodi


Märkus

- Veenduge, et Teie telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie telefonil on skaneerimise tarkvara. Kui Teil ei ole seda, laadige see Android Market'ist alla.


1. Kasutage skaneerimise tarkvara, et skaneerida pakendil olev QR-kood.

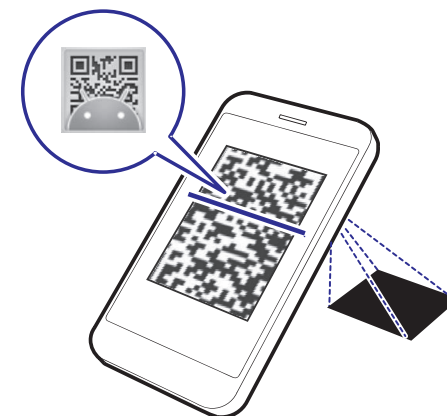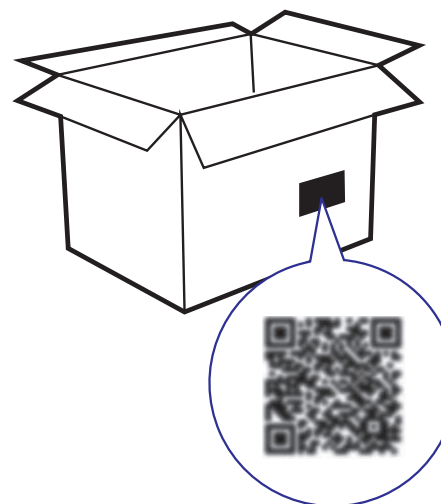


2. Vajutage [Open] (ava), et alustada "Fidelio" alla laadimist.

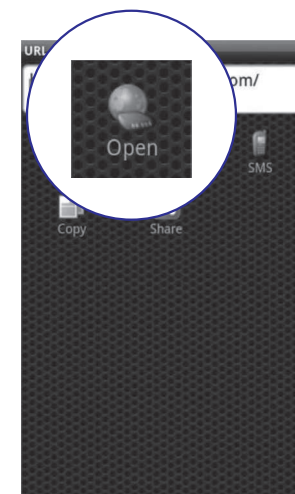

... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

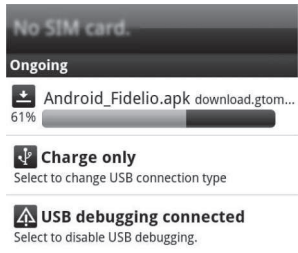


3. Vajutage alla laaditud "Fidelio" rakenduse peal.

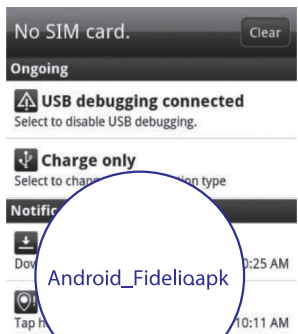


↳ Süsteem küsib üle, kas Te soovite Fidelio installleerida.

4. Vajutage **[Install]** (paigalda), et installeerida Fidelio rakendus.

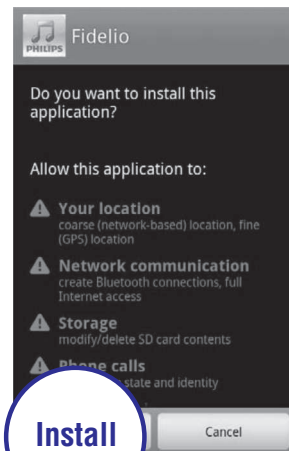


5. Vajutage **[Done]** (valmis).

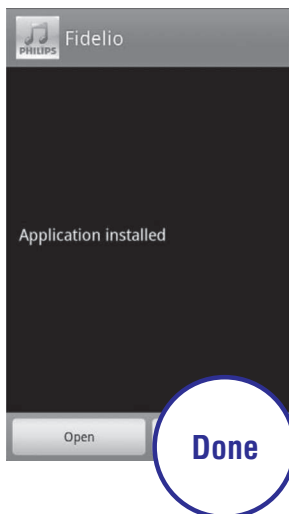

... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

6. Valige soovitud lugu ja vajutage ►.

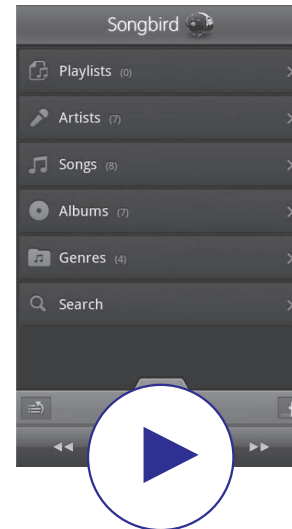

↳ Te võite nüüd nautida kaunist muusikat oma seadme kaudu.

Songbird'i alla laadimine arvutisse


Minge koduleheküljele www.philips.com/songbird, laadige alla uusim Songbird'i rakendus ja installeerige see oma arvutisse.

Android telefoni ühendamine alusjaamaga

Android telefoni ühendamiseks alusjaamaga on vaja need enne siduda. Sidumist peab tegema ainult üks kord.

Android telefoni ühendamine

1. Kontrollige Android telefoni micro USB ühenduse suunda ja keerake Android alusjaama ühendust vajadusel õiges suunas. Seejärel asetage oma Android telefon alusjaamale.

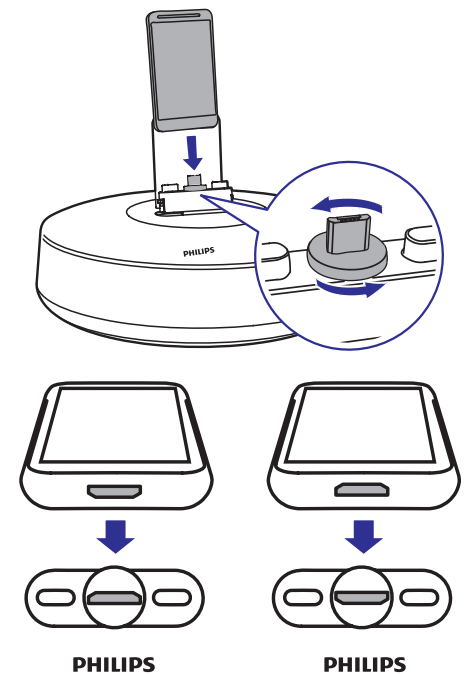


Märkus

- Kui Te keeldute esialgsest Songbird'i alla laadimisest, võite ka kasutada Fidelio kodumenüüd, et siseneda Songbird'i ning süsteem pakub uuesti Songbird'i alla laadimist.


... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

2. Vajutage [**Download**] (laadi alla).

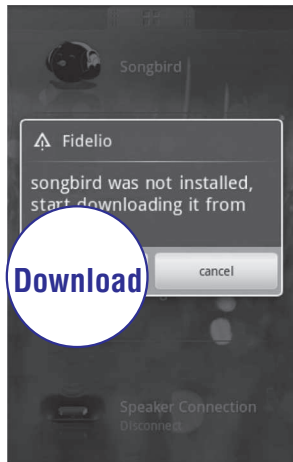


↳ Songbird'i hakatakse alla laadima.

3. Vajutage alla laaditud Songbird rakendusel.

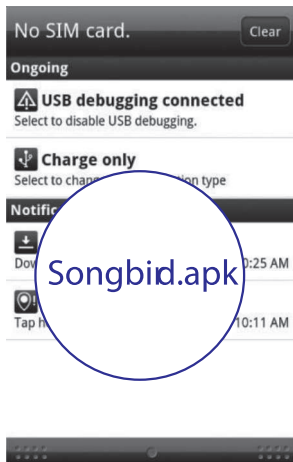


↳ Süsteem küsib üle, kas Te soovite Songbird'i alla laadida.

4. Vajutage [**Install**] (paigalda).

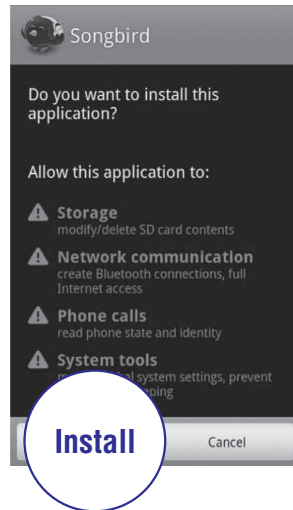

↳ Songbird laetakse alla.

5. Vajutage [**Open**] (ava), et siseneda Songbird'i menüüsse.

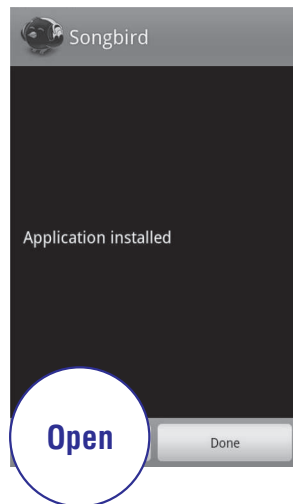

... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

1. Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i ikoonil.



↳ Koduekraanil kuvatakse Fidelio ikoon.

Märkus


- Teil on võimalik otsida "Fideliot" otse Android Market'ist, siis laadib telefon rakenduse alla ja installeerib selle automaatselt.

"Fidelio" installeerimine Android Market'i kaudu

Märkus

- Veenduge, et Teie telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie Android telefonil on olemas Android Market.

2. Vajutage ekraanil otsinguikoonil, et siseneda aadressiribasse.

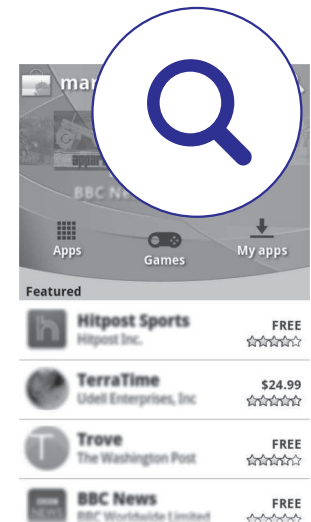

... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU


3. Sisestage otsinguribasse "Fidelio", et alustada otsingut.



4. Leidke otsingutulemuste seast "Fidelio" ja vajutage sellele, et alustada Fidelio alla laadimist.




5. Vajutage alla laaditud Fidelio rakenduse peale.

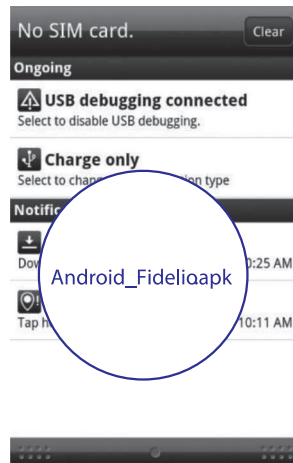


↳ Süsteem küsib üle, kas Te soovite Fideliot installierida.

6. Vajutage [Install], et installeerida Fidelio rakendus.

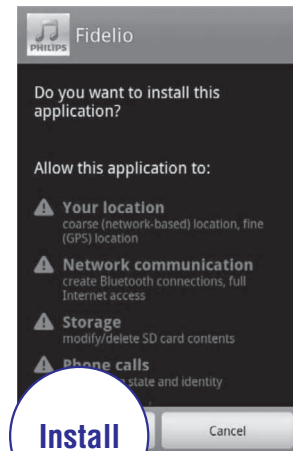


... MUUSIKA TAASESITAMINE FIDELIO KAUDU

7. Vajutage [Done] (valmis).

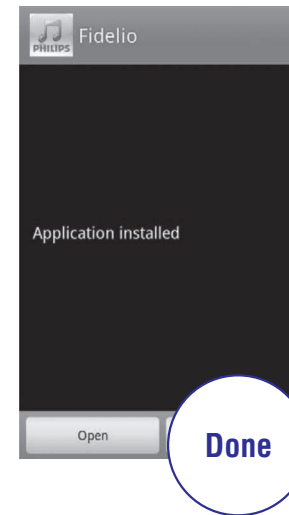

↳ Fidelio ikoon kuvatakse koduekraanil.

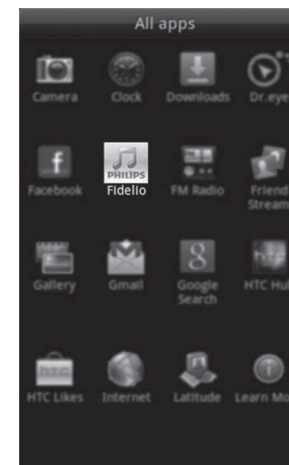

Songbird'i installeerimine Teie Android telefonisse

Songbird on üks osa Fidelio rakendusest. Soovitatav on tasuta Songbird tarkvara alla laadida ja installeerida.

Songbird'i installeerimine telefonisse

1. Vajutage koduekraanil Fidelio ikoonil, et avada Fidelio rakendus.



↳ Kui see on Teie esimene kord avada Fidelio rakendus, palutakse Teil laadida alla ka Songbird.

Märkus

- Teil on võimalik otsida "Fideliot" otse Android Market'ist, siis laadib telefon rakenduse alla ja installeerib selle automaatselt.