


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AD7000W/12

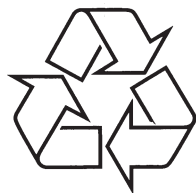

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	4
2 Jūsų pramogų sistema	6
Ižanga	6
Ką rasite dėžutėje	6
Ko dar jums reikės	6
Pagrindinio prietaiso apžvalga	7
Pradėkite naudoti AirPlay	7
3 Pasiruoškite	8
Prijunkite energijos tiekimą	8
Ijunkite AD7000W	8
4 Prisijunkite prie bevielio namų tinklo norėdami naudotis AirPlay	9
1 scenarijus: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus	9
2 scenarijus: prijunkite prie WPS nepalaikančio maršrutizatoriaus	10
5 Grotkite	16
Transliuokite audio iš jūsų iTunes muzikos fonotekos į AD7000W	16
Valdykite grojimą	17
Naudokite sudėtingus garso nustatymus	17
Grotkite / įkraukite savo iPod touch / iPhone / iPad per USB lizdą	18
Grotkite iš išorinio prietaiso	18
6 Atnaujinkite programinę įrangą	19
Parsisiųskite atnaujinimo failą	19
Atnaujinimas iš konfigūracijos puslapio	19
7 Prietaiso informacija	21
Charakteristikos	21
8 Problemų sprendimas	22

- Įjunkite Quality of Service (QoS) nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Išjunkite kitus namuose esančius maršrutizatorius.

Nėra AirPlay piktogramos iTunes programoje mano kompiuteryje

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas jau yra prijungtas prie AirPlay tinklo.
- Prieš atidarydami iTunes programą, įsitikinkite, kad įjungėte Bonjour paslaugą savo kompiuteryje. Norėdami įjungti šią paslaugą, spragtelėkite **Start -> Settings -> Control Panel ir dukart spragtelėkite Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tuomet spauskite Start ir OK iššokančiame meniu.
- Jei problema išlieka, pabandykite perkrauti AD7000W.

AirPlay sujungimas nepavyko naudojantis kompiuteriu

- Išjunkite ugniasienes (firewall) ir apsauginę programinę įrangą, kurios gali blokuoti kanalus, kuriuos AirPlay naudoja turinio transliavimui.
- Jei transliavimas nutrūksta naudojantis iPad / iPhone / iPod touch / iMac / PC, skirtu AirPlay, perkraukite savo iPad / iPhone / iPod arba iTunes arba AD7000W prietaisą.
- Interneto turinio naršymas, tokio kaip naujienos, muzika, video ir pan. per jūsų namų maršrutizatorių gali paveikti AirPlay veikimą. Jei AirPlay nulūžta arba atsijungia, rekomenduojame nustoti naršyti arba atsijungti nuo interneto.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite tinklo veikimą. Įdėkite tinklą iš naujo, jei reikia (žiūrėkite "Prijunkite prie bevielio namų tinklo norėdami naudotis AirPlay").

Prietaisas nereaguoja

- Nuspauskite ir palaikykite  ilgiau nei 5 sekundes norėdami perkrauti prietaisą. Įdėkite tinklą iš naujo (žiūrėkite "Prijunkite prie bevielio namų tinklo norėdami naudotis AirPlay").
- Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą, tuomet įjunkite prietaisą.

Prisijungimas prie bevielio ryšio tinklo nepavyko

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi Wi-Fi 802.11 b/g sertifikatą. Šis prietaisas yra suderinamas tik su sertifikuotais maršrutizatoriais.
- Jei jūsų bevielio maršrutizatorius yra Wi-Fi 802.11n sertifikuotas, įsitikinkite kad jis yra įjungtas. AD7000W nepalaiko sujungimo su maršrutizatoriais, kurie turi tik 802.11n.
- Šis prietaisas nepalaiko WPS-Pin maršrutizatorių.

- Jei jūsų maršrutizatorius palaiko WPS ir WPS-PBC, bet nepavyksta prisijungti prie AD7000W, pabandykite bevielį nustatyti rankiniu būdu (žiūrėkite skyrių: "2 scenarijus: prijunkite prie WPS nepalaikančio maršrutizatoriaus" 10 puslapyje).
- Įjunkite SSID transliavimą bevieliame maršrutizatoriuje.
- Laikykitės atokiau nuo prietaisų, kurie gali paveikti bevielio ryšio signalą, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Jei nepavyksta pasinaudoti kompiuteriu diegiant bevielį tinklą, rekomenduojame naudoti iPad / iPhone / iPod Touch norint atlikti pirmąjį įdiegimą, nes kai kurie kompiuterio nustatymai gali paveikti pradinį tinklo nustatymą.
- Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus SSID vardas yra sudarytas iš įprastų simbolių ir skaitmenų, neturi tarpų ar specialiųjų simbolių, tokių kaip %/#!*.
- Jei nusprendėte pervadinti AirPlay prietaisą "Philips_Fidelio XXXX" per nustatymų meniu, nenaudokite specialiųjų simbolių ar raidžių.
- Jei nepavyksta prisijungti per WPS, įsitikinkite, kad tikrai naudojate WPS sertifikuotą maršrutizatorių. Jei problema nedingsta, nenaudokite numatytojo SSID pavadinimo savo WPS maršrutizatoriui. Numatytasis SSID pavadinimas gali turėti apsaugą, kuri neleidžia prisijungti. Naudokite paprastus simbolius ar skaitmenis norėdami pervadinti savo WPS maršrutizatorių.

Kartais nutrūkstantis Airplay muzikos transliavimas

- Atlikite vieną ar visus šiuos veiksmus:
- Patraukite AD7000W arčiau prie bevielio maršrutizatoriaus.
- Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp AD7000W ir bevielio maršrutizatoriaus.
- Venkite naudoti kanalus, kurie persidengia su netoliese esančiais tinklais.
- Patikrinkite, ar jūsų tinklo greitis yra pakankamas (jei keletas prietaisų dalijasi tuo pačiu maršrutizatoriumi, AirPlay veikimas gali būti paveiktas). Išjunkite kitus prietaisus, kurie yra prijungti prie to paties maršrutizatoriaus.

1. SVARBU

Saugumas

Žinokite šiuos saugumo simbolius



"Šauktukas" nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridėdamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

Šis "žaižas" nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Įdėkite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Neardykite šio prietaiso korpuso.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis, saugokite jį nuo lietaus arba didelės drėgmės.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.

- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Nestatykite jokių kitų elektrinių prietaisų ant šio prietaiso.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Šiame prietaise gali būti naudojamos baterijos. Prašome perskaityti saugumo ir išmetimo nurodymus šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

! Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką arba adapterį, kad galėtumėte atjungti šį prietaisą nuo elektros tinklo.

Perkaitimo rizika! Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturis colius erdvės aplink prietaisą ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai niekuomet neuždengia šio prietaiso ventiliacijos angų.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šis prietaisas gali būti naudojamas patalpose Europos sąjungos ribose be apribojimų, tačiau negali būti pilnai naudojamas lauke Prancūzijoje iki atskiro pranešimo.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Pakeitimai

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie atskirą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

7. PRIETAISO INFORMACIJA

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keisti be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia.....2 x 5 W RMS
Dažnis63 Hz – 18 kHz, ±3dB
Signalų / triukšmo santykis> 90 dB
MP3 link600 mV RMS 20 kΩ

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė66 mm pilnos apimties
Jautrumas82 dB/m/W

Bevielis

Bevielio standartas802.11 b/g
Bevielio apsaugaWEP (64 arba 128 bitų)
WPA/WPA2 (8-63 simbolių)
Dažnio apimtis.....2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)
(skirtas /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13)
(skirtas /12, /10, /05)
PBC (vieno mygtuko paspaudimas)Yra

Bendra informacija

Elektros tiekimasIšvestis: 100-240V~,
50/60 Hz 1A/1,2A
Išvestis: 12 V === 3.0 A

Energijos suvartojimas veikimo metu25 W
Energijos suvartojimas budėjime< 0,5 W

Išmatavimai


Pagrindinio prietaiso
(Ilgis x plotis x aukštis)298 x 98 x 168 mm

Svoris

Su pakuote2,02 kg

Pagrindinio prietaiso1,36 kg

... ATNAUJINKITE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

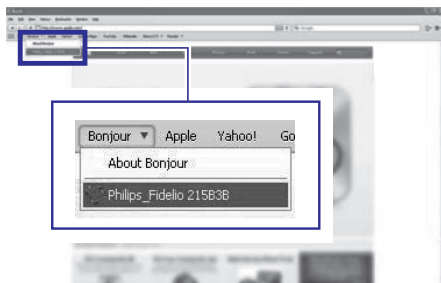

4. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.

Pastaba

- Jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta, jūs galite pakartoti procedūrą dar kartą.
- Sėkmingai atnaujinus programinės įrangos atnaujinimą, jei atsiranga problemų su bevieliu ryšiu, nuspauskite ir palaikykite  ant AD7000W ilgiau nei penkias sekundes, kad perkrautumėte prietaisą. Tuomet pabandykite iš naujo nustatyti bevielį ryšį (žiūrėkite skyrių "Prisijunkite prie bevielio namų tinklo norėdami naudotis AirPlay" 9 puslapyje).

... SVARBU

Informacija apie baterijų naudojimą

Atsargiai

- Nutekėjimo rizika: visuomet naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nemaišykite naujų ir naudotų baterijų. Nemaišykite skirtingų gamintojų baterijų. Atsižvelkite į poliškumą. Išimkite baterijas iš prietaiso, jei neketinate jų naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Sužeidimo rizika: mūvėkite pirštines, kai liečiate pratekėjusias baterijas. Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Sprogimo rizika: neužtrumpinkite baterijų. Nelaikykite baterijų dideliame karštyje. Nemeskite baterijų į ugnį. Nepažeiskite ir neardykite baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Made for

 iPod  iPhone  iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

AirPlay, iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

II klasės prietaiso simbolis:



II klasės prietaisas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.

Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

2. JŪSŲ PRAMOGŲ SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudoti Philips siūlomą pagalbą, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įranga

Apple AirPlay technologija leidžia jums groti muziką iš jūsų iTunes muzikos fonotekos, esančios kompiuteryje, iPhone, iPod touch arba iPad per bet kokį AirPlay turintį prietaisą (pavyzdžiui, jūsų AD7000W), prijungtą prie Wi-Fi tinklo.

Su Air-Play suderinamu prietaisu (pavyzdžiui, jūsų AD7000W), jūs galite:

- transliuoti audio iš iTunes muzikos fonotekos į bet kurį kambarį savo namuose
- pasirinkti, kuriame su AirPlay suderinamame prietaise groti muziką (jei turite daugiau nei vieną tokį prietaisą namuose)
- transliuoti audio į keletą su AirPlay suderinamų prietaisų tuo pačiu metu (iš iTunes muzikos fonotekos tik jūsų kompiuteryje / Mac).



Patarimas

- Apsilankykite www.philips.com/welcome norėdami sužinoti daugiau apie su Philips AirPlay suderinamus prietaisus.

Naudodami AD7000W jūs taip pat galite:

- įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą naudodami Apple USB laidą (nepridedamas)
- groti savo iTunes muzikos fonoteką savo iPod / iPhone / iPad prietaise per USB lizdą tiesiogiai kol prietaisas yra įkraunamas.
- groti muziką iš kitų audio prietaisų per MP3-LINK lizdą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

Pagrindinis prietaisas (su integruotu Wi-Fi (bevielio ryšio) moduliu)

- 1 x AC energijos adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė (diske)
- Trumpas gidas

Ko dar jums reikės

Norėdami siųsti audio bevieliu ryšiu per AirPlay, jums reikės:

- Bevielio maršrutizatoriaus, įjungto ir tinkamai veikiančio.
- AirPlay prietaiso savo iTunes muzikos fonotekai (pvz., iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 ar naujesne arba kompiuterio ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10 ar naujesne versija).

Jūsų AD7000W turėtų būti prijungtas prie to paties tinklo, kaip ir naudojamas prietaisas su iTunes fonoteka per bevielį maršrutizatorių.


6. ATNAUJINKITE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ



Pastaba

- Jūs galite atnaujinti programinę įrangą tik naudodami kompiuterį / Mac.

Parsisiųskite atnaujinimo failą

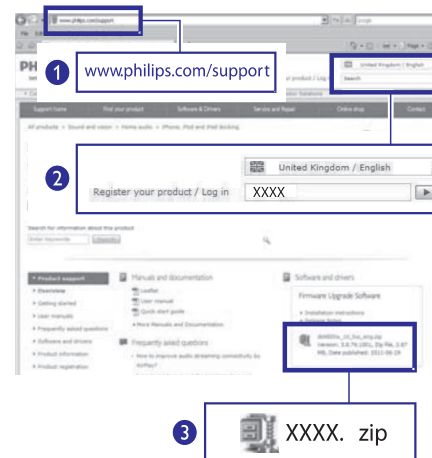

- Savo kompiuteryje nueikite į www.philips.com/support
- Įveskite modelio numerį norėdami surasti naujausią programinę įrangą.
- Išsaugokite atnaujinimo failą savo kompiuterio kietajame diske.

Atnaujinimas iš konfigūracijos puslapio



Įspėjimas

- Visuomet prijunkite savo AD7000W prie elektros energijos tiekimo, kuomet atnaujinate programinę įrangą. Niekuomet neišjunkite AD7000W prietaiso programinės įrangos atnaujinimo metu.



Pastaba

- Norėdami naudoti kitą interneto naršyklę nei Apple Safari savo kompiuteryje / Mac, nepamirškite peržiūrėti bevielio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje ir užsirašyti savo AD7000W IP adresą. Žiūrėkite savo bevielio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti, kaip surasti IP adresus prijungtiems prietaisams.

- Įjunkite AD7000W (žiūrėkite skyrių "Įjunkite AD7000W" 9 puslapyje).
 - Prietaiso užsikrovimas trunka apie 35 sekundes. Krovimosi metu, **Wi-Fi SETUP** indikatorius prietaiso galinėje dalyje greitai mirksi žalia spalva.
 - Užsikrovus, jūs išgirsite pyptelėjimą ir **Wi-Fi SETUP** indikatorius tampa žalias. AD7000W yra prijungiamas prie paskutinio naudoto bevielio tinklo automatiškai.
- Įsitikinkite, kad jūsų AD7000W ir kompiuteris / Mac yra prijungti prie to paties bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Atidarykite Apple **Safari** savo kompiuteryje / Mac, tuomet pasirinkite "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour sąrašo.
 - Arba atidarykite bet kokią kitą interneto naršyklę ir įveskite savo AD7000W IP adresą (jį rasite bevielio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje) į adresą skiltį.
 - AD7000W konfigūracijos langas parodomas.

... GROKITE

Jei jūsų iTunes prietaisas yra bevieliu ryšiu sujungtas kompiuteris / Mac:

Sudėtingiems garso nustatymams, jūs galite naudoti iTunes esantį ekvalaizerį (**View** (Rodyti) -> **Show Equalizer** (Rodyti ekvalaizeri)).



Patarimas

- Peržiūrėkite iTunes dokumentaciją norėdami sužinoti daugiau.

Grokite / įkraukite savo iPod touch / iPhone / iPad per USB lizdą




Pastaba

- USB lizdas yra suderinamas tik su iPod touch / iPhone / iPad.

Jūs galite groti arba įkrauti iPod touch / iPhone / iPad per USB lizdą naudodami Apple USB laidą (nepridedamas).

Jei sustabdėte audio transliavimą per AirPlay po sėkmingo USB sujungimo, prietaisas automatiškai persijungia į USB šaltinį.

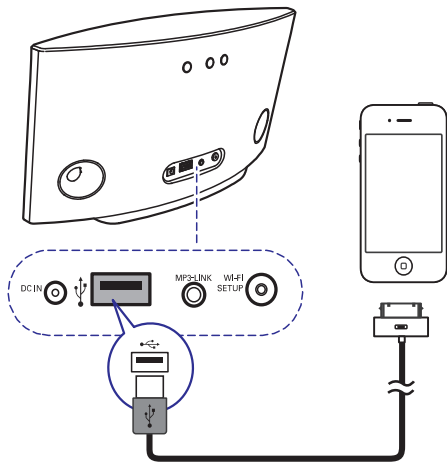

- Prijunkite Apple USB laidą (nepridedamas) prie:
 - **USB** lizdo AD7000W prietaiso galinėje dalyje.
 - dokinės jungties savo iPod touch / iPhone / iPad.

Suderinami iPod / iPhone / iPad


USB lizdas palaiko šių iPod / iPhone / iPad modelių grojimą ir įkrovimą.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2, 3, 4, 5 ir 6 kartos)
- iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos)

Grokite iš išorinio prietaiso

Jūs galite klausytis išorinio audio grotuvo per šį prietaisą.

Jei sustabdėte audio transliavimą per AirPlay ir USB lizdą, prietaisas automatiškai persijungia į MP3 link šaltinį.

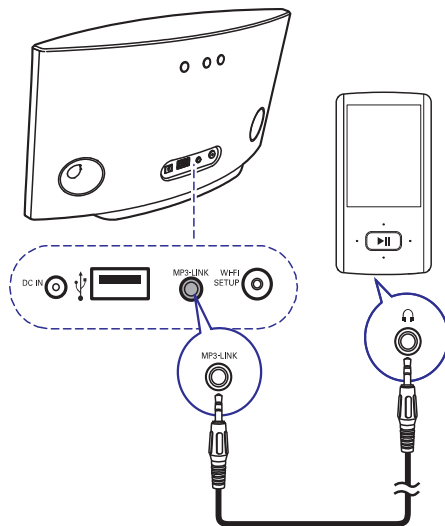

- Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3-LINK** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.


... JŪSŲ PRAMOGŲ SISTEMA

AirPlay grojimui naudojamų su iTunes suderinamų prietaisų sąrašas

Naudojant AirPlay, AD7000W yra suderinamas su šiais prietaisais:

- Kompiuteris / Mac kompiuteris su bevieliu ryšiu ir iTunes 10 (arba naujesnė versija);
- Šie iPod / iPhone / iPad modeliai su OS 4.3 (arba naujesnė):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2, 3 ir 4 kartos)

Pagrindinio prietaiso apžvalga

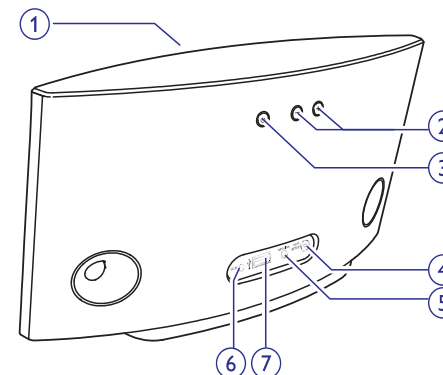

1. Energijos indikatorius

2. +/-

- Pareguliuoti garsumą.

3. ⏻

- Įjungti / išjungti prietaisą.
- (Nuspauskite ir palaikykite) perkrauti prietaisą.

4. Wi-Fi SETUP mygtukas / indikatorius

- Prijungti prietaisą prie bevielio tinklo.
- Parodyti prietaiso bevielio sujungimo būseną.

5. MP3-LINK

- Prijungti išorinį audio grotuvą per pridedamą MP3 laidą.

6. DC IN

- Prijungti elektros energijos adapterį.

7. USB

- Prijungti iPod / iPhone / iPad per Apple USB laidą (nepridedamas).

Pradėkite naudoti AirPlay

Norint pradėti naudotis AirPlay, jums reikės:

1. Atnaujinti savo iPod touch / iPhone / iPad į naujausią iOS versiją (iOS 4.3 arba naujesnę).
 - Arba įdiegti naujausią iTunes versiją (iTunes 10 ar naujesnę) savo kompiuteryje ar Mac.
2. Prijunkite energijos tiekimą AD7000W prietaisui, tuomet jį įjunkite (žiūrėkite skyrių "Pasiruoškite" 9 puslapyje).
3. Prijunkite AD7000W prie bevielio namų tinklo (žiūrėkite skyrių "Prijunkite prie bevielio namų tinklo norėdami naudotis AirPlay" 10 puslapyje).
4. Įsitikinkite, kad jūsų iPod touch / iPhone / iPad arba kompiuteris / Mac taip pat yra prijungtas prie to paties bevielio tinklo.


3. PASIRUOŠKITE

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

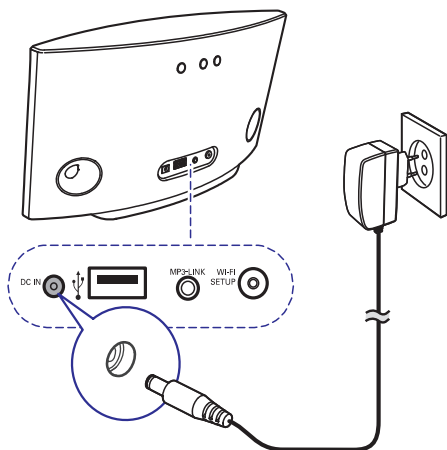

- Prijunkite elektros maitinimo laidą prie:
 - **DC IN** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - rozetės sienoje.


Ijunkite AD7000W

1. Paspauskite prietaiso galinėje dalyje norėdami jį įjungti.
2. Palaukite, kol prietaisas sėkmingai užsikraus.
 - ↳ Šis procesas trunka apie 35 sekundes.
 - ↳ Užsikrovimo metu, **Wi-Fi SETUP** indikatorius prietaiso galinėje dalyje greitai mirksi žalia spalva.
 - ↳ Užsikrovus prietaisui, jei bevielis sujungimas nebuvo sukurtas AD7000W prietaisui, **Wi-Fi SETUP** indikatorius pradeda lėtai mirksėti žalia spalva.
- Norėdami perjungti prietaisą į ekonominį budėjimo režimą, spauskite dar kartą.
- Norėdami įjungti prietaisą, kai jis yra ekonominiame budėjimo režime, spauskite dar kartą.


... GROKITE

Transliuokite iš savo kompiuterio / Mac


1. Paleiskite iTunes 10 (arba naujesnę versiją) savo kompiuteryje / Mac.
2. Paspauskite AirPlay piktogramą lange.

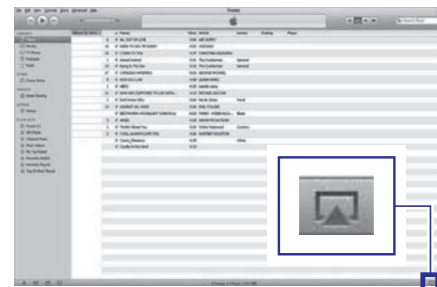

3. Pasirinkite **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (arba vartotojo sukurtą vardą) iš AirPlay sąrašo.

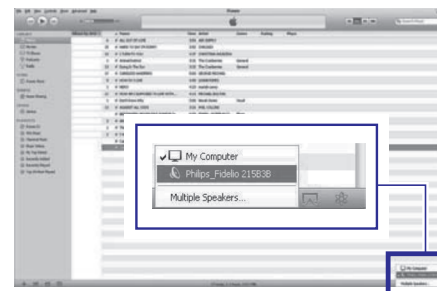

4. Pasirinkite failą ir pradėkite grojimą.
 - ↳ Po kurio laiko jūs išgirsite muziką per savo AD7000W.

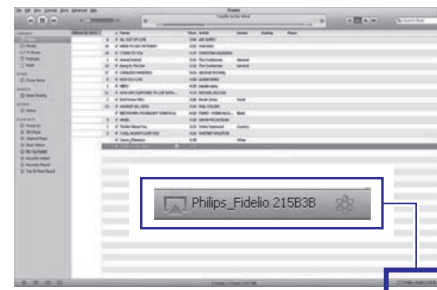

* Patarimas

- Kai transliuojate audio iš iTunes muzikos fonotekos, esančios kompiuteryje / Mac, jūs galite pasirinkti daugiau nei vieną AirPlay prietaisą (jei galimi) 3 žingsnyje norėdami transliuoti į visus juos vienu metu.
- Jei naudojate ankstesnę iTunes versiją, AirPlay piktograma gali būti , o ne .

Valdykite grojimą

Jūs galite pasirinkti įvairius grojimo nustatymus iš savo iTunes prietaiso arba AD7000W.

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūs sėkmingai transliuojate audio iš iTunes fonotekos į AD7000W.
- Norėdami padaryti pauzę arba tęsti grojimą, spauskite .
- Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite +/- pakartotinai.

* Patarimas

- Jei transliuojate muziką iš kompiuterio / Mac, norėdami valdyti muzikos grojimą iš AD7000W, nepamirškite pažymėti **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Leisti iTunes valdyti iš nuotolinių garsiakalbių) iš **Edit** (Redaguoti) -> **Preferences** (Nustatymai) -> **Devices** (Prietaisai) iTunes programoje.

Naudokite sudėtingus garso nustatymus

Jei jūsų iTunes prietaisais yra iPod touch / iPhone / iPad:

Norėdami pasiekti sudėtingus garso nustatymus ir papildomas funkcijas, jūs galite naudoti iPod touch / iPhone / iPad norėdami parsisiųsti **Philips Fidelio** aplikaciją ir Apple App Store. Tai nemokama aplikacija iš Philips.

5. GROKITE


Transliuokite audio iš jūsų iTunes muzikos fonotekos į AD7000W

Pastaba


- Įsitikinkite, kad jūsų iTunes prietaisas yra prijungtas prie to paties bevielio ryšio tinklo kaip ir AD7000W. Jūsų iTunes prietaisu gali būti iPod touch / iPhone / iPad su iOS 4.3 (ar naujesne) arba kompiuteris / Mac su iTunes 10 (ar naujesne).

Transliuokite iš iPod touch / iPhone / iPad


- Paleiskite **iPod** aplikaciją savo iPod touch / iPhone / iPad.
- Paspauskite ant AirPlay piktogramos.

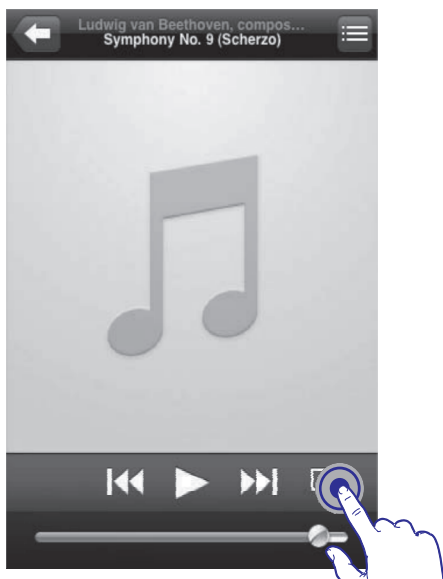

- Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) ir AirPlay sąrašo.

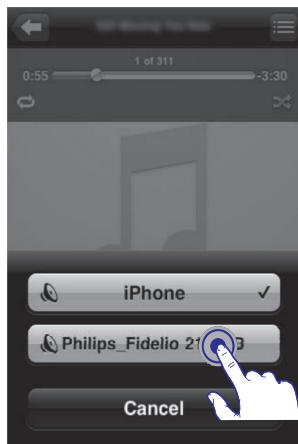


- Pasirinkite failą ir pradėkite grojimą.
↳ Po kurio laiko jūs išgirsite muziką per savo AD7000W.

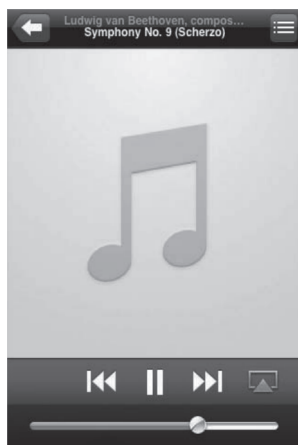

Pastaba

- Jei po sėkmingo įdiegimo muzikos negirdite, atlikite vieną iš šių veiksmų savo iPod touch / iPhone / iPad:
 - (1) Atjunkite ir iš naujo prijunkite prie paties maršrutizatoriaus.
 - (2) Uždarykite fone veikiančias programas.
 - (3) Išjunkite ir iš naujo įjunkite savo iPod touch / iPhone / iPad.

4. PRISIJUNKITE PRIE BEVIELIO NAMŲ TINKLO NORĖDAMI NAUDOTIS AIRPLAY

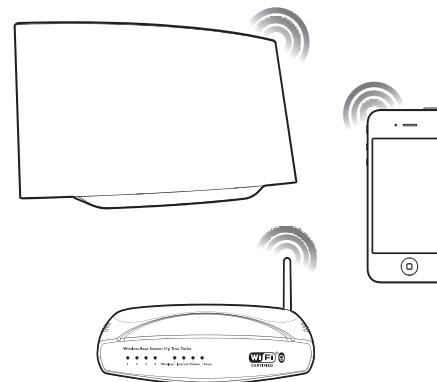

Norėdami prijungti AD7000W prie bevielio namų tinklo, jums reikia pritaikyti jūsų namų tinklo nustatymus AD7000W prietaisui.

Jūs galite tai padaryti dviem būdais (priklausomai nuo to, kokį bevielio ryšio maršrutizatorių naudojate):

- Automatiškai, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius yra WPS (Wi-Fi Protected Setup) palaikantis ir palaiko PBC (Push Button Connection) (žiūrėkite skyrių "1 scenarijus: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus" 9 puslapyje).
- Rankiniu būdu, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius nepalaiko WPS (žiūrėkite skyrių: "2 scenarijus: prijunkite prie WPS nepalaikančio maršrutizatoriaus" 10 puslapyje).

Sėkmingai prijungus, AD7000W vėliau prisimins jūsų namų bevielio ryšio nustatymus. Tuomet jūs galite mėgautis AirPlay visuomet kai AD7000W yra įjungtas ir prijungtas prie bevielio jūsų namų tinklo automatiškai.

Prieš prijungdami AD7000W prie savo namų tinklo, patikrinkite šiuos dalykus:

- Įsitikinkite, kad bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas ir veikia tinkamai.
- Įsitikinkite, kad AD7000W yra įjungtas ir sėkmingai užsikrovęs (žiūrėkite skyrių "Įjunkite AD7000W" 8 puslapyje).
- Patikrinkite jūsų naudojamą bevielio ryšio maršrutizatoriaus tipą.

1 scenarijus: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus

Pastaba


- Prieš spausdami bet kokį mygtuką ant AD7000W, įsitikinkite, kad AD7000W yra sėkmingai užsikrovęs (žiūrėkite skyrių "Įjunkite AD7000W" 8 puslapyje).

- Spauskite WPS mygtuką ant savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus.



- Iškart atlikę 1 žingsnį, spauskite **Wi-Fi SETUP** galinėje AD7000W dalyje.
 - Wi-Fi SETUP** indikatorius mirksi raudonai, geltonai ir žaliai pakaitomis.
 - Per 2 minutes, **Wi-Fi SETUP** indikatorius nustoja mirksėti ir lieka žalias, tuomet prietaisas supynsi.
 - AD7000W prijungtas prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo sėkmingai.

... PRISIJUNKITE PRIE BEVIELIO NAMŲ TINKLO NORĖDAMI NAUDOTIS AIRPLAY

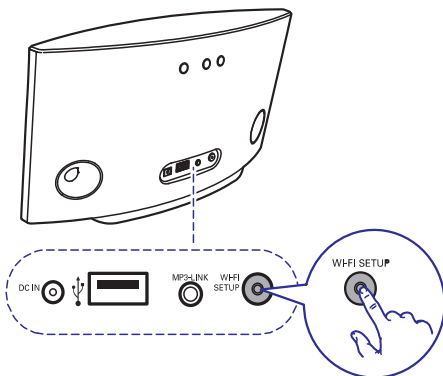

Patarimas

- Kai kuriems bevielio ryšio maršrutizatoriams gali reikėti nuspausti WPS mygtuką arba įjungti WPS PBC funkciją per maršrutizatoriaus nustatymo puslapius. Žiūrėkite maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.
- Jei Wi-Fi SETUP indikatorius ant AD7000W prietaiso mirksi geltonai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Palaukite 2 minutes ir pabandykite iš naujo (žiūrėkite skyrių: "2 scenarijus: prijunkite prie WPS nepalaikančio maršrutizatoriaus" 10 puslapyje).
- Jei bevielis sujungimas vis tiek nepavyksta, nuspauskite ir palaikykite galinėje AD7000W prietaiso dalyje norėdami jį perkrauti, tuomet pabandykite dar kartą.

2 scenarijus: prijunkite prie WPS nepalaikančio maršrutizatoriaus

Pastaba

- Jūs galite sekti šiuos nurodymus norėdami prijungti AD7000W prie WPS maršrutizatoriaus rankiniu būdu.

Norint prijungti AD7000W prie bevielio maršrutizatoriaus rankiniu būdu, jums reikės prisijungti prie AD7000W vidinio konfigūracijos puslapio ir pakeisti vidinius jo bevielio ryšio nustatymus. Norint tai padaryti, jums reikės bevielį ryšį palaikančio prietaiso su interneto naršykle

laikinam bevieliam sujungimui su AD7000W. Bevielį ryšį palaikantis prietaisas gali būti iPod touch / iPhone / iPad arba kompiuteris / Mac su bevielio ryšiu.

Sekite nurodymus toliau norėdami sujungti AD7000W su WPS nepalaikančiu maršrutizatoriumi.

- Surinkite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus ir užsirašykite juos (žiūrėkite skyrių "Surinkite savo namų bevielio ryšio maršrutizatoriaus nustatymus" 10 puslapyje).
- Perjunkite AD7000W į pagalbinį bevielio ryšio režimą (žiūrėkite skyrių "Perjunkite AD7000W į pagalbinį bevielio ryšio režimą" 11 puslapyje).
↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas AD7000W pasirodys, su tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- Prijunkite prietaisą su bevielio ryšio palaikymu prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo laikinai (žiūrėkite skyrių "Prijunkite prietaisą su bevielio ryšio palaikymu prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo" 11 puslapyje).
- Atidarykite vidinį AD7000W puslapį naudodami interneto naršyklę savo bevielio ryšio prietaise (žiūrėkite skyrių "Atidarykite vidinį AD7000W puslapį" 13 puslapyje).
- Pakeiskite vidinius bevielio ryšio nustatymus AD7000W prietaise, kaip užsirašėte pirmame žingsnyje (žiūrėkite skyrių "Pakeiskite vidinius bevielio ryšio nustatymus AD7000W prietaise" 14 puslapyje).
- Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso parametrus atgal (žiūrėkite skyrių "Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso parametrus atgal" 15 puslapyje).

Surinkite savo namų bevielio ryšio maršrutizatoriaus nustatymus

Pastaba

- Visuomet peržiūrėkite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.

... PRISIJUNKITE PRIE BEVIELIO NAMŲ TINKLO NORĖDAMI NAUDOTIS AIRPLAY

Patarimas


- Jei norite, jūs galite pakeisti AD7000W prietaiso pavadinimą naudodamiesi **Advanced settings** (Sudėtingi nustatymai) -> **AirPlay Device Name** (AirPlay prietaiso pavadinimas) AD7000W konfigūracijos lange. Tai yra naudinga, jei turite keletą Philips AirPlay prietaisų ir norite lengviau juos atskirti.
- Jei norite įvesti tinklo pavadinimą (SSID) rankiniu būdu (pavyzdžiui, jei norite paslėpti savo SSID), eikite į **Advanced settings** (Sudėtingi nustatymai) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Konfigūruoti rankiniu būdu) AD7000W konfigūracijos lange.

Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso parametrus atgal

Pastaba

- Įsitikinkite, kad nustatymai 2-ame ir 3-ame žingsniuose žemiau atitinka jūsų bevielio ryšio nustatymus, kuriuos užsirašėte.

- Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) -> **Wi-Fi** (Bevielis) savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - Arba atidarykite galimų tinklų sąrašą savo kompiuteryje / Mac.

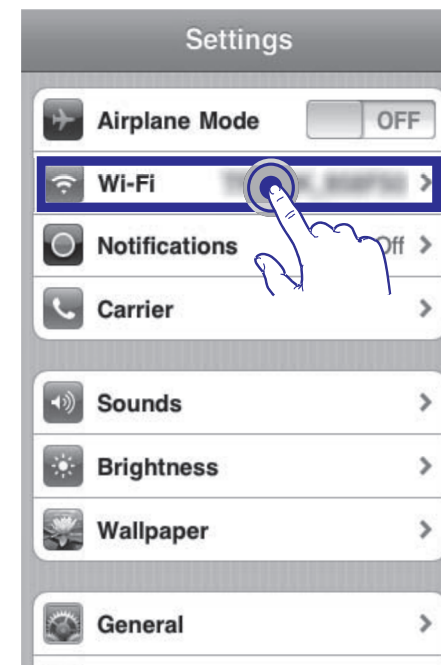


- Pasirinkite savo tinklo pavadinimą (SSID) iš galimų tinklų sąrašo.




- Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.
- Palaukite, kol sėkmingai prisijungiama prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.

... PRISIJUNKITE PRIE BEVIELIO NAMŲ TINKLO NORĖDAMI NAUDOTIS AIRPLAY

- Pažymėkite Include **Bonjour**, kad įtrauktumėte į **Bookmarks** juostą.

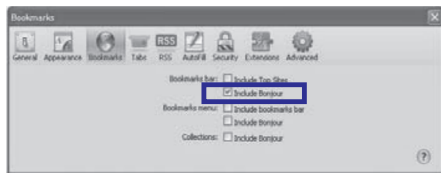

- Pasirinkite "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išsiskleidžiančio sąrašo.
↳ AD7000W konfigūracijos langas parodomas.

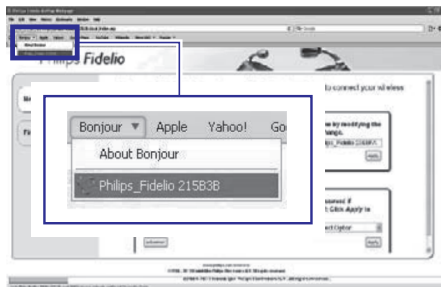

Pakeiskite vidinius bevielio ryšio nustatymus AD7000W prietaise

AD7000W konfigūracijos lange jūs galite pakeisti vidinius bevielio ryšio nustatymus AD7000W prietaisui, kad jis prisijungtų prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad konfigūracijos lange esantys nustatymai atitinka jūsų namų bevielio tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte.



- Sekite nurodymus ekrane norėdami pakeisti ir patvirtinti vidinius bevielio ryšio nustatymus AD7000W prietaisui.
↳ Po kurio laiko indikatorius AD7000W galinėje dalyje nustoja mirksėti ir lieka žalias, prietaisas supypsi.
↳ AD7000W prisijungė prie namų bevielio ryšio tinklo sėkmingai.

Pastaba

- Jei **Wi-Fi SETUP** indikatorius AD7000W prietaise nepasidaro žalias, tai reiškia, kad bevelis sujungimas nepavyko. Išjunkite savo bevielio maršrutizatorių ir AD7000W ir įjunkite juos iš naujo, kad pamatytumėte, ar AD7000W gali prisijungti prie namų tinklo. Jei problema išlieka, pakartokite procedūrą dar kartą.
- Kai baigiate pakeitimus arba išjungiame ir vėl įjungiame AD7000W prietaisą, naujasis bevielio ryšio tinklas, sukurtas AD7000W dingsta.


... PRISIJUNKITE PRIE BEVIELIO NAMŲ TINKLO NORĖDAMI NAUDOTIS AIRPLAY

- Prijunkite bevielį ryšį palaikantį prietaisą prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.
- Paleiskite interneto naršyklę (pavyzdžiui, Apple Safari arba Microsoft Internet Explorer) savo prietaise.
- Atidarykite savo maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį.
- Suraskite bevielio ryšio nustatymų langą ir užsirašykite šiuos dalykus ant popieriaus:
 - Tinklo pavadinimą (SSID).
 - Bevielio ryšio apsaugos kodą (paprastai WEP, WPA arba WPA2).
 - Bevielio ryšio slaptažodį.
 - DHCP režimą (įjungtas ar išjungtas).
 - Statinio IP adresą nustatymus (jei DHCP režimas yra išjungtas).

Perjunkite AD7000W į pagalbinį bevielio ryšio režimą

Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį mygtuką ant AD7000W, įsitikinkite, kad AD7000W yra sėkmingai užsikrovęs (žiūrėkite skyrių "Įjunkite AD7000W" 8 puslapyje).

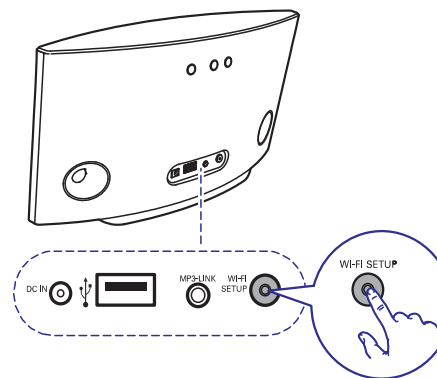

- Nuspauskite ir palaikykite **Wi-Fi SETUP** galinėje AD7000W dalyje ilgiau nei 5 sekundes.
↳ **Wi-Fi SETUP** indikatorius mirksį žaliai ir geltonai pakaitomis.
↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas AD7000W pasirodys, su tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
↳ Šio tinklo sukūrimas gali užtrukti iki 45 sekundžių.

Pastaba


- Pabaigus rankinį bevielio tinklo įdiegimą AD7000W prietaise, naujasis bevielio ryšio tinklas, sukurtas AD7000W, dings.
- Jei nepavyksta sėkmingai pasiekti pagalbinio bevielio ryšio tinklo, išjunkite ir įjunkite AD7000W, tuomet pabandykite dar kartą.
- Įsitikinkite, kad nėra kitų Philips AirPlay prietaisų, esančių pagalbiniame bevielio ryšio nustatymo režime tuo pačiu metu. Keli nauji bevielio ryšio tinklai gali trukdyti vienas kitam.

Prijunkite prietaisą su bevielio ryšio palaikymu prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo


Naujasis bevelis tinklas, sukurtas AD7000W, leidžia prisijungti tik vienam prietaisui. Norint išvengti trukdžių iš kitų tinklų, rekomenduojame išjungti bevielio ryšio funkciją kituose prietaisuose.

1 variantas: Naudokite savo iPod touch / iPhone / iPad

- Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) -> **Wi-Fi** (Bevelis) savo iPod touch / iPhone / iPad.

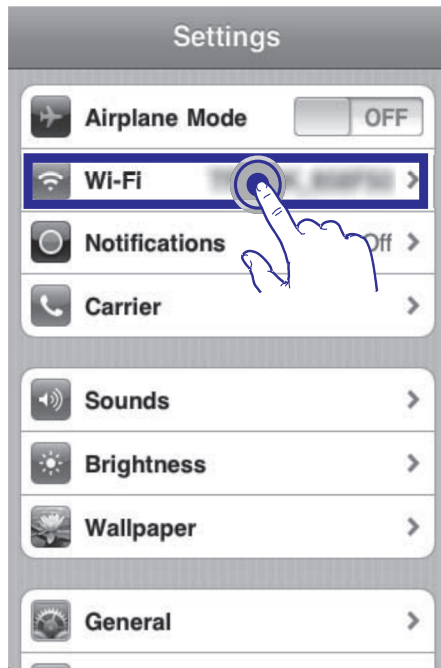

2. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

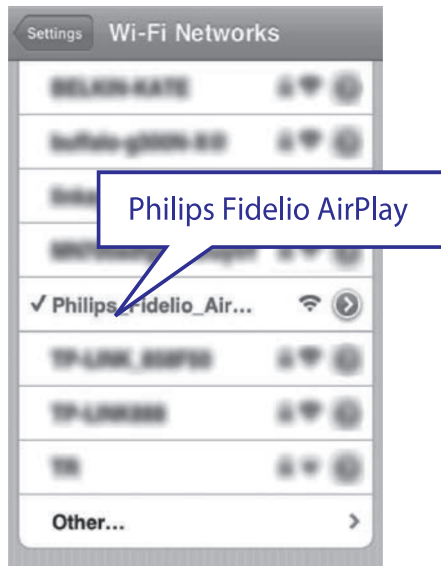

3. Palaukite, kol sėkmingai susijungiama su iPod touch / iPhone / iPad.
↳ yra rodoma viršutiniame kairiajame kampe jūsų iPod touch / iPhone / iPad.

* Patarimas

- Jei Philips Fidelio AirPlay nėra sąrašė, pabandykite atnaujinti tinklų sąrašą.


Naudokite savo kompiuterį / Mac su bevieliu ryšiu

= Pastaba


- Norėdami sužinoti, kaip prijungti savo kompiuterį / Mac prie bevielio ryšio tinklo, skaitykite jo naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Naudojant bevielį ryšį, neprijunkite jokių tinklo laidų prie savo kompiuterio.

1. Atidarykite bevielio ryšio nustatymo įrankį savo kompiuteryje.


2. Nuskanuokite galimus bevielius tinklus.

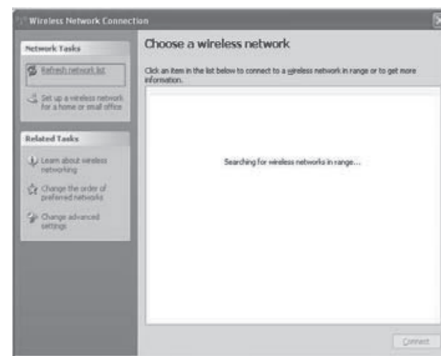

3. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

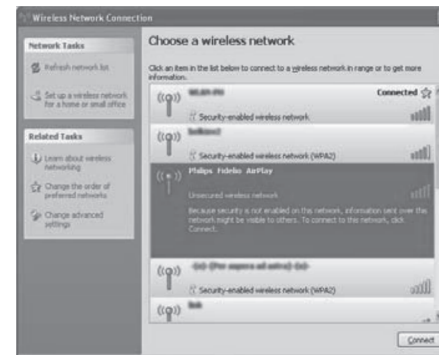

4. Palaukite, kol kompiuteris prisijungia prie bevielio ryšio tinklo.

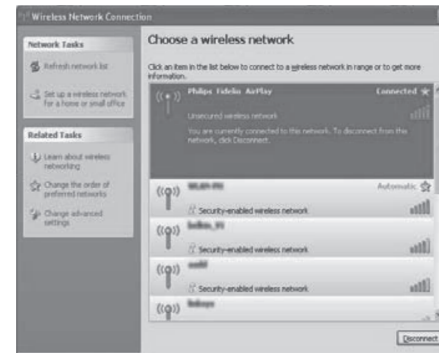


* Patarimas

- Jei Philips Fidelio AirPlay nėra sąrašė, pabandykite atnaujinti tinklų sąrašą.

Atidarykite vidinį AD7000W puslapį

1. Paleiskite Apple **Safari** naršyklę arba bet kokią kitą interneto naršyklę savo prietaise su bevieliu interneto ryšiu.
2. Įrašykite **192.168.1.1** į naršyklės adreso eilutę ir patvirtinkite.
↳ AD7000W konfigūracijos langas parodomas.

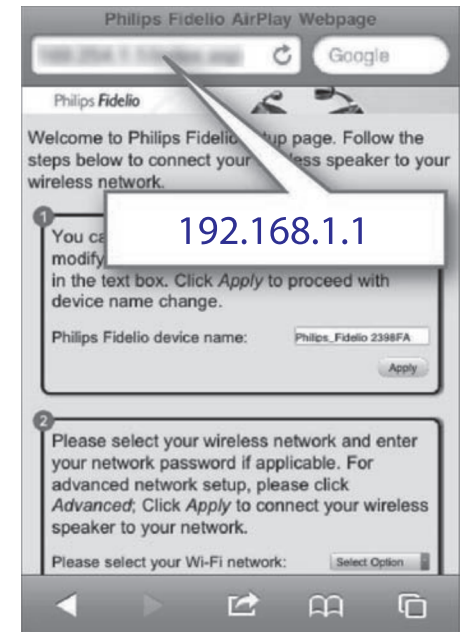

Jei jūs naudojate Safari savo kompiuteryje / Mac, jūs taip pat galite pasirinkti "Philips Fidelio XXX" iš Bonjour meniu norėdami pasiekti AD7000W konfigūracijos puslapį tiesiogiai.

1. Spragtelėkite * -> Preferences.
↳ Bookmarks meniu parodomas.

