

Philips
DVD Micro Theater



MCD190

I เล่น DVD, VCD MP3-CD

สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD! เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เต็มอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์ไต้ลดดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- 2x5W RMS/400W PMPO

ปลุกด้วยเสียงจาก CD หรือวิทยุ


- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 20 สถานีเพื่อความสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

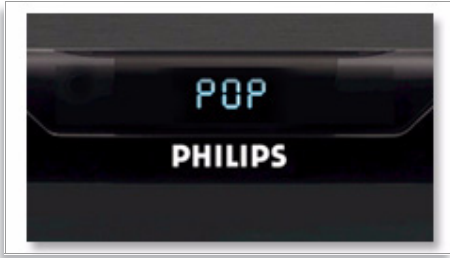

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอลูมซึ่งเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีในช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง (Loudness) เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x5W RMS / 400W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, เล่นภาพช้า, ซุม, เล่น A-B ช้า, PBC, การควบคุมโดยผู้ปกครอง
- โชนของแผ่น DVD: 3

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ช้า/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระดับการบันทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้ง: ว่างล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, Digital coaxial out, สายสัญญาณออก, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW
- Aux in: 1X(L/R)/RCA
- หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 148 x 235 x 258 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 142 x 235 x 212 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 342 x 312 x 446 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 8.43 กก.



วันที่ออก 2009-03-13

เวอร์ชัน: 5.0.7

12 NC: 9073 100 12952
EAN: 87 10895 91475 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com