


PHILIPS

Sportui

7000 Serija

TAST702

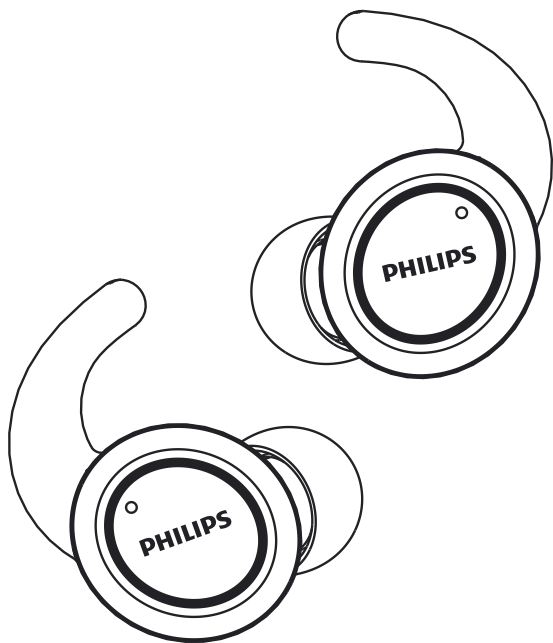

Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbios saugos instrukcijos	2
Klausos apsauga	2
Bendroji informacija	2

2 Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės	3
Kas yra dėžutėje	3
Kiti įrenginiai	3
Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4

3 Kaip pradėti naudoti	5
Akumuliatoriaus įkrovimas	5
Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	6

4 Ausinių naudojimas	7
Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	7
Maitinimo įjungimas/išjungimas	7
Skambučių ir muzikos valdymas	7
LED indikatoriaus būseną	8
Dėvėjimas	8

5 Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas	9
---	----------

6 Techniniai duomenys	10
------------------------------	-----------

7 Pranešimas	11
Atitikties deklaracija	11
Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	11
EMF atitiktis	12
Aplinkos apsaugos informacija	12
Atitikties pranešimas	12

8 Dažnai užduodami klausimai	13
-------------------------------------	-----------

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeltas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įdėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes tai gali kai kur prieštarauti įstatymų nuostatoms.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:




Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrslų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumulatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumulatoriumi.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Naudokite ir laikykite aplinkos temperatūroje nuo -10°C (14°F) iki 50°C (122°F) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumulatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės

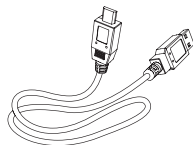

USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)




Greitosios pradžios vadovas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Naudodami „Philips“ belaides ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis ir valdyti muziką belaidžiamame įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.


Kas yra dėžutėje

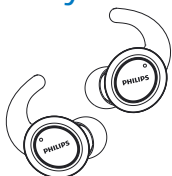

„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips ST702“



Keičiami guminiai antgaliai x 2 poros


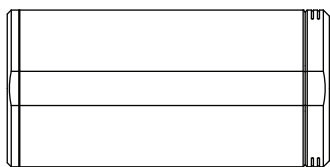


Įkrovimo dėklas

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 10 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga

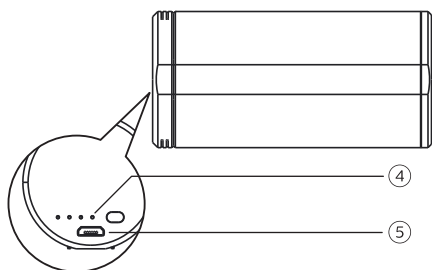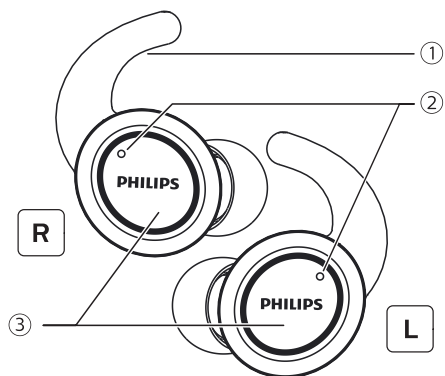

- ① Antgalis
- ② Mikrofonas
- ③ Daugiafunkcinis mygtukas
- ④ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)
- ⑤ Micro-USB įkrovimo lizdas

3 Kaip pradėti naudoti

Akumulatoriaus įkrovimas

Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorius įkraukite 3 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, kitą – prie maitinimo šaltinio.

- ↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.
- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną LED prie dėklo USB lizdo.
- Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.



Patarimas


- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Ausinių dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 3 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

- ↳ Pradedamas ausinių įkrovimas.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal baltą ausinių LED.
- Ausines pilnai įkrovus baltas LED užgesa.

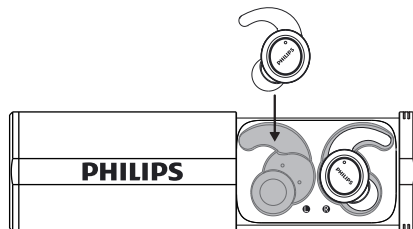


Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas trunka 2 val. (ausinių ir įkrovimo dėklo).

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Automatinis įsijungimas: Atidarykite įkrovimo dėklą, ausines įkrovus mirksės mėlynas LED indikatorius ir pasigirs balso įspėjimas „Power on“.
- 2 Rankinis įjungimas: Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite abiejų ausinių daugiafunkcinius mygtukus.

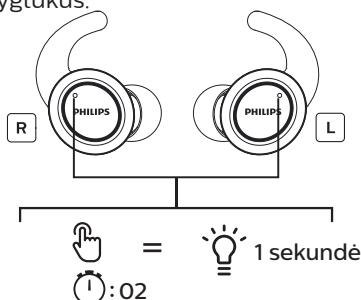

- ↳ 3 kartus sumirksi mėlynas abiejų ausinių LED, o tada mirksi baltas.
- ↳ Abi ausinės įjungtos ir susietos viena su kita.

↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu)

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.

Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai perjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.


- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips ST702“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.





„Philips ST702“

UV sterilizavimo funkcija

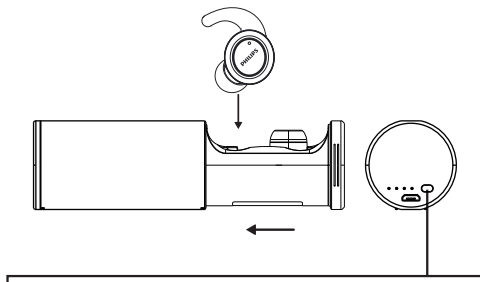Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą, atliekant ausinių UV sterilizavimo funkciją 20 sekundžių degs baltas LED.



UV sterilizavimas = 
 : 20

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Tada sekite skyriaus „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ nurodymus.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo, ausinės įsijungs ir iš naujo prisijungs automatiškai.
 - ↳ Neprisijungus prie jokio įrenginio ausinės po 3 min. automatiškai išsijungia.
 - ↳ Abi ausinės įjungtos ir viena su kita susietos automatiškai.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės ieškos ir bandys prisijungti prie pirmiau prijungto įrenginio.

Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiamą po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.

Pastaba

- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 3 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas.	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Ausinių išjungimas.		Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes. ↳ Baltas LED mirksi 3 kartus.

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas.	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite dukart.
Praleisti į priekį.	Dešinė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Praleisti atgal.	Kairė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.

Skambučio valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas/skambučio nutraukimas	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite dukart.
Ieinančio skambučio atmetimas	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.

Valdymas balsu

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
„Siri“/„-Google“	Kairė/dešinė ausinė	Paspauskite tris kartus.


LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mėlynas LED mirksi kas 5 sekundes.
Ausinės įjungtos.	Baltas LED mirksi 3 kartus.
Ausinės veikia susiejimo režimu.	Mirksi mėlynas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mirksi mėlynas LED. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 15 minučių automatiškai išsijungia.


Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės).	Ausinėse girdėsite „Battery low“.
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (įkrovimo dėklas).	Mėlynas įkrovimo dėklo LED mirksi kas 1 sekundę.
Akumuliatorius pilnai įkrautas (ausinės).	Baltas ausinių LED nešviečia.
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas).	Baltas įkrovimo dėklo LED nešviečia.

„Bluetooth“ įrenginio akumuliatoriaus LED indikatorius

Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumuliatoriaus indikatorius.

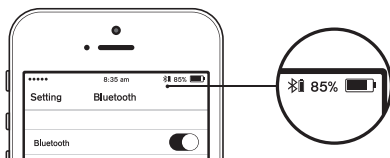

Dėvėjimas

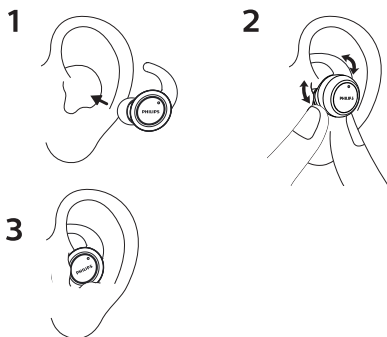

5 Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas

Išjungtoje būsenoje paspauskite ir maždaug 8 sekundes palaikykite ausinės daugiafunkcinį mygtuką kol ims pamainomis mirksėti raudonas ir mėlynas LED (arba išimkite ausinę iš įkrovimo dėklo ir palaikykite nuspaudę daugiafunkcinį mygtuką kol ausinės LED indikatorius ims pamainomis mirksėti raudona ir mėlyna spalva), dukart paspauskite jutiklinio valdymo mygtuką ir LED indikatorius ims vienu metu mirksėti raudona ir mėlyna spalva, bus atkurti gamykliniai ausinės nustatymai ir atlikus operaciją ji išsijungs.

Pastaba: Tuo pačiu metu pašalinus pagrindinės ir pavaldžiosios ausinės susiejimo sąrašus susiejimą reikia atlikti kaip naudojant pirmą kartą, tada abi ausines galima susieti kaip TWS. Siekiant palengvinti naudojimą rekomenduojame ausinių susiejimą sąrašus išvalyti vieną po kito.

6 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos klausymosi laikas: 6 val. (papildomos 6 val. su įkrovimo dėklu)
- Pokalbių laikas: 6 val. (papildomos 6 val. su įkrovimo dėklu)
- Budėjimo laikas: 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 105 mAh (kiekvienos ausinės)
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HSP (laisvų rankų įr. profilis - HFP)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 4 dBm
- Veikimo nuotolis: Iki 10 metrų (33 pėdų)

Įkrovimo dėklas

- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 450 mAh



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra įmontuotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių

išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Integruoto akumulatoriaus pašalinimas


Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

1




2

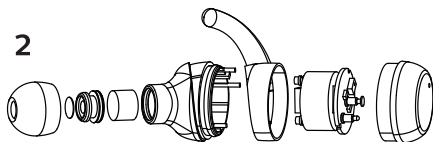


- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.


1



2

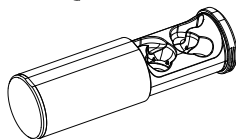

3

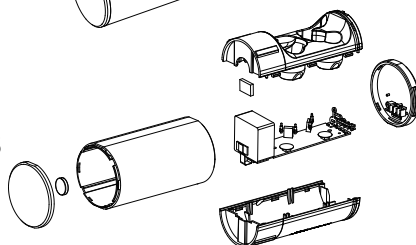

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai.

Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tos, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių, (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

8 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.
Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips ST702“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.
Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo. Dukart paspauskite abiejų ausinių daugi-afunkcinius mygtukus kol užsižiebs baltas LED, palaukite maždaug 10 sekundžių. Sėkmingai susiejus girdėsite „Connected“, „Left Channel“, „Right Channel“.

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove. (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujamą garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

Negaliu ausinių prijungti prie kito įrenginio, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad išjungta pirmiau susieto įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
- Pakartokite susiejimo procedūrą savo antrame įrenginyje („Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Garsas girdimas tik iš vienos ausinės.

- Skambučio metu įprasta, kad garsas girdimas iš kairės ar dešinės ausinės.
- Jei garsas girdimas tik iš vienos ausinės klausantis muzikos:
 - Gali būti išsekęs kitos ausinės akumulatorius. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą pilnai įkraukite abi ausines.

- Kairė ir dešinė ausinės atsijungusios viena nuo kitos, pirmiausiai išjunkite abi ausines. Tada įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Taip ausinės bus įjungtos ir sujungtos viena su kita. Iš naujo prijunkite ausines prie savo „Bluetooth“ įrenginio.
- Ausinės prijungtos prie daugiau nei vieno „Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite visų prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkciją. Išjunkite abi ausines. Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Iš naujo prijunkite ausines prie savo „Bluetooth“ įrenginio. Nepamirškite, kad ausinės sukurtos vienu metu prisijungti tik prie vieno „Bluetooth“ įrenginio. Ausines iš naujo prijungiant prie jūsų „Bluetooth“ įrenginio, nepamirškite patikrinti, kad būtų išjungta bet kokia anksčiau susietų/prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Jei pirmiau nurodyti sprendimai nepadeda, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus (žr. „Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas“, 9 psl.).

Norėdami gauti pagalbą, apsilankykite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Ši produkta pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

