

PHILIPS

Slušalice

4000 Serije

TAE4205



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice koje se nose u uhu	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaše Bluetooth bežične slušalice	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravlajte svojim pozivima i glazbom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	9
	Obavijest o poštivanju	10
7	Zaštitni znakovi	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalice s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obezbeđeno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalice s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (4°F) i 60°C (140 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.


2 Vaše Bluetooth slušalice koje se nose u uhu

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

S ovim Philips slušalicama koje se nose u uhu možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.


Što je u kutiji

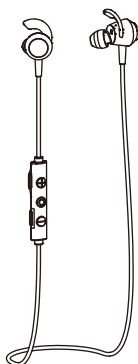

Philips Bluetooth slušalice koje se nose u uhu, Philips TAE4205



Zamjenjive gumene navlake za slušalice
x 2 para

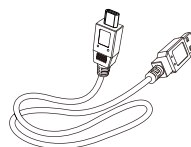

USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

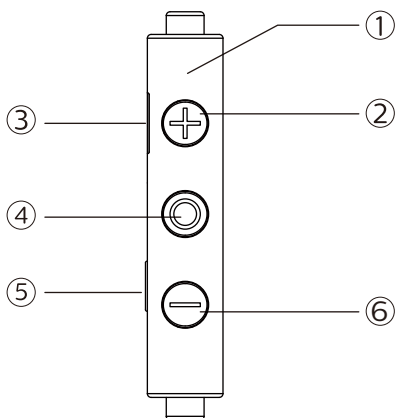

- ① LED indikator
- ⑤ Sljedeće / pojačavanje glasnoće
- ⑤ Utor za punjenje
- ④  (Uključivanje / isključivanje / uparivanje)
- ⑤ Taster BASS+
- ⑤ Prethodno/stišavanje glasnoće

3 Započnite

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priključite isporučeni USB kabel za punjenje u utor za punjenje na slušalicama i priključak za punjač / USB na računalu.

Tijekom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite gumb za uključivanje / isključivanje (>6s), plavo-bijela LED svjetiljka trepće naizmjenično, što znači da slušalice ulaze u način rada za Bluetooth uparivanje. Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Savjet

- Upišite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako je tako zatraženo. Za one mobilne telefone s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke

Preuzmite aplikaciju Philips Headphones

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Headphones iz trgovine Google Play ili App Store na svoj mobilni telefon.

Kad su vaše slušalice povezane s mobilnim telefonom, možete pokrenuti aplikaciju Philips Headphones i koristiti značajke navedene u nastavku:

- ➔ Podesite glasnoću
- ➔ Podesite ekvilajzer
- ➔ Provjerite stanje preostale baterije
- ➔ Ažuriranje softvera slušalica

4 Koristite svoju slušalicu

Spojite slušalicu na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (>2s) za uključivanje slušalice.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim uređajem. Ako zadnji nije dostupan, slušalice će se pokušati spojiti s drugim zadnjim spojenim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobilni telefon ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon.
- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuje, kako bi se produžio životni vijek baterije.

Upravlajte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite napajanje	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite i držite (>2s)
Isključite napajanje	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite i držite (>4s)

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak.
Prethodna numera	-	Dug pritisak.
Pojačanje basa	Taster Bass	Pritisnite jednom.

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite jednom.
Odbacite poziv	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite i držite (>2s)

Pokrenite glasovnog asistenta (Android/iOS)

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovnog asistenta	Uključeno/isključeno, kontrola glazbe/poziva	Pritisnite dva puta

Resetiranje na tvorničke postavke

Zadatak	Gumb	Operacija
Resetiranje na tvorničke postavke	Glasnoća + i -	Zajedno pritisnite i držite (>4s)

Sažetak LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s mobilnim telefonom.	Plavo LED svjetlo trepće svakih 5 sekundi.
Slušalice nisu povezane s mobilnim telefonom	Plavo LED svjetlo trepće svakih 10 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED svjetiljka naizmjenično trepće plavo i bijelo.
Niska razina baterije.	Bijela LED svjetiljka dvostruko trepće jednom u 60 sekundi.
Punjenje	Bijela LED svjetiljka svijetli dok se baterija potpuno ne napuni.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme glazbe: 10 sati
Vrijeme razgovora: 8 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 60 sati
Normalno vrijeme punjenja: 2 sati
- Baterija: Litij-polimerna baterija koja se može puniti (100 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
- Bluetooth profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Upravljački program zvučnika: 8,6mm
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Odgovor frekvencije: 20 – 20kHz
- D impedansa: 16 oma
- Osjetljivost: 108.5db/1mW/1000Hz
- Distorzija: <3%@1kHz THD
- Maksimalni unos snage: 5mW
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalice provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke „Apple Inc.“, registriran u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen.

Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj, prije nego što uključite vaše slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kako resetirati slušalice

- Uključite slušalice.
- Zajedno pritisnite i zadržite tipke vol+ i vol- više od 4 sekunde.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.

