

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome


CEM5000




ES Guía de inicio rápido

PHILIPS


1

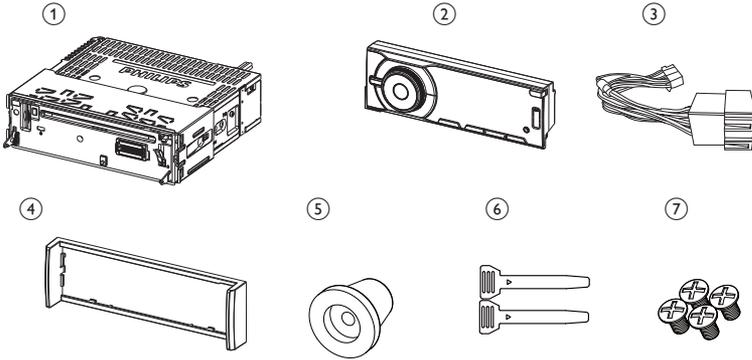


2

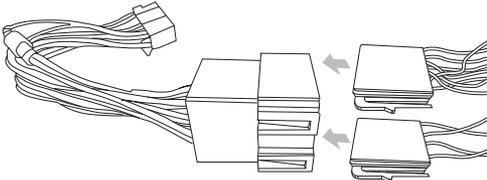


3

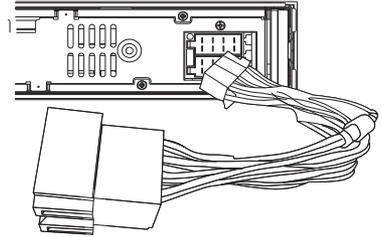


4

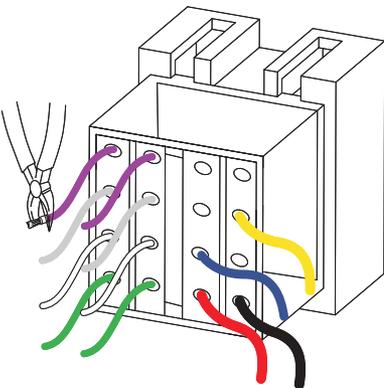

5

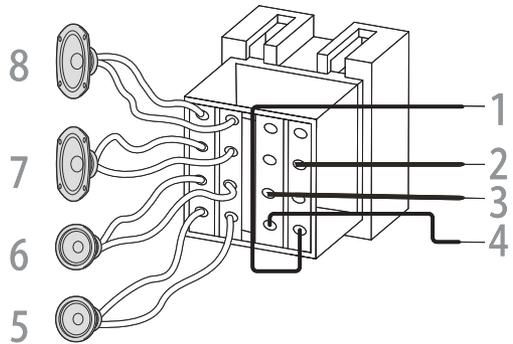

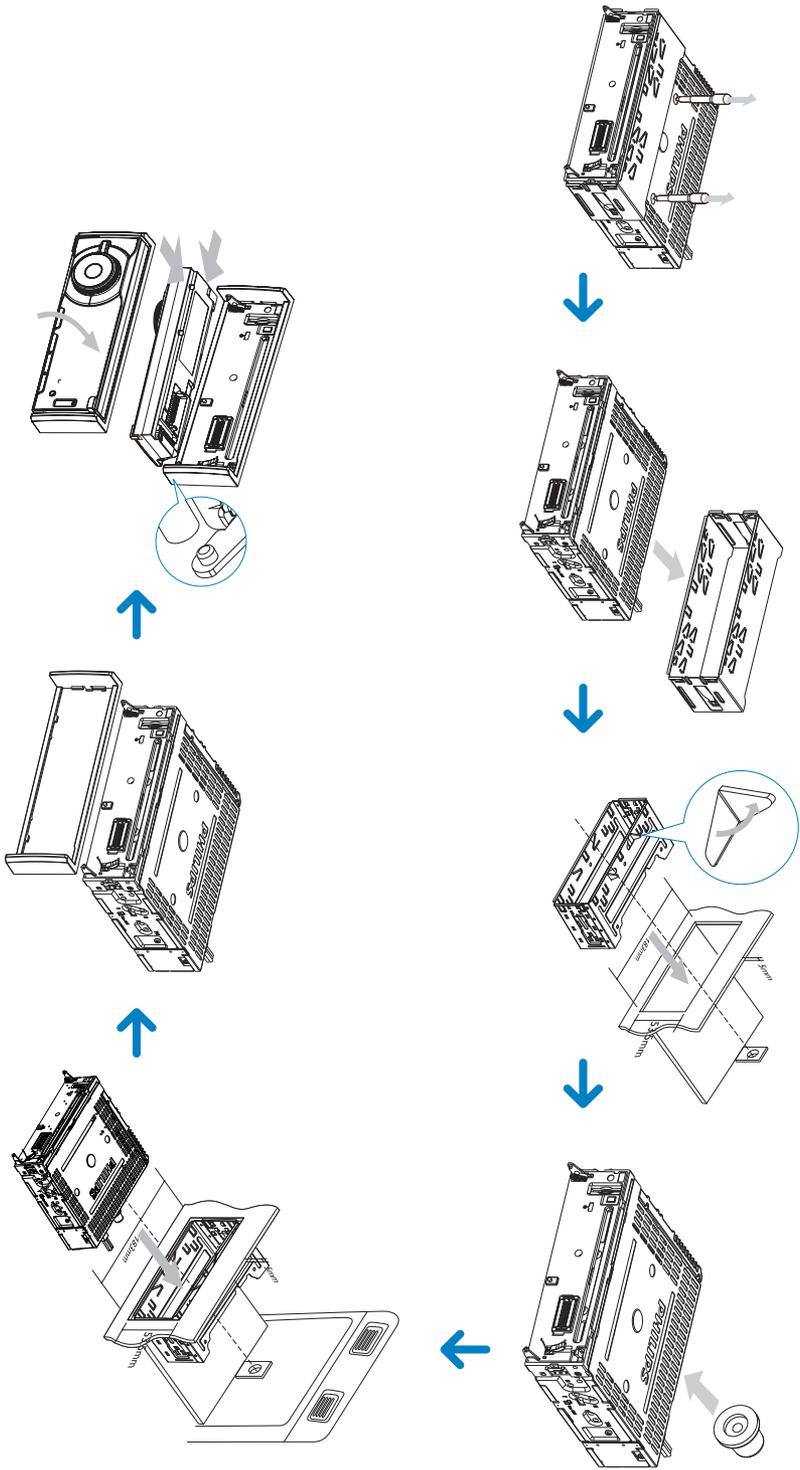

Descripción general de las piezas 1

A continuación se enumeran las piezas suministradas para conectar e instalar la unidad.

- 1 Sistema de audio y funda para el automóvil
- 2 Panel frontal
- 3 Conector estándar
- 4 Marco del tablero
- 5 Almohadilla de goma
- 6 Herramientas de desmontaje
- 7 Tornillos (4 piezas)

Conecte los cables



Precaución

- Recuerde proteger todos los cables sueltos con cinta aisladora.

Conectores ISO 2 3

- 1 Extraiga los conectores ISO del tablero del automóvil y conéctelos al extremo más grande del conector estándar suministrado.
- 2 Conecte el otro extremo del conector estándar incluido en la unidad.
- 3 Realice otras conexiones siempre que corresponda.

Sin los conectores ISO 3 4 5

- 1 Corte el extremo más grande del conector estándar incluido.
- 2 Compruebe cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables en el conector estándar.
- 3 Conecte el conector estándar incluido a la unidad.
- 4 Realice otras conexiones siempre que corresponda.

	Conector	Conectar a
1	Cable negro	Una superficie metálica del automóvil En primer lugar, conecte el cable negro con conexión a tierra y después conecte los cables de alimentación de color rojo y amarillo.
2	Cable amarillo	La batería del automóvil de +12V recibe alimentación en todo momento.
3	Cable azul	Cable de control del relé de la antena eléctrica / del motor / Cable de control del relé del amplificador
4	Cable rojo	La terminal de energía de 12 V que está conectada en la posición accesoria (ACC) del interruptor de encendido Si no hay posición accesoria, conéctelo en la terminal de la batería del automóvil de 12V que siempre está conectada. Asegúrese de conectar primero el cable negro con conexión a tierra en una superficie metálica del automóvil.
5	Cables verdes y verde con negro	Parlante izquierdo (posterior)
6	Cables blancos y blanco con negro	Parlante izquierdo (frontal)
7	Cables grises y gris con negro	Parlante derecho (frontal)
8	Cables violetas y violeta con negro	Parlante derecho (posterior)

Monte el tablero 6

- 1 Si el auto no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería del auto.
 - Si desconecta la batería en un auto que dispone de una unidad de a bordo o un equipo de navegación, puede borrarse la memoria del equipo.
 - Si la batería del vehículo no está desconectada, controle que los cables pelados no se toquen entre sí para evitar cortocircuitos.
- 2 Extraiga los dos tornillos de la parte superior de la unidad.
- 3 Extraiga la manga de montaje con las herramientas de desmontaje suministradas.
- 4 La abertura del tablero debe tener las siguientes medidas.
- 5 Instale la manga en el tablero y doble las pestañas hacia fuera para fijarla.
- 6 Coloque la protección de goma suministrada sobre el extremo del perno de montaje.
- 7 Deslice la unidad en el tablero hasta que oiga un clic.
- 8 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del auto.

Coloque el panel frontal 6

- 1 Coloque la placa en la unidad principal.
- 2 Coloque el lado derecho del panel en la carcasa hasta que encaje correctamente.
- 3 Presione el lado izquierdo del panel y dirija el orificio izquierdo hacia el pilar izquierdo.
- 4 Suelte el panel para unir el lado izquierdo.
- 5 Presione la parte frontal del panel hacia atrás hasta la unidad principal. A continuación, oirá un "clic".

Encendido

- 1 Pulse  para encender la unidad.
 - Para apagar la unidad, pulse  durante 3 segundos.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse **MENU** varias veces hasta que aparezca **[TIME FORMAT]**.
- 2 Utilice el control giratorio para alternar entre los ajustes.
 - **[TIME FORMAT 12H]**
 - **[TIME FORMAT 24H]**
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca el ajuste de reloj **[CLOCK SET]**.
 - ↳ Los dígitos de la hora titilarán.
- 4 Configure la hora con el control giratorio.
- 5 Pulse **OK/MUTE** para confirmar.
 - ↳ Los dígitos de los minutos titilarán
- 6 Configure los minutos con el control giratorio.
- 7 Pulse  para confirmar el ajuste del reloj y salir del menú.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar **[Radio]**.
- 2 Pulse  o  para seleccionar la banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, o **[AM2]**.
- 3 Pulse  o  para sintonizar una emisora de radio manualmente.
 - ↳ La emisora de radio comienza a emitir.

Reproducir con RDS

La función RDS (Radio Data System) funciona únicamente en áreas en que las emisoras FM emiten señales RDS. Si sintoniza una estación RDS, aparecerá un ícono RDS y la información sobre el presentador, la estación o el programa.

Encienda RDS

Note

- La función viene desactivada de fábrica.

- 1 Mantenga presionado **MENU** durante 3 segundos.
- 2 Utilice el control giratorio para seleccionar **[RDS ON]**:
 - Para desactivar la función RDS, repite los pasos anteriores y elija **[RDS OFF]**.

Emparejamiento de dispositivos Bluetooth

Puede emparejar su dispositivo Bluetooth con la unidad de la siguiente manera:

- 1 Active la conexión Bluetooth en el dispositivo.
- 2 Configure las opciones de Bluetooth en el dispositivo.
- 3 Seleccione "Philips" en la lista de emparejamiento.
- 4 Introduzca la contraseña predeterminada: "0000".
 - ↳ **[Paired Ok!]** aparecerá en la pantalla si el emparejamiento se realizó con éxito.
 - ↳ El dispositivo emparejado se conecta con el sistema de audio del automóvil automáticamente.

Realización de llamadas

Nota

- Para realizar una llamada con este dispositivo, debe estar activada la conexión Bluetooth entre la unidad y el teléfono.

- 1 Pulse **[CALL]** hasta que aparezca **[NUM DIAL]**.
- 2 Pulse las teclas del 0 a 9 para introducir el número de teléfono.
 - Pulse **[DELETE]** para borrar los números introducidos.

- 3 Pulse **[CALL]** para marcar un número.

Para repetir una llamada:

- 1 Pulse **[CALL]**.
- 2 Pulse **[UP]** o **[DOWN]** para seleccionar **[REDIAL]**.
- 3 Pulse **[CALL]** nuevamente.
 - ↳ **[Calling]** aparecerá en la pantalla y la unidad marcará el último número marcado.

Para marcar un número preestablecido:

- 1 Pulse **[CALL]**.
- 2 Pulse **[UP]** o **[DOWN]** para seleccionar **[QUICK DIAL]**.
- 3 Pulse los botones numéricos del **1** al **6** para elegir los números preestablecidos.
 - ↳ Aparecerá el número de teléfono preestablecido.
- 4 Pulse **[CALL]** nuevamente.
 - ↳ **[Calling]** aparecerá en la pantalla y la unidad marcará el número seleccionado.

Finalización de llamadas

- 1 Pulse **[END CALL]** para finalizar la llamada.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: CEM5000_55_QSG_V2.0

