

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



AD620



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Telakointikautin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Virran kytkeminen	5
4	Toistaminen	5
	iPod/iPhone-toisto	5
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	6
	Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
5	Tuotetiedot	7
	Teknisiä tietoja	7
6	Vianmääritys	8
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	8
7	Huomautus	9
	Vanhan tuotteen hävittäminen	9
	Bluetooth-lausunto	9

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella ääntä iPodista/iPhonesta, Bluetooth-laitteesta ja muista ulkoisista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

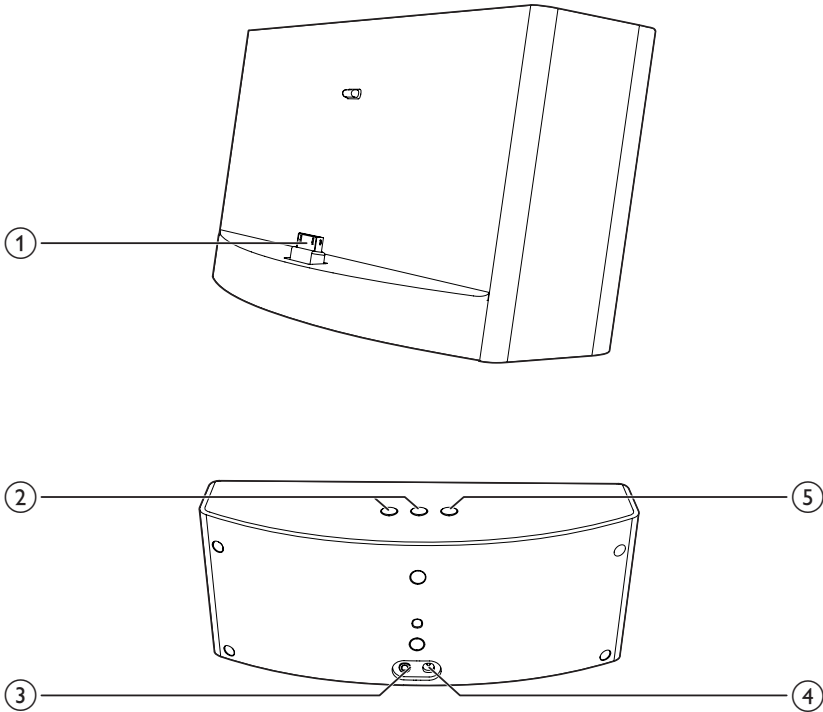

- ① iPod/iPhone-telakka
- ② VOL +/-
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ MP3-LINK
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ④ DC IN
 - Virran kytkeminen
- ⑤ ✱
 - Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.




Huomautus

- Tyypikilpi on telakointikaiuttimen taustapuolella.

Liitä verkkolaite

- kaiuttimen takaosan **DC IN**-liitäntään.
- pistorasiaan.

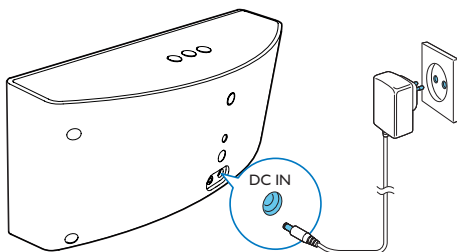

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic.
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
↳ Ääni siirtyy iPodista/iPhonesta telakointikaiuttimeen.

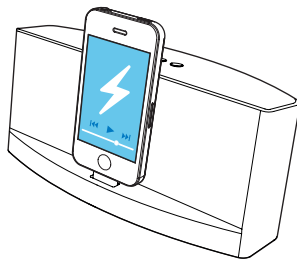

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun telakointikaiutin on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa automaattisesti latautua.


Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän telakointikaiuttimen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Tehokas kantama telakointijärjestelmän ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este telakointikaiuttimen ja pariliitetyn laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla ✱ -painiketta.
↳ Bluetooth-painike vilkkuu.
- 2 Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
 - Eri laitteissa saattaa olla eri tapa ottaa Bluetooth käyttöön.
- 3 Etsi Bluetooth-laitteita, jotka voivat muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa.
- 4 Kun laitteen näytössä näkyy **AD620**, aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla se.
↳ Kun yhteys on muodostettu, kuulet kaksi äänimerkkiä vahvistuksena ja Bluetooth-painike lopettaa vilkkumisen.
↳ Laitteessa tulee näkyviin erilainen Bluetooth-kuvake.

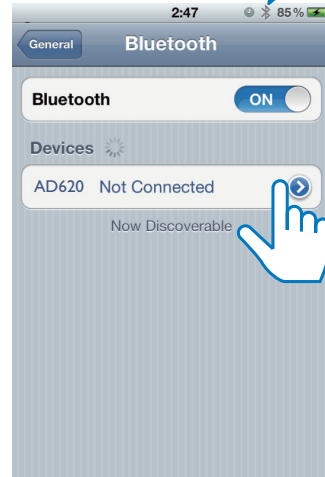

- 5 Toista ääntä laitteella.
↳ Ääni siirtyy laitteesta telakointikaiuttimeen.

Vihje

- Jos Bluetooth-laitteen ja tämän telakointikaiuttimen välille on muodostettu pariliitos aiemmin, etsi AD620 Bluetooth-valikosta ja vahvista yhteys.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen

- Paina telakointikaiuttimen ✱ -painiketta uudelleen.
- Poista Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta

Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone ei ole telakointikaiuttimen telakassa.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **MP3-LINK**-liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
 - ↳ Telakointikaiutin siirtyy automaattisesti MP3 link -tilaan.
- 2 Toista musiikkia laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-**-painikkeella.

5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	10 W kanavaa kohti x 2
Signaali–kohina-suhde	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Bluetooth

Vakio	Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Taajuuskaista	2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virta	Malli: AS190-100-AE180 (Philips); Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A Lähtö: 10 V $\equiv$, 1,8 A
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Enintään lataus iPodille/iPhonelle	5 V $\equiv$ 1 A
Mitat – päälaite (L x K x S)	275 x 117 x 121 mm
Paino (päälaite)	1,2 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Järjestelmä ei ole pariliitostilassa.
- Järjestelmään on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Järjestelmällä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää järjestelmän kanssa musiikkitoistoon.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä järjestelmään.

- Laite ei tue järjestelmän edellyttämiä profiileja.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Made for



iPod



iPhone

Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

€ 2150

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sekä akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä nämä tuotteet oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisätietoja oman alueesi kierrätyskeskuksista on osoitteessa www.recycle.philips.com.

Bluetooth-lausunto



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttö lupa.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD620_12_UM_V1.0

