



Philips  
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM  
2 W

AZ385

## Nyd din musik overalt

Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på din bærbare musikafspiller, uden at skulle bruge hovedtelefoner? Slut det direkte USB-stik til CD Soundmachine fra Philips, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere, når som helst og hvor som helst.

### Den ultimative lydoplevelse

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- FM-tuner til radionydelse

### Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

### Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### CD Shuffle/Repeat

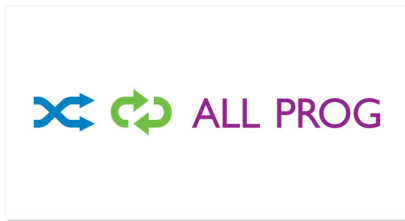

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsohmheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte

din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

### Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

### Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

## Specifikationer

### Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søgning efter næste/forrige album, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

### Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

### Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

### Tilslutningsmuligheder

- Lydingang (3,5 mm)
- USB: USB-vært

### Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtype: AC-indgang

### Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Quick start guide
- Garanti: Garantibevis

### Mål

- Bruttovægt: 1,84 kg
- Bredde (emballage): 284 mm
- Højde (emballage): 264 mm
- Dybde (emballage): 155 mm
- Vægt: 1,5 kg
- Hovedenhedens dybde: 245 mm
- Hovedenhedens højde: 123 mm
- Hovedenhedens bredde: 262 mm

### Komfort

- Skærmscifre: 3
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: top



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525  
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)