



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® och NFC

USB Direct
12 W

AZ700T



Lyssna på kraftfull musik var du än är

Philips bärbara CD-spelare är ett kraftfullt ljudsystem som du kan ta med dig överallt. Den släpper musiken fri med trådlös NFC-anslutning med en knapptryckning för smidig Bluetooth-ihoppning. Eller spela upp dina favoritlåtar via USB, cd och MP3-cd.

Njut av musiken från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- USB Direct för MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Mer musik med digital FM-radio med 20 förinställda kanaler

Lättanvänd

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS


Funktioner

Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

NFC-teknik

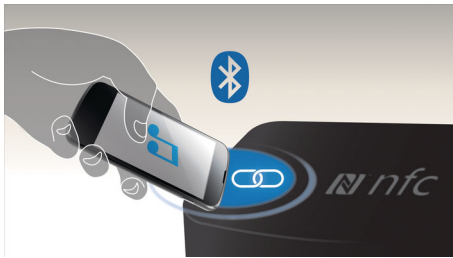

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik

(närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

USB Direct för MP3-musik

USB Direct för MP3-musikuppspelning

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från

woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll



Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: 12 W max.

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar

- USB: USB-värd
- 3,5 mm hörlursuttag
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Effekt

- Batterityp: D-storlek (LR20)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: Nätadapter

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Nätkabel
- Bruksanvisning
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Produktmått (B x D x H): 435 x 271 x 170 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 469 x 197 x 311 mm
- Produktvikt: 2,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,11 kg



Publiceringsdatum
2022-11-27

Version: 4.2.4

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com