

PHILIPS

Zvučnik

TAVS300



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaji

1	Važno	2
	Važna sigurnosna uputstva.....	2
	Mjere opreza sigurnosti baterije.....	2
	Obavještenje	2

2	Vaš Bluetooth zvučnik.....	4
	Uvod.....	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice.....	4

3	Prvi koraci.....	5
	Ugrađene baterije	5
	Uključivanje/isključivanje	5

4	Reprodukcija.....	6
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6
	Reprodukcija sa vanjskog uređaja	6
	Kontrola reprodukcije.....	6

5	Informacije o proizvodu	7
----------	--------------------------------------	----------

6	Rješavanje problema.....	8
----------	---------------------------------	----------

1 Važno

Važna sigurnosna uputstva

- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Obezbjedite dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika zbog ventilacije.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo priključke ili dodatke odobrene od strane proizvođača.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije (paketi baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onеспособiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nemojte stavljati zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Zvučnik ne smije biti blizu vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Sklonite zvučnik od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom.

Obavještenje



TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj zvučnik je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Kada na proizvodu postoji simbol prekrížene kante to znači da je obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.

Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.



Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



Bilješka


- Tipska pločica se nalazi na poledini zvučnika.



Oprez

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava garanciju i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija uvijek odnesite zvučnik stručnjaku.

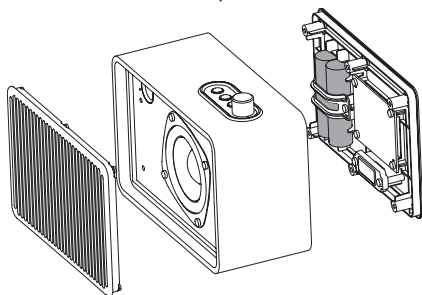

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj zvučnik na adresi www.philips.com/welcome.

Uvod



Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih bluetooth ili drugih audio uređaja.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Garancija važeća u cijelom svijetu

Pregled glavne jedinice

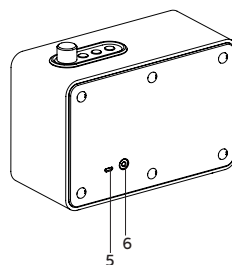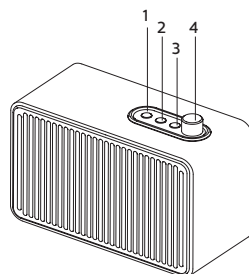

1. - Uključite/isključite zvučnik
2. - Izaberite funkciju
- Povežite/prekinite bluetooth uparivanje
3. - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
- Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu
4. Pojačajte/smanjite zvuk
5. **5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A**
- Spojite USB kabl
6. AUX IN
- Spojite vanjski audio uređaj

3 Prvi koraci

! Oprez

- Upotreba kontrola ili prilagodavanja ili izvođenje postupaka koji nijesu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog zračenja.

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog zvučnika. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____


Ugrađene baterije

Zvučnik može raditi na ugrađenim punjivim baterijama.

- Kada je zvučnik uključen, a baterije niskog napona, "⏻" trepće.

Napunite ugrađene baterije:

- 1 Spojite jedan kraj USB kablja na utičnicu **5V ⚡ 2A** na zvučniku.
- 2 Spojite drugi kraj USB kablja na utičnicu **(5V ⚡ 2A)**.

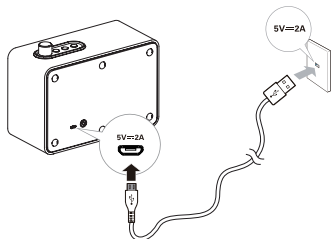

- Kada se zvučnik puni, "⏻" lampica svijetli.
- Kada su baterije napunjene, lampica "⏻" je ugašena.

! Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvođača.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite utikač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme  za uključivanje i isključivanje zvučnika.

- Zvučnik će pisnuti kada je uključen.
- Ako ništa nije priključeno na AUX IN utičnicu, lampica  trepće.

Uključite/isključite zvučnik automatski:

Zvučnik se automatski isključuje u sljedećim situacijama:

- U bluetooth režimu: nema audio signala sa bluetooth uređaja duže od 15 minuta.
- U AUX IN režimu: niti jedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.

4 Reprodukcija

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Možete puštati zvuk sa uređaja na ovaj zvučnik pomoću bluetooth veze.

Bilješka

- Obavezno uključite bluetooth da biste otkrili uređaj pre uparivanja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na 10 metara bluetooth senzorske udaljenosti.

- 1 Pritisnite dugme  na zvučniku.
 - Indikator " trepće plavo za omogućavanje bežične konekcije.
 - Bluetooth je automatski omogućen na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth da bi bio vidljiv.
- 3 Izaberite "Philips VS300" na uređaju za uparivanje.
 - Za starije uređaje, unesite lozinku za uparivanje 0000.
 - Lampica " svijetli plavo kada je povezivanje uspješno.
- 4 Pritisnite dugme  na Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.


Prekinite Bluetooth uparivanje

- Pritisnite i držite dugme  2 sekunde ili duže, sve dok trepće ".

Reprodukcija sa vanjskog uređaja

Možete slušati muziku sa vanjskog audio uređaja na zvučniku.

- 1 Spojite audio kabl u AUX IN utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
 - Zvučnik je tada prebačen u AUX IN režim.
 - Lampica " se gasi.

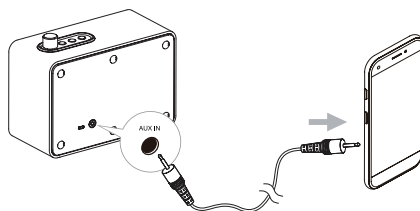

- 2 Pritisnite dugme  na vanjskom uređaju za puštanje muzike.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije

- Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste povećali/smanjili jačinu.
- Pritisnite tipku BF za reprodukciju/pauzu. Brzo dva puta pritisnite tipku  da idete na sljedeću pjesmu.
 - Radi samo u režimu Bluetooth.

5 Informacije o proizvodu



Bilješka

- Informacija o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

Potrebno napajanje	5 V  2 A
Litijumska baterija	3,7 V  2200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Težina (glavne jedinice)	2,75 kg

Pojačavač

Izlazna snaga	4 W
Odziv frekvencije	100 - 20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa zvučnika	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga zvučnika	4 W
Veličina zvučnika	1,75" puni raspon

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Opseg frekvencije	2402 - 2480 MHz
Maksimalna prenesena snaga	5 dBm
Maksimalni komunikacijski opseg	oko 10 m
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako nađete na problem pri korišćenju zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Zvučnik se ne uključuje

- Ponovo uključite zvučnik.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspješne bluetooth veze

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezivanje s ovim zvučnikom

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih filijala, i kompanija TP Vision Europe B.V.je garant u vezi ovog proizvoda.

