

**PHILIPS**

Slušalice

Fidelio T1



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše potpuno bežične slušalice</b>	<b>3</b>
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uredaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4
<b>3</b>	<b>Početak rada</b>	<b>5</b>
	Napunite bateriju	5
	Kako nositi	6
	Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uredajem prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uredajem	7
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>8</b>
	Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uredaj	8
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključivanje/isključivanje napajanja	9
	Upravljaljte svojim pozivima i muzikom	9
	Glasovni asistent	9
	Koristite funkciju glasovnog asistenta (preko Google aplikacije)	9
	Status LED indikatora slušalica / kućišta za punjenje	10
<b>5</b>	<b>Resetovanje slušalica</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>12</b>
	Izjava o usaglašenosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Uklonite ugrađenu bateriju	12
	Usaglašenost s EMF-om	13
	Informacije o životnoj sredini	13
	Obavještenje o usaglašenosti	13
<b>8</b>	<b>Zaštitni znakovi</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>16</b>

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas dogada.
- Trebalo bi da budete opreznii ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama koje se stavljuju u uši i slušalicama može prouzrokovati gubitak slухa.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može da bude protivzakonito u nekim područjima.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozovom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:




### Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne punite slušalice dok su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amoniјак, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Ugradena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu ili mehaničko drobljenje ili sjećenje baterije može da rezultira eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazdušnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjenom baterije sa nepravilnom vrstom stvara se rizik od ozbiljne štete slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

## 2 Vaše potpuno bežične slušalice

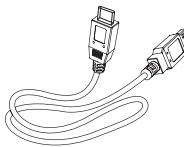

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i kontrolisati bežičnu muziku
- Prebacujete između poziva i muzike



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Letak o sigurnosti

---

### Šta je u kutiji

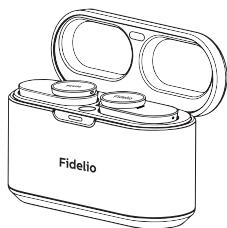

Philips potpuno bežične slušalice  
Philips T1



Comply™ pjenasti vrhovi x 3 par






Zamjenjive navlake za uši x 6 pari

---

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, tablet, „Bluetooth“ adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava „Bluetooth“ i koji je kompatibilan sa slušalicama.

## Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

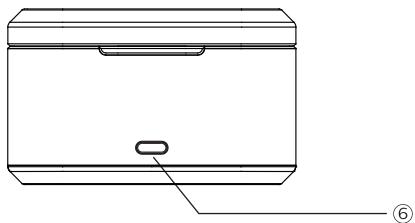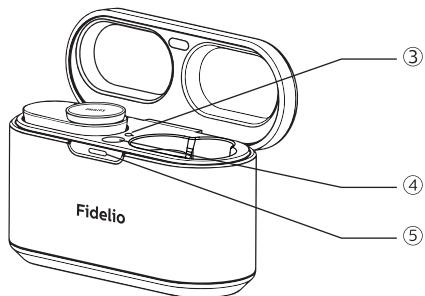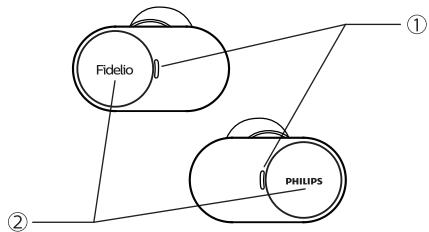

- ① LED indikator (slušalice)
- ② Višenamjenski dodir
- ③ LED indikator (BT uparivanje i vraćanje na fabrička podešavanja)
- ④ Taster za Bluetooth uparivanje
- ⑤ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)
- ⑥ USB-C priključak za punjenje


# 3 Početak rada

## Napunite bateriju



### Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Da biste izbjegli oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja. Spajanje slušalica za punjenje će isključiti zvučnike.

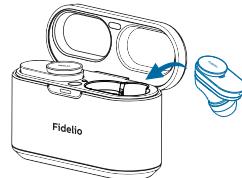


### Savjet

- Obično je za potpuno punjenje USB kablom potrebno 2 sat (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Kućište za punjenje

Jedan kraj USB-C kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

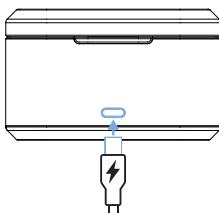

### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i pali se plavo LED svjetlo
- Kad se slušalice u potpunosti napune, plava lampica se gasi

## Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.



### Oprez

#### Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavljajte kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tokom punjenja. Ovo je normalno.

Punjene baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite sredinu kućišta za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Nakon potpunog punjenja isključite kućište za punjenje sa bežičnog punjača



### Savjet

- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

## Kako nositi

Izaberite odgovarajuće vrhove za uši za najbolje prianjanje

Čvrsto i sigurno prianjanje obezbijediće najbolji kvalitet zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uho vam pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 3 veličine Comply™ pjenastih navlaka za uši i 5 drugih veličina zamjenjivih pjenastih navlaka za uši: ekstra veliki, veliki, srednji, mali i ekstra mali.



Comply™ pjena




XL L M x 2 S XS




### Umetnite slušalice

- 1 Proverite lijevu ili desnu orientaciju slušalice.
- 2 Umetnите slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne čvrsto prianjanje.

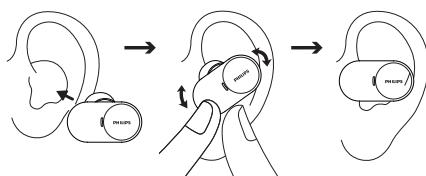

## Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje. Pritisnite i 3 sekunde držite dugme za uparivanje.

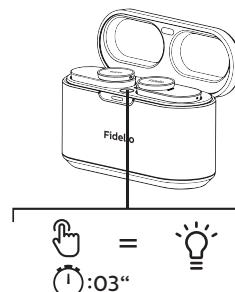

↳ Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice.

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s „Bluetooth“ uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg „Bluetooth“ uređaja.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani „Bluetooth“ uređaj, automatski će da se prebacu u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite Philips T1.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za „Bluetooth“ uređaje koji sadrže verziju „Bluetooth“-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



„Philips“ T1

## Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja (pritisnite dugme na kutiji 3 sekunde sa obje slušalice unutra i otvorenim poklopcem), a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.



### Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

## Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režim upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.



### Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna sa drugom.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
  - ↳ Plavi LED indikator treperi.
  - ↳ Slušalice će da traže posljednji povezani „Bluetooth“ uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite „Bluetooth“ funkciju „Bluetooth“ uređaja, morate da odete u „Bluetooth“ meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



### Napomena

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim „Bluetooth“ uređajem u roku od 3 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim „Bluetooth“ uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u „Bluetooth“ meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.
- Ako se 60 minuta ne primi signal (muzika/poziv) čak ni uz Bluetooth vezu, slušalice će se automatski isključiti kako bi se uštedjelo trajanje baterije.

## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada može da se uključi/isključi dvostrukim dodirom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uho
- Dva puta dodirnite MFB taster, promijeniće se na režim informisanja
- Ponovo dva puta dodirnite MFB taster, ANC funkcija će se isključiti



### Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u režim mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivran režim.

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
ANC UKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC ISKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informisanje	Desna slušalica	Nastavite dodirivanje nakon zvučnog signala

## Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višenamjenski dodir	Operacija
Uključite slušalice		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje da bi se isključile

## Upravljajte svojim pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjenski dodir	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

### Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjenski dodir	Operacija
Javite se/ Prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Prekinite poziv / odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu

## Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google)	Ljeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Ljeva slušalica	Jedan dodir

## Koristite funkciju glasovnog asistenta (preko Google aplikacije)

Prije korištenja ove funkcije, instalirajte Google aplikaciju na svoj Android pametni telefon.

### Napomena

- Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije.
- Za detalje o Google aplikaciji, pogledajte upute za uporabu ili podržanu web stranicu Android pametnog telefona ili web stranicu Google Play trgovine.
- Aplikacija Google se možda neće aktivirati iz slušalice u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.

Zadatak	Višenamjenski dodir	Operacija
Aktivirajte Google glasovnog asistenta	Ljeva slušalica	Nastavite dodirivati dok pričate
Otkažite Google glasovnog asistenta	Ljeva slušalica	Jedan dodir
Slušajte obaveštenje	Ljeva slušalica	Dvostruki dodir

## Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa „Bluetooth“ uređajem	Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED indikator trepće plavo i bijelo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem	Bijeli LED indikator treperi svaku sekundu (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi dva puta svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED kućišta

## Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Baterija je prazna	LED lampica svijetli u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	LED lampica svijetli u bijeloj boji
U upotrebi i poklopac je otvoren	Indikator
Baterija je prazna	Polako treperi 4 ciklusa u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

## 5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da slijedite sljedeći postupak da biste resetovali slušalice.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite Philips T1 sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite dugme na kućištu.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice-povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, izaberite Philips T1.

Ako nema odgovora iz slušalica, možete slijediti korak u nastavku da resetujete hardver slušalica.

- Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir 10 sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC uključen): 9 + 25 sati
- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC isključen): 13 + 35 sati
- Vrijeme pripravnosti: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-polimerna baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-polimerna baterija od 600 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni „Bluetooth“ profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: LDAC, AAC, SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavještenje

## Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


## Uklonite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.



- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

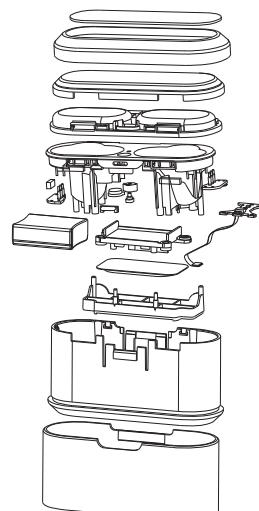

## Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebitno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebi ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u

skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

### Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad uređaja.

**IC izjava o izloženosti zračenju:**

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Zaštitni znakovi

---

## „Bluetooth“

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

## „Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

## „Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

# 9 Često postavljana pitanja

**Moje „Bluetooth“ slušalice se ne uključuju.**  
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem.**

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice.

**Uparivanje ne radi.**

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili „Bluetooth“ funkciju svih prethodno povezanih „Bluetooth“ uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips T1“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

**„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Moje „Bluetooth“ slušalice su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dosega. Smanjite udaljenost između slušalica i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

**Kvalitet zvuka je loš kada je strimanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimanje uopšte ne radi.**

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 11).



## PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeli aplikaciju.



2021 © kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. „Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.